


Erste Schritte.


- 1 – Packe den Classic Aura aus, schnapp dir das Ladekabel und den Tragegurt. Befestige den Gurt, indem du die Schlüsselloch-Öffnungen über die beiden Pins an den Seiten spannst.
- 2 – Suche ein geeignetes USB-C-Ladegerät und verwende das mitgelieferte USB-C-Kabel, um Classic Aura mit dem Netzteil zu verbinden.
- 3 – Lade den Lautsprecher vor der ersten Verwendung für eine optimale Akkuleistung auf 100 % auf. Weitere Informationen findest du unter „Laden“ sowie „Akku-Pflege & Lebensdauer“.

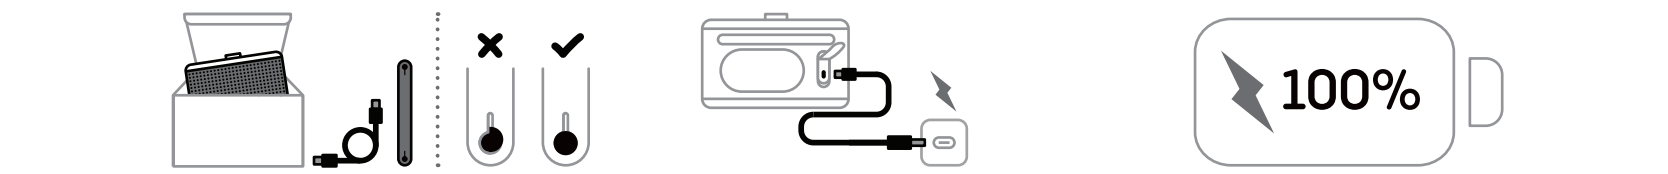

Bedienelemente.

Steuere Deine Musik ganz einfach über die intuitiven Tasten für Ein/Aus, Bluetooth, AUX-Eingang und Wiedergabe.

Passe die Lautstärke an, überspringe Titel und überprüfe den Akkustand mühelos für ein entspanntes Hörerlebnis.

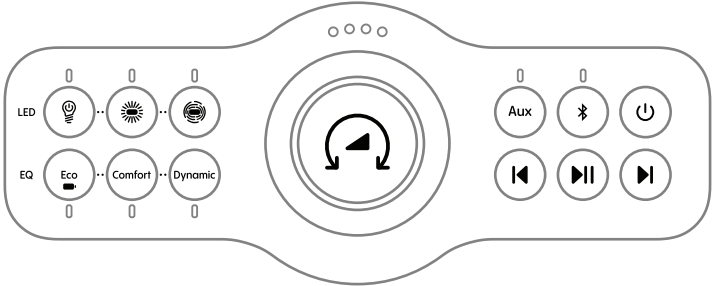

Fold

				Aux			
Drücken (Drehen)	Ausschalten	Lautstärke – / +	Bluetooth-Modus	AUX-Modus	Play / Pause	Titel überspringen	
Gedrückt halten (2 Sek.)	Einschalten		Neues Gerät koppeln				Akkustand

EQ-Modi.

Steuere den Sound nach deinen Wünschen mit verschiedenen EQ-Modi: Dynamisch, Komfort und Eco. Mit den Tasten auf der Oberseite kannst du zwischen den Modi wechseln und den perfekten Klang für jeden Moment finden.

Dynamic	Liefert ein lebendiges, energisches Klangprofil, das selbst feinste Details hervorhebt und dein Hörerlebnis besonders intensiv gestaltet.
Comfort	Bietet einen beruhigenden, sanften Klang, der für längere, entspanntere Hörsessions ausgelegt ist, damit Sie Ihre Lieblingstitel ohne Ermüdung genießen können.
Eco	Bewahrt die Akkulaufzeit und sorgt gleichzeitig für einen klaren, ausgewogenen Klang, der ein effizientes und dennoch hochwertiges Hörerlebnis bietet.

Beleuchtung.

Schaffe eine beeindruckende Atmosphäre mit tollen Lichteffekten – von sanften Farbverläufen bis hin zu dynamischen Effekten wie einer Aurora oder einem synchronisierten Party-Modus. Mit Tasten auf der Oberseite wechselst du schnell die Modi und passt die Beleuchtung an.

Lichteffekte	Verlaufs-effekte	Dynamische Effekte
Drücken (Springen)	Drücken (Springen)	Drücken (Springen)
Ein / Aus	Sonnenaufgang	Disco Beat (synchron.)
Gedrückt halten (2 Sek.)	Blüten	Gemütliches Feuer
	Lila	Aurora Borealis
	Blätter	Farb Pulse
	Korallen	Ruhiges Meer
Hohe Helligkeit		
Mittlere Helligkeit		
Niedrige Helligkeit		

Fold

Aufladen.

1 – Die Classic Aura benötigt ein USB-C-Ladegerät mit einer Leistung zwischen 5 W und 30 W. Für eine optimale Ladegeschwindigkeit und bei Bedarf hoher Lautstärke während des Ladevorgangs sind 30 W erforderlich.

2 – Schließe den Lautsprecher an das USB-C-Ladegerät an. Das Eco- (Akku-)Symbol blinkt während des Ladevorgangs.

3 – Sobald der Akku zu 100 % geladen ist, hört das Eco- (Akku-)Symbol auf zu blinken. Zum Prüfen des Ladezustands halte die Eco-Taste für 2 Sekunden gedrückt – 4 LEDs zeigen dann den aktuellen Ladezustand an.



Akku-Pflege & Lebensdauer.

Um die Akkulebensdauer und -leistung zu maximieren, lade den Lautsprecher vor der ersten Verwendung vollständig auf und vermeiden ein vollständiges Entladen des Akkus. Für beste Ergebnisse verwende ein empfohlenes Ladegerät und trenne den Lautsprecher vom Strom, sobald er vollständig geladen ist. Eine regelmäßige Nutzung und teilweise Ladezyklen tragen zur langfristigen Gesundheit des Akkus bei. Wenn du den Lautsprecher über einen längeren Zeitraum lagerst, halte den Akkustand bei etwa 50 % und laden ihn alle paar Monate nach.

Fold

FR

Pour commencer : 1 – Déballez le Classic Aura avec le câble de charge et la dragonne, puis fixez la dragonne en étirant les caractéristiques du trou de serrure sur les deux broches sur les côtés. 2 – Trouvez une source de charge USB-C appropriée et branchez-la ou placez-la à proximité de l'enceinte Classic Aura. Connectez l'enceinte à la source d'alimentation à l'aide du câble USB-C fourni. 3 – Chargez l'enceinte jusqu'à 100 % avant la première utilisation pour une santé optimale de la batterie. Pour plus de détails, voir Chargement et Entretien et longévité de la batterie.

Modes d'égalisation : Contrôles : Personnalisez facilement votre son grâce à plusieurs modes d'égalisation, notamment Dynamic, Comfort et Eco. Utilisez les boutons situés sur le dessus de l'enceinte pour passer facilement d'un mode à l'autre et trouver le réglage audio idéal à tout moment. Eco Préserve l'autonomie de la batterie tout en conservant un son clair et équilibré, pour une expérience d'écoute efficace et de haute qualité. Confort Offre un son doux et apaisant, conçu pour des sessions d'écoute prolongées et détendues, afin que vous puissiez profiter de vos morceaux préférés aussi longtemps que vous le souhaitez. Dynamique Offre un profil sonore vivant et énergique qui met en valeur les détails les plus subtils, rendant votre expérience d'écoute vivante et captivante.

Éclairage : Créez l'ambiance avec des modes d'éclairage immersifs, d'une lueur constante à des effets dynamiques tels qu'une aurore, une cheminée ou un disco synchronisé avec le rythme. Utilisez les commandes situées sur le dessus de l'enceinte pour passer rapidement d'un mode à l'autre et adapter l'ambiance à votre musique.

Chargement : 1 – Classic Aura nécessite un chargeur USB-C d'une puissance comprise entre 5W et 30W. 30W est nécessaire pour une vitesse de charge optimale et pour permettre un volume maximal pendant la charge. 2 – Connectez l'enceinte au chargeur USB-C. L'icône Eco (batterie) clignote pendant la charge. 3 – Une fois que l'enceinte est chargée à 100 %, l'icône Eco (batterie) cesse de clignoter. Vous pouvez également vérifier l'état de charge pendant l'écoute en appuyant sur le bouton Eco pendant 2 secondes. Les 4 DEL situées au-dessus de la molette de volume s'allument pour indiquer l'état actuel de la batterie.

Entretien et longévité de la batterie : Pour optimiser la durée de vie et les performances de la batterie, chargez complètement le haut-parleur avant la première utilisation et évitez de laisser la batterie se vider complètement. Pour obtenir les meilleurs résultats, utilisez un chargeur recommandé et débranchez-le une fois qu'il est complètement chargé. Une utilisation régulière et des cycles de charge partiels permettent de préserver la santé de la batterie à long terme. Si vous stockez le haut-parleur pendant de longues périodes, maintenez la batterie à environ 50 % de charge et rechargez-la tous les deux mois.

Avertissement de photosensibilité : Ce produit présente des effets d'éclairage dynamiques, notamment des clignotements et des changements de couleur. Bien que nous ayons respecté les directives visant à minimiser les clignotements excessifs, il convient de faire preuve de prudence et d'attention lors de l'utilisation du haut-parleur en présence de personnes sensibles aux effets lumineux ou sujettes à des crises de photosensibilité. Si vous ou une personne à proximité ressentez une gêne, des vertiges ou d'autres symptômes, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil.

IT

Per iniziare: 1 – Disimballare il Classic Aura insieme al cavo di ricarica e alla cinghia di trasporto, quindi fissare la cinghia allungando le caratteristiche del buco della serratura su entrambi i perni laterali. 2 – Individuare una fonte di ricarica USB-C adeguata e collegarla o posizionarla vicino al Classic Aura. Collegare il diffusore alla fonte di alimentazione utilizzando il cavo USB-C in dotazione. 3 – Caricare il diffusore fino al 100% prima del primo utilizzo per ottimizzare la batteria. Per ulteriori dettagli, consultare le sezioni Ricarica e Cura e longevità della batteria.

Modalità EQ: Controlli: Personalizzate facilmente il vostro suono con diverse modalità di equalizzazione, tra cui Dynamic, Comfort ed Eco. Utilizzate i pulsanti sulla parte superiore del diffusore per passare facilmente da una modalità all'altra e trovare l'impostazione audio perfetta per ogni momento. Eco Preserva la durata della batteria mantenendo un suono chiaro e bilanciato, assicurando un'esperienza di ascolto efficiente e di alta qualità. Comfort Offre una tonalità rilassante e morbida, pensata per sessioni di ascolto rilassate e prolungate, in modo da poter ascoltare i brani preferiti per tutto il tempo che si desidera. Dynamic Offre un profilo sonoro vivace ed energico che mette in risalto anche i dettagli più sottili, rendendo l'esperienza di ascolto vivida e coinvolgente.

Illuminazione: Create l'atmosfera giusta con le modalità di illuminazione coinvolgenti, da un bagliore costante a effetti dinamici come l'aurora, il caminetto o la discoteca a ritmo di musica. Utilizzate i controlli sulla parte superiore del diffusore per passare rapidamente da una modalità all'altra e adattare l'atmosfera alla vostra musica.

Ricarica: 1 – Classic Aura richiede un caricatore USB-C da 5W a 30W. Per una velocità di ricarica ottimale e per garantire il massimo volume durante la ricarica, sono necessari 30W. 2 – Collegare il diffusore al caricatore USB-C. L'icona Eco (batteria) lampeggia durante la carica. 3 – Una volta caricato al 100%, l'icona Eco (batteria) smette di lampeggiare. È possibile verificare lo stato di carica anche durante l'ascolto, premendo il pulsante Eco per 2 secondi. I 4 LED sopra la manopola del volume illumineranno lo stato attuale della batteria.

Cura e longevità della batteria: Per massimizzare la durata e le prestazioni della batteria, caricare completamente il diffusore prima del primo utilizzo ed evitare di lasciare che la batteria si scarichi completamente. Per ottenere risultati ottimali, utilizzare un caricabatterie consigliato e scollegare la spina una volta caricata completamente. L'uso regolare e i cicli di carica parziale contribuiscono a mantenere la salute della batteria a lungo termine. Se si ripone il diffusore per periodi prolungati, mantenere la batteria a circa il 50% di carica e ricaricarla ogni pochi mesi.

Avvertenza sulla fotosensibilità: Questo prodotto è dotato di effetti di illuminazione dinamici, tra cui schemi lampeggianti e di cambiamento di colore. Pur avendo rispettato le linee guida per ridurre al minimo l'eccessivo lampeggiamento, è necessario prestare attenzione quando si utilizza il diffusore in prossimità di persone che potrebbero essere sensibili agli effetti della luce o soggette a crisi di fotosensibilità. Se voi o qualcuno nelle vicinanze avvertite disagio, vertigini o altri sintomi, interrompete immediatamente l'uso.

ES

Para empezar: 1 – Desembale el Classic Aura junto con el cable de carga y la correa de transporte y, a continuación, fije la correa estirando las características del ojo de la cerradura sobre ambos pasadores de los laterales. 2 – Busque una fuente de carga USB-C adecuada y enchúfela o colóquela cerca del Classic Aura. Conecta el altavoz a la fuente de alimentación con el cable USB-C suministrado. 3 – Carga el altavoz hasta el 100% antes de usarlo por primera vez para optimizar la salud de la batería. Para más detalles, consulta Carga y Cuidado y longevidad de la batería.

Modos de ecualización: Controles: Personaliza fácilmente tu sonido con múltiples modos de ecualización, incluidos Dynamic, Comfort y Eco. Utilice los botones de la parte superior del altavoz para cambiar fácilmente entre los modos y encontrar el ajuste de audio perfecto para cada momento. Eco Conserva la duración de la batería a la vez que mantiene un sonido claro y equilibrado, garantizando una experiencia auditiva eficiente pero de alta calidad. Confort Ofrece un tono suave y relajante diseñado para sesiones de escucha relajadas y prolongadas, para que puedas disfrutar de tus canciones favoritas todo el tiempo que quieras. Dinámico Ofrece un perfil de sonido vivo y energético que resalta incluso los detalles más sutiles, haciendo que su experiencia de escucha sea vivida y atractiva.

Iluminación: Configure el ambiente con los modos de iluminación envolvente, desde un resplandor constante hasta efectos dinámicos como una aurora, una chimenea o una discoteca sincronizada con el ritmo. Utilice los controles de la parte superior del altavoz para cambiar rápidamente de un modo a otro y adaptar el ambiente a su música.

Carga: 1 – Classic Aura requiere un cargador USB-C de entre 5W y 30W. Se requieren 30 W para una velocidad de carga óptima y para permitir el máximo volumen durante la carga. 2 – Conecta el altavoz al cargador USB-C. El icono Eco (Batería) parpadeará durante la carga. 3 – Una vez cargado al 100%, el icono Eco (Batería) dejará de parpadear. También puedes comprobar el estado de carga mientras escuchas pulsando el botón Eco durante 2 segundos. Los 4 LED situados sobre el dial de volumen iluminarán el estado actual de la batería.

Cuidado y duración de la batería: Para maximizar la duración y el rendimiento de la batería, carga el altavoz completamente antes de usarlo por primera vez y evita dejar que la batería se descargue por completo. Para obtener los mejores resultados, utiliza un cargador recomendado y desenchúfalo una vez que esté completamente cargado. El uso regular y los ciclos de carga parciales ayudan a mantener la salud de la batería a largo plazo. Si guardas el altavoz durante periodos prolongados, mantén la batería a un 50% de carga y recárgala cada pocos meses.

Advertencia de fotosensibilidad: Este producto presenta efectos de iluminación dinámicos, incluidos patrones intermitentes y de cambio de color. Aunque hemos seguido las directrices para minimizar el parpadeo excesivo, debe tenerse cuidado y consideración cuando se utilice el altavoz cerca de personas que puedan ser sensibles a los efectos de la luz o propensas a sufrir ataques de fotosensibilidad. Si usted o alguien cercano experimenta malestar, mareos u otros síntomas, interrumpa el uso inmediatamente.

Fold