

Majority DVD Player

User Manual

MAJORITY


HOME AUDIO • CAMBRIDGE

Controls And Functions.....	1
Whats In The Box?.....	5
Instructions Guide.....	6
Getting Started.....	6
DVD Operation.....	7
USB Operation.....	8
Playing JPEG/Picture CD Discs and MP3 discs.....	9
Playing MP3 discs.....	10
System Set-Up.....	11
Troubleshooting.....	15
Specification.....	16
Warranty	16
Safety Information.....	17

3 year
Warranty

Register your product online for a FREE 3 year
extended warranty at: www.majority.co.uk

Remote Control

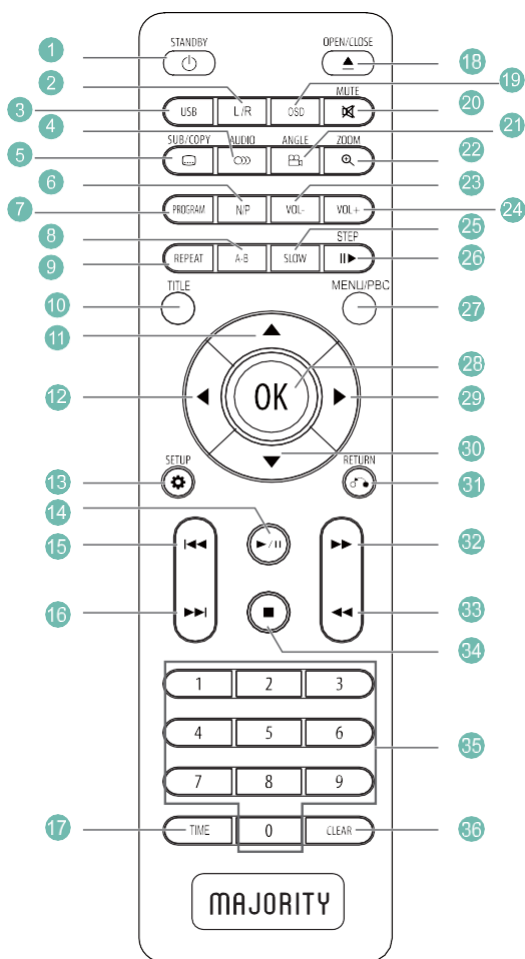

1. POWER

2. L/R

Use for VCD or CD discs. Press to select left or right channel, or stereo

3 DVD/USB

Press to switch between DVD and USB play.

4. Language

Press to select on-screen display language options

5. Subtitle

Press to begin showing subtitles

6. N/P

Press to switch the TV system between NTSC and PAL.

7. Programme (If the disc has two or more tracks, chapters, or titles, set up playing order preference. Press the button to then input the number of the track, title or chapter. If the programmed tracks are over 10, press 'Next' to go on programming. Use the up/down/left/right key to move the cursor to 'Start'. Press 'Enter' to start programmed play.

With MP3 discs, press the button to

enter 'Directory-Play' mode. Press 'Programme' again to enter file-list mode.)

8. A-B REPEAT

Specifies the parts you want to play repeatedly

1. During playback, press A-B REPEAT to specify starting point (point A).
2. When you reach the ending point (point B), press it again.

9. Repeat

Press repeatedly in DVD mode to scroll through: repeat a title, chapter, track or go to the beginning. In SVCD, VCD or CD mode: track repeat, all repeat or repeat cancel.

10. Title

Return to the title menu.

11. Up (^)

12 Left (<)

Navigate left menu

13. Setup

Press for Set Up menu

14 Play/Pause

15 Previous (I<<)

In DVD mode, press to go to previous chapter. With CD, MP3 discs, press to go to previous track.

16. Next (>>I)

In DVD mode, press to go to next chapter. With SVCD, VCD, CD, MP3 discs, press to go to next track.

17. Time

Press to manually set up the time on the DVD player display unit

18. Open/Close

Press to load and remove discs. Place disc into tray with the title side facing up. Press button again to close.

19. OSD

Press to display disc information

20. Mute/Unmute**21. Angle**

Change angle in DVD mode

22. Zoom

Press to zoom in, press again to zoom out. Use arrow keys to move picture.

23. Volume up (+)**24. Volume down (-)****25. Slow**

Press to select slow speed playing.

26. STEP II►

Plays Video frame by frame.

27. PBC/Menu

VCD mode: Playback control

Enter menu settings in DVD mode

28. Enter/Confirm**29. Right (>)****30. Down****31. Return**

Press to return to VCD menu.

32. Fastforward**33. Rewind****34. Stop**

Press to stop media. Press the Play/Pause button to resume.


35. 0-9/10+

While playing DVD/VCD/CD/MP3 discs, use key to select desired track/chapter in menu selection.

36. CLEAR

Clear the input information.

Front Panel

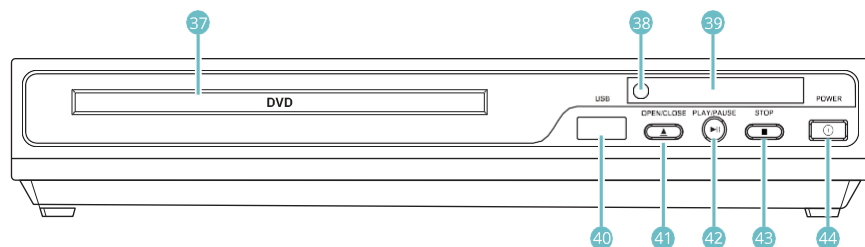

37. DVD Tray

38. Remote Sensor

39. Display

40. USB Port


41. Open/Close

42. Play/Pause

43. Stop

44. Power On/Off

Rear Panel

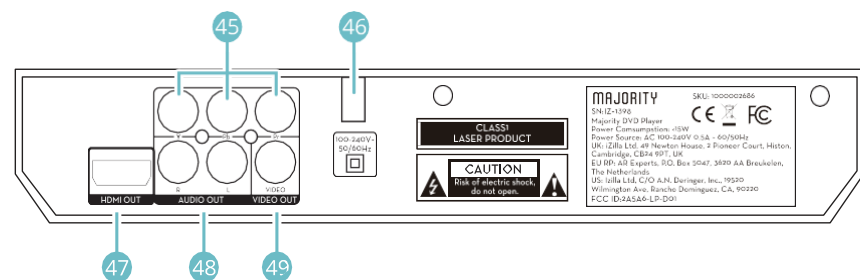

45. (Y.Pb/Cb.Pr/Cr) Output

46. Power Cable Outlet


47. HDMI Output

48. 2 x Audio Output ports

49. Video Output

Box Contents

- A. Majority DVD Player
- B. Remote Control
- C. RCA AV cable
- D. HDMI Cable
- E. Instruction Manual

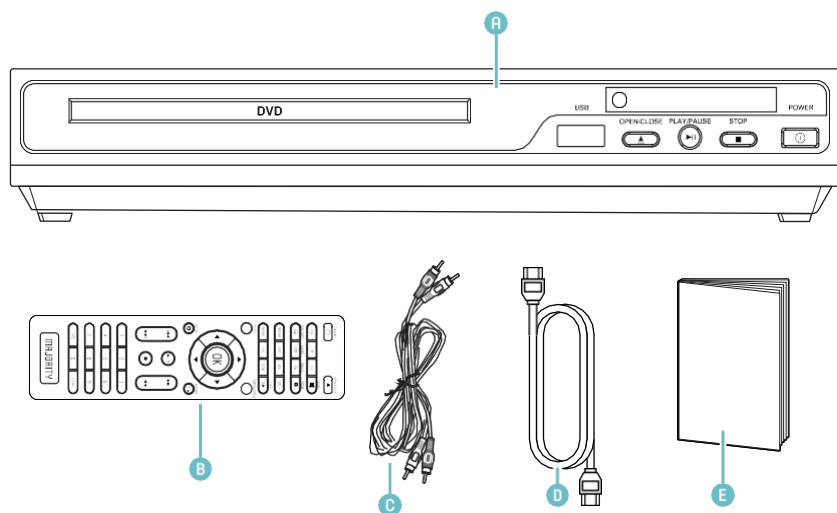

The digital user manual is available in **English, German, Spanish, Italian and French** on our website majority.co.uk/user-manuals/

Getting Started

Setting Up

Connect the power plug of the DVD player to a wall outlet. The power indicator and clock on the front panel will illuminate.

Follow the guidance below for connecting your DVD player:

Cable Connection Options:

1a. Connect a RCA cable between the 2 channel Audio Output port and the RCA input on your TV.

1b. Connect a HDMI cable between the HDMI Output on the back panel of the DVD player (**Ref.47**) to the HDMI input on your TV.

1c. Connect a (Y Pb/Cb Pr/Cr) cable via the (Y/Cb/Pb Cr/Pr) Output of the DVD player (**Ref.45**) to your TV (R/L/Video port and cable).

DVD Operation

The following DVD formats can be played: DVD, DVD-R-RW, CD Video.

1. Ensure that your TV is set to the correct mode for DVD playback.
2. Plug in the DVD player and press the 'Power' button to turn the unit on. You can do this on the unit (Ref.44) or via the remote (Ref.1).

When the machine is switched on, pressing the POWER button on the remote control will make it go into standby mode. Press the button again and the machine will switch on.

WARNING: If the product will not be used for an extended period of time, it is advisable to unplug it for safety.

3. Press the Open/Close button on the front panel (Ref. 41) or on the remote control (Ref. 18) and place a DVD disc on the disc tray. Press the Open/Close button again to close the tray.
4. The DVD will read the DVD disc and begin playing. You can control the playback and settings via the remote control.

USB Operation

The DVD player via its USB playback port can play pictures in JPEG format, audio files in mp3 format or video files in AVI/MPG/VOB. The maximum resolution accepted for the video via a USB stick is for up to 720*576.

Insert a USB stick of up to 32 GB into the USB port (Ref.40).

Press the DVD/USB button on the remote control {Ref.3} to switch the source to USB. The DVD player will read and display the file list from the USB drive.

Browse through the file list by pressing the  buttons {Ref.11, Ref.12, Ref.29, Ref.30} on the remote control. Select a file by pressing the Enter button (Ref.28) of the remote control.

Playing JPEG/Picture CD discs and MP3 discs

Playing JPEG/Picture CD discs

The following formats can be played: Jpg, Jpeg, CD Photo

Press the STOP button and 12 small pictures will show on the TV screen.

Press the ▲/▼/◀/▶ buttons to select the desired picture to view. (Ref.11, Ref.12, Ref.29, Ref.30)

To access the instructions menu, use the ▲/▼/◀/▶ buttons to navigate and then press the ENTER button to confirm. The following options will display:

1. **PROG** - Select to change picture transform mode
2. **STOP** - Entering picture preview mode
3. **PREV** - Previous picture
4. **NEXT** - Next picture
5. **PLAY** - Play picture
6. **UP** - Mirror image in vertical
7. **DOWN** - Mirror image in horizontal
8. **LEFT** - Rotate 90 degrees anticlockwise
9. **RIGHT** - Rotate 90 degrees clockwise
10. **Zoom** - Change zoom mode
11. **FAST FORWARD** - Zoom in the picture
12. **FAST REWIND** - Zoom out the picture
13. **▲/▼/◀/▶** - Move zoom focus for picture.

Playing MP3 Discs

The following formats can be played: Mp3, CD Audio, CD-R-RW, CD

Whilst a MP3 disc is playing, a menu screen will display on the TV. Press the ▲/▼ buttons (**Ref.11,Ref.30**) to scroll through tracks or folders. Press the ENTER button to select the track or folder.

Press the PROG button in file play mode. The screen will then display the total track number and the current track playing. Use the digit buttons (**Ref.35**) to key in and select the track or use the ▲/▼/◀/▶ buttons to shift to the track and press the ENTER button (**Ref.28**) to play the track.

MENU OPERATION

Setup options

Setup options on System, Language, Audio, Video, Speaker and Digital can be accessed from the main setup menu.

- Press SETUP on the remote control to display the main menu.
- Use UP/DOWN arrows to move up or down in the menu. Then press ENTER to confirm the selection and move to submenu.
- Use LEFT/RIGHT arrows to move the cursor and UP/DOWN arrows to the desired option, then press ENTER to confirm.
- Press LEFT arrow to return to the previous menu. The setup options for this function are now finished.
- To end the setup, press the SETUP button again.

System setup

TV system: for composite only

Based on TV hardware, select proper options: NTSC, PAL or AUTO. Default is PAL.

Screen Saver

Use this option to turn the screen saver ON or OFF

Resolution

On HDMI, select one of the following video output resolution: OFF, 720P, 1080i, 1080P.

Video setup

Your video settings must correspond with the type of connection to your TV or other equipment.

Aspect Ratio

Use this submenu to select the aspect ratio.

Password

Use the numerical keys to set your personal 4-digit password. The default and master password is "0000".

Parental Control

Use this option to set an appropriate rating to restrict viewing for children. The options available correspond to the film ratings on the disc.

Default

Use this option to restore the default factory settings.

Resume

If this option is set to "ON" and the power is turned off, the player will remember where it stopped and when the power is resumed, it will continue to play from that point.

Language setup

Select options for your on-screen and menu language and subtitles.

OSD language

Select a language to be used on on-screen display and setup

Audio language

Use this option to set the audio (dubbing) language.

Subtitle language

Use this option to set the subtitle language, or choose 'off' to hide the subtitles.

Menu language

Use this option to set the film's menu language.

Audio setup**Audio out**

Use this menu to select your audio output.

Key

Use UP/DOWN arrows to adjust the key.

Video setup

Under this menu you can select options for your image output.

Brightness

Use UP/DOWN arrows to adjust the brightness.

Contrast

Use UP/DOWN arrows to adjust the contrast.

Hue

Use UP/DOWN arrows to adjust the hue.

Saturation

Use UP/DOWN arrows to adjust the saturation.

Sharpness

Use UP/DOWN arrows to adjust the sharpness.

Speaker setup

Select options including downmix, subwoofer, center delay, rear delay and size of front, center and rear speakers.

Downmix

This setting is for Home Theater. If two channels is required, select the Stereo

Digital setup

Use this menu to select digital setup options including OP, dynamic range and dual/mono.

OP mode

- For nighttime playing select LINE OUT to set volume at a lower level.
- For daytime playing, select RF REMOD to set volume at a higher level.

Dynamic range

When LINE OUT is selected, use this setting to adjust the line out ratio for a different effect. The audio signal peak value will be at the minimum when set to Full; peak value will be at the maximum when set to Off.

Dual mono

Choose this option to set up the left (L) and right (R) mono output; there are four modes in this option.

Troubleshooting

Observation	Potential Cause/Solution
No power/function	Check that the power is switched on at the wall. Check that the power adaptor is properly connected to power outlet.
No video	Make sure that the video cables are connected correctly. Reset the settings of the DVD player. Check that the input setting on the TV is correct.
No audio	Make sure that the audio cables are connected correctly. Make sure that the coaxial connected stereo is powered on. Reset the settings of the DVD player.
Distorted video	Clean DVD disc of dust/dirt. The playback is on rewind/fast forward mode.
Unable to play	Place a DVD disc in the disc tray. Place the disc in on the correct side up. Clean DVD disc of dust/dirt. Close the setup of the DVD player. Check that the file is compatible with the unit.
Remote Control does not work	Aim the Remote Control towards the front panel of the DVD player. Use the Remote Control closer to the DVD player. Check the battery level of the batteries.

Support

If you require further assistance with your new DVD player, please contact our support team on the Majority website:

www.majority.co.uk/support

Specifications

Power Supply	AC 100-240V 0.5A
Frequency Response	~ 50/60Hz
Power Consumption	<15W
Compatible Connections	HDMI A/V RCA Output USB Input (Y Pb/Cb Pr/Cr) R/L/Video
Compatible Formats	DVD: DVD, DVD-R-RW, CD Video AUDIO: Mp3, CD Audio, CD-R-RW, CD PHOTO: Jpg, Jpeg, CD Photo
Dimension (WxHxD)	22.5 x 19 x 4.5 cm 742g

Warranty

All products come with a standard 12 month warranty. All items must be registered on www.majority.co.uk for the warranty to be valid. Once on the web page, use the menu to find "Register Your Product". You will also be given the chance to extend your warranty for an additional 24 months, free of charge.

Majority DVD- Spieler

Benutzerhandbuch

MAJORITY


HOME AUDIO • CAMBRIDGE

Bedienelemente und Funktionen.....	1
Was befindet sich im Karton?.....	5
Bedienungsanleitung	6
Erste Schritte	6
DVD-Bedienung	7
USB-Bedienung	8
JPEG/Bilder-CDs und MP3-Discs abspielen.....	9
Systemeinrichtung.....	11
Fehlersuche	15
Technische Daten	16
Garantie	16
Informationen zur Sicherheit.....	17

3 Jahres-
Garantie

Registrieren Sie Ihr Produkt online für eine KOSTEN-
LOSE 3-jährige Garantieverlängerung unter:
www.majority.co.uk

Fernbedienung

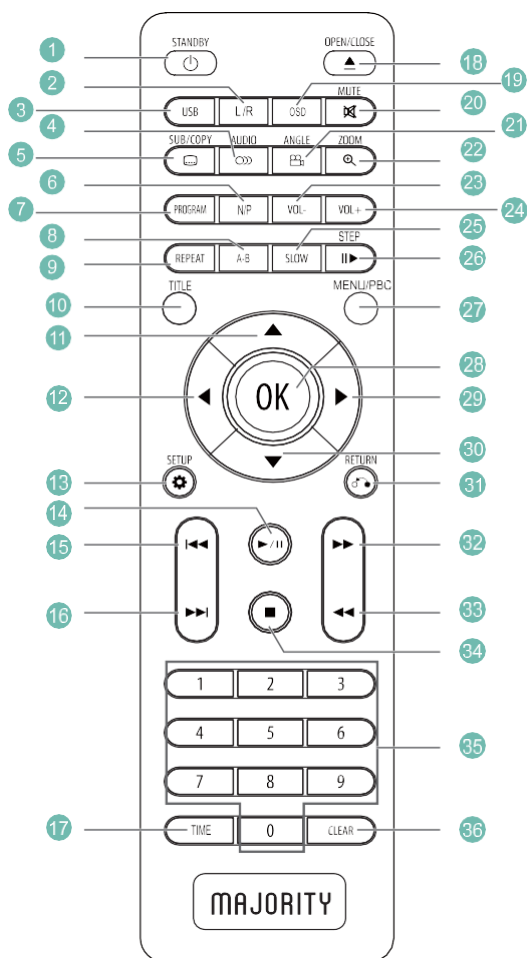

1. An/Aus

2. L/R

Für VCDs oder CDs. Linken oder rechten Kanal oder Stereo auswählen

3 DVD/USB

Zwischen DVD-Wiedergabe und USB-Wiedergabe wechseln

4. Language

Sprache der Anzeige auswählen

5. Subtitle

Untertitel anzeigen

6 N/P

Das TV-System zwischen NTSC und PAL umschalten.

7. Programmieren (Wenn die DVD zwei oder mehr Titel oder Kapitel hat, können Sie hier die bevorzugte Abspielreihenfolge festlegen. Drücken Sie diese Taste und geben Sie dann die Nummer des Titels oder Kapitels ein. Wenn mehr als 10 Titel programmiert werden sollen, drücken Sie "Nächstes" um fortzufahren. Benutzen Sie die Tasten hoch/runter/links/rechts, um den Cursor zu "Start" zu bewegen. Drücken Sie "Enter", um die programmierte Wiedergabe zu starten.

Drücken Sie bei MP3-Discs diese

Taste, um in den "Verzeichnis-Wiedergabe"-Modus zu wechseln.

Drücken Sie "Programmieren" erneut, um in den Dateilisten-Modus zu wechseln.

8. A-B REPEAT

Gibt die Teile an, die Sie spielen möchten wiederholt

1. Drücken Sie während der Wiedergabe A-B REPEAT um den Startpunkt (Punkt A) festzulegen.

2. Wenn Sie den Endpunkt erreicht haben (Punkt B), drücken Sie ihn erneut.

9. Repeat

Im DVD-Modus mehrfach drücken, um zu scrollen: Wiederholen eines Titels oder Kapitels oder zurück zum Anfang. Im SVCD-, VCD- oder CD-Modus: Wiederholen eines Titels, aller Titel oder Ausschalten der Wiederholung

10. Title

Zum Titel-Menü zurückkehren

11 Hoch (^)

12 Links (<)

Navigation im linken Menü

13. Setup

Set-up-Menü aufrufen



14. Wiedergabe/Pause

15. Voriges (I<<)

Im DVD-Modus zum vorigen Kapitel springen. Bei SVCDs, VCDs, CDs oder MP3-Discs zum vorigen Titel springen.

16. Nächstes (>>I)

Im DVD-Modus zum nächsten Kapitel springen. Bei SVCDs, VCDs, CDs oder MP3-Discs zum nächsten Titel springen.

17. Time

Zeitangabe auf der Anzeige des DVD-Players einstellen.

18. Öffnen/Schließen

DVDs laden oder auswerfen. Legen Sie die DVD mit der beschrifteten Seite nach oben ein. Drücken Sie die Taste erneut, um das Fach zu schließen.

19. OSD

DVD-Information anzeigen.

20. Stumm/Laut

21. Angle

Im DVD-Modus den Blickwinkel ändern.

22. Zoom

Taste zum Hineinzoomen einmal drücken, zum Herauszoomen erneut

drücken. Pfeiltasten verwenden, um den Bildausschnitt zu bewegen.

23. Ton lauter (+)

24. Ton leiser (-)

25. Slow

Wiedergabe in langsamem Tempo.

26. SCHRITT II ▶

Spielt das Video Bild für Bild ab.

27. PBC/ Menu

VCD-Modus: Wiedergabesteuerung. Menü-Einstellungen im DVD-Modus.

28. Enter/Bestätigen

29. Rechts (>)

30. Runter

31. Return

Rückkehr zum VCD-Menü.

32. Vorspulen

33. Zurückspulen

34. Stopp

Wiedergabe des Mediums anhalten. Wiedergabe/Pause drücken, um Medium wieder abzuspielen.


35. 0-9/10+

Beim Abspielen von CDs/ MP3-Discs den gewünschten Titel/ Kapitel im Menü auswählen.

35. KLAR

Löschen Sie die Eingabeinformationen.

Vorderseite

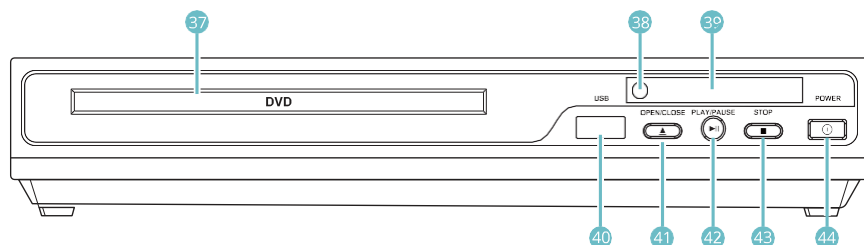

37. DVD-Fach

38. Fernbedienungssensor

39. Anzeige

40. USB-Anschluss


41. Öffnen/Schließen

42. Wiedergabe/Pause

43. Stopp

44. An/Aus

Rückseite

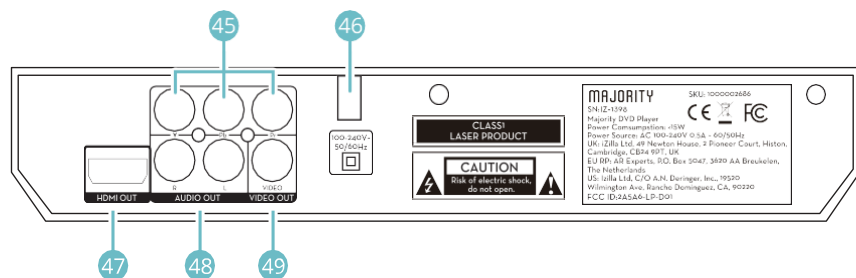

45. (Y.Pb/Cb.Pr/Cr)-Ausgang

46. Netzkabelanschluss


47. HDMI-Ausgang

48. 2 x Audio-Ausgang

49. Video-Ausgang

Inhalt des Kartons

- A. Majority DVD-Player
- B. Fernbedienung
- C. RCA-AV-Kabel
- D. HDMI kabel
- E. Handbuch

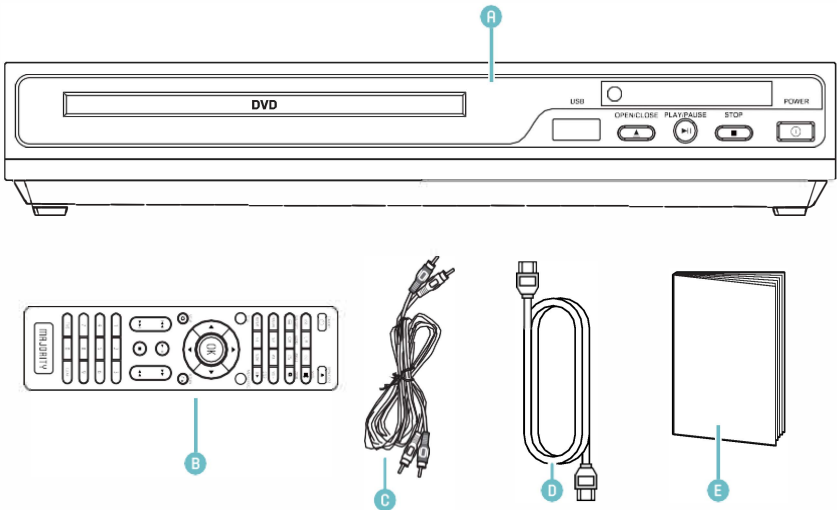

Erste Schritte

Einrichtung

Schließen Sie das Netzkabel des DVD-Players an eine Steckdose an. Die Betriebsanzeige und die Uhr auf der Vorderseite leuchten auf.

Folgen Sie den untenstehenden Anweisungen, um den DVD-Player anzuschließen:

Kabelanschluss-Optionen:

1a. Verbinden Sie mit einem RCA-Kabel den 2-Kanal-Audio-Ausgang und den RCA-Eingang an Ihrem Fernsehgerät.

1b. Verbinden Sie mit einem HDMI-Kabel den HDMI-Ausgang auf der Rückseite Ihres DVD-Players (**Ref.47**) und den HDMI-Eingang an Ihrem Fernsehgerät.

1c. Verbinden Sie mit einem (Y Pb/Cb Pr/Cr)-Kabel den (Y Pb/Cb Pr/Cr)-Ausgang an Ihrem DVD-Player (**Ref.45**) mit Ihrem Fernsehgerät (R/L/ Video-Anschluss und -Kabel).

DVD-Bedienung

Die folgenden DVD-Formate können abgespielt werden: DVD, DVD-R-RW, CD Video.

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Fernsehgerät sich im richtigen Modus für die DVD-Wiedergabe befindet.
2. Schließen Sie den DVD-Player an den Strom an und drücken Sie "Power", um das Gerät anzuschalten. Das können Sie am Gerät selbst (**Ref.44**) oder über die Fernbedienung (**Ref.1** auf der Fernbedienung) tun.

Wenn das Gerät angeschaltet ist, können Sie mit der "Power"-Taste auf der Fernbedienung in den Standby-Modus wechseln. Drücken Sie die Taste erneut, um das Gerät wieder anzuschalten.

WARNUNG: Wenn das Gerät für einen längeren Zeitraum nicht genutzt wird, ist es aus Sicherheitsgründen ratsam, es auszustecken.

3. Drücken Sie die Open/Close-Taste auf der Vorderseite (**Ref.41**) oder auf der Fernbedienung (**Ref.18**) und legen Sie eine DVD in das DVD-Fach ein. Drücken Sie die Open/Close-Taste erneut, um das Fach zu schließen.
4. Der DVD-Player liest die DVD und startet die Wiedergabe. Sie können die Wiedergabe und die Einstellungen über die Fernbedienung steuern.

USB-Bedienung

Der DVD-Player kann über seinen USB-Anschluss Bilder im JPEG-Format, Audiodateien im mp3-Format oder Videodateien im AVI/MPG/VOB-Format abspielen. Die maximale Auflösung, die für Videos über einen USB-Stick akzeptiert wird, beträgt bis zu 720*576. USB-Stick mit bis zu 32 GB verwendet werden kann.

Schließen Sie ein USB-Gerat an den USB-Anschluss an (Ref.40}.

Drucken Sie die DVD/USB-Taste auf der Fernbedienung (Ref.3}, um USB als Quelle auszuwählen. Der DVD-Player liest das USB-Gerat und zeigt eine Liste der darauf enthaltenen Dateien an.

Scrollen Sie durch die Dateiliste mit den ▲/▼/◀/▶ Tasten (Ref.11, Ref.12, Ref.29, Ref.30) auf der Fernbedienung. Wählen Sie eine Datei aus, indem Sie die Enter-Taste (Ref.28) auf der Fernbedienung drücken.

JPEG/Bilder-CDs und MP3-Discs abspielen

JPEG/Bilder-CDs abspielen

Die folgenden Formate können abgespielt werden: Jpg, Jpeg, CD Photo

Drücken Sie die Stopp-Taste und 12 kleine Bilder werden auf dem Bildschirm angezeigt.

Drücken Sie die ▲/▼/◀/▶ Tasten, um das gewünschte Bild auszuwählen.
(Ref.11, Ref.12, Ref.29, Ref.30 auf der Fernbedienung)

Um das Anleitungsmenü anzusehen, nutzen Sie die ▲/▼/◀/▶ Tasten zur Navigation und drücken Sie anschließend die Enter-Taste zum Bestätigen. Die folgenden Optionen werden angezeigt.

1. **PROG** - Bildbearbeitungsmodus auswählen
2. **STOP** - Bildvorschaumodus auswählen
3. **PREV** - Voriges Bild
4. **NEXT** - Nächstes Bild
5. **PLAY** - Bild anzeigen
6. **UP** - Bild vertikal spiegeln
7. **DOWN** - Bild horizontal spiegeln
8. **LEFT** - 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn drehen
9. **RIGHT** - 90 Grad mit dem Uhrzeigersinn drehen
10. **Zoom** - Zoom-Modus ändern
11. **FAST FORWARD** - Hineinzoomen
12. **FAST REWIND** - Herauszoomen
13. **▲/▼/◀/▶** - Zoom-Fokus des Bildes verschieben.

MP3-Discs abspielen

Die folgenden Formate können abgespielt werden: Mp3, CD Audio, **CD-R-RW**, CD

Wenn eine MP3-Disc abgespielt wird, erscheint ein Menü auf Ihrem Fernsehbildschirm. Drücken Sie die **▲/▼** Tasten (**Ref.11**, **Ref.30** auf der Fernbedienung), um durch die Titel oder Ordner zu scrollen. Drücken Sie die **ENTER**-Taste, um einen Titel oder Ordner auszuwählen.

Drücken Sie die **PROG**-Taste im Dateiabspielmodus. Es werden nun die Gesamtanzahl der Titel und der aktuell abgespielte Titel angezeigt. Nutzen Sie die Zifferntasten (**Ref.35**), um einen Titel auszuwählen, oder nutzen Sie die **▲/▼/◀/▶** Tasten, um zu dem gewünschten Titel zu navigieren und drücken Sie die **ENTER**-Taste (**Ref.28** auf der Fernbedienung), um den Titel **abzuspielen**

MENÜ BETRIEBUNG

Einstellungsoptionen

Die Setup-Optionen für System, Sprache, Audio, Video, Lautsprecher und Digital können über das Haupt-Setup-Menü aufgerufen werden.

- Drücken Sie SETUP auf der Fernbedienung, um das Hauptmenü anzuzeigen.
- Verwenden Sie die Pfeile AUF/AB, um im Menü nach oben oder unten zu gehen. Drücken Sie dann ENTER, um die Auswahl zu bestätigen und zum Untermenü zu gelangen.
- Verwenden Sie die Pfeiltasten LINKS/RECHTS, um den Cursor und die Pfeiltasten AUF/AB zur gewünschten Option zu bewegen. die gewünschte Option und drücken Sie dann zur Bestätigung ENTER.
- Drücken Sie die Pfeiltaste LINKS, um zum vorherigen Menü zurückzukehren. Die Einstellungsoptionen für diese Funktion sind nun abgeschlossen.
- Um die Einrichtung zu beenden, drücken Sie erneut die Taste SETUP.

Systemeinstellung

TV-System: nur für Composite

Wählen Sie je nach TV-Hardware die richtigen Optionen aus: NTSC, PAL oder AUTO. Standard ist PAL.

Bildschirmschoner

Verwenden Sie diese Option, um den Bildschirmschoner ein- oder auszuschalten.

Auflösung

Wählen Sie bei HDMI eine der folgenden Videoausgangsaufösungen: AUS, 720P, 1080I, 1080P.

Video-Einstellungen

Ihre Videoeinstellungen müssen mit der Art der Verbindung zu Ihrem Fernsehgerät oder anderen Geräten übereinstimmen.

Gerät entsprechen.

Bildformat (Aspect Ratio)

Verwenden Sie dieses Untermenü, um das Seitenverhältnis auszuwählen.

Kennwort

Verwenden Sie die Zifferntasten, um Ihr persönliches 4-stelliges Passwort festzulegen. Das Standard- und Haupt Passwort ist "0000".

Kindersicherung

Verwenden Sie diese Option, um eine geeignete Altersfreigabe für Kinder einzustellen. Die verfügbaren Optionen entsprechen den Filmbewertungen auf der Disc.

Standard

Verwenden Sie diese Option, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.

Fortsetzen

Wenn diese Option auf "EIN" gesetzt ist und das Gerät ausgeschaltet wird, merkt sich der Player, wo er angehalten wurde. merkt sich der Player die Stelle, an der er angehalten hat, und setzt die Wiedergabe bei Wiedereinschalten des Geräts an dieser Punkt fort.

Spracheinstellung

Wählen Sie die Optionen für die Bildschirm- und Menüsprache sowie die Untertitel.

OSD-Sprache

Wählen Sie eine Sprache für die Bildschirmanzeige und das Setup.

Audiosprache

Verwenden Sie diese Option, um die Audiosprache (Nachvertonung) einzustellen.

Untertitelsprache

Verwenden Sie diese Option, um die Untertitelsprache einzustellen, oder wählen Sie "Aus", um die Untertitel auszublenden.

Menüsprache

Verwenden Sie diese Option, um die Menüsprache des Films einzustellen.

Audio-Einstellungen

Audio-Ausgang

Verwenden Sie dieses Menü, um Ihren Audioausgang auszuwählen.

Taste

Verwenden Sie die Pfeile AUF/AB, um die Tonart einzustellen.

Video-Einstellungen

In diesem Menü können Sie die Optionen für Ihre Bildausgabe auswählen.

Helligkeit

Verwenden Sie die Pfeiltasten AUF/AB, um die Helligkeit einzustellen.

Kontrast

Verwenden Sie die Pfeile nach oben/unten, um den Kontrast einzustellen.

Farbton

Verwenden Sie die Pfeile nach oben/unten, um den Farbton einzustellen.

Sättigung

Verwenden Sie die Pfeile nach oben/unten, um die Sättigung einzustellen.

Schärfe

Verwenden Sie die Pfeile nach oben/unten, um die Schärfe einzustellen.

Lautsprecher-Setup

Wählen Sie Optionen wie Downmix, Subwoofer, Center-Verzögerung, Heck-Verzögerung und Größe der Front-, Center- und hinteren Lautsprechern.

Downmix

Diese Einstellung ist für Heimkino gedacht. Wenn zwei Kanäle erforderlich sind, wählen Sie die Option Stereo

Digitales Setup

In diesem Menü können Sie die digitalen Setup-Optionen einschließlich OP, Dynamikbereich und Dual/Mono auswählen.

OP-Modus

- Wählen Sie für die Wiedergabe in der Nacht LINE OUT, um die Lautstärke auf einen niedrigeren Pegel einzustellen.
- Für die Wiedergabe am Tag wählen Sie RF REMOD, um die Lautstärke höher einzustellen.

Dynamischer Bereich

Wenn LINE OUT ausgewählt ist, können Sie mit dieser Einstellung das Line-Out-Verhältnis anpassen, um einen anderen Effekt zu erzielen. Effekt einzustellen. Der Spitzenwert des Audiosignals ist minimal, wenn er auf Voll eingestellt ist; der Spitzenwert ist maximal, wenn er auf Aus eingestellt ist.

Zweifach-Mono

Wählen Sie diese Option, um den linken (L) und rechten (R) Monoausgang einzurichten; es gibt vier Modi für diese Option.

Fehlersuche

Beobachtung	Möglicher Grund/Lösung
Kein Strom/Gerät funktioniert nicht	Überprüfen Sie, ob die Steckdose funktioniert. Überprüfen Sie, ob der Netzstecker richtig in der Steckdose steckt.
Kein Bild	Überprüfen Sie, ob die Videokabel korrekt eingesteckt sind. Setzen Sie die Einstellungen des DVD-Players zurück. Überprüfen Sie, ob die Input-Einstellungen am Fernsehgerät korrekt sind.
Kein Ton	Überprüfen Sie, ob die Audio-Kabel korrekt eingesteckt sind. Überprüfen Sie, ob die über ein Koaxialkabel angeschlossenen Stereo-Lautsprecher angeschaltet sind. Setzen Sie die Einstellungen des DVD-Players zurück.
Verzerrtes Bild	Säubern Sie die DVD von Staub/Schmutz. Die Wiedergabe befindet sich im Zurückspul-/Vorspul-Modus.
Wiedergabe nicht möglich	Legen Sie eine DVD in das DVD-Fach ein. Legen Sie die DVD mit der richtigen Seiten nach oben ein. Säubern Sie die DVD von Staub/Schmutz. Schließen Sie das Set-up des DVD-Players. Überprüfen Sie, ob die Datei kompatibel mit dem Gerät ist.
Fernbedienung funktioniert nicht	Richten Sie die Fernbedienung auf die Vorderseite des DVD-Players. Nutzen Sie die Fernbedienung näher am DVD-Player. Überprüfen Sie, ob die Batterien noch ausreichend voll sind.

Hilfe

Wenn Sie weitere Hilfe mit Ihrem neuen DVD-Player benötigen, kontaktieren Sie unseren Kundenservice auf der Majority-Webseite: www.majority.co.uk/support

Technische Daten

Stromversorgung	AC 100-240V 0.5A
Frequenzbereich	~ 50/60Hz
Stromverbrauch	<15W
Kompatible Anschlüsse	HDMI A/V-RCA-Output USB-Eingang (Y Pb/Cb Pr/Cr) R/L/Video
Kompatible Formate	DVD: DVD, DVD-R-RW, CD Video AUDIO: Mp3, CD Audio, CD-R-RW, CD Foto: Jpg, Jpeg, CD Photo
Maße (BxHxT)	22.5 x 19 x 4.5 cm 742g

Garantie

Alle Produkte haben eine Standardgarantie von 12 Monaten. Alle Produkte müssen auf www.majority.co.uk registriert werden, damit die Garantie in Kraft tritt. Nutzen Sie auf der Website das Menü und wählen Sie die Option "Registrieren Sie Ihr Produkt". Sie haben zusätzlich die Möglichkeit, Ihre Garantie kostenlos um 24 Monate zu verlängern.

Lecteur DVD de la Majority

Manuel de l'utilisateur

MAJORITY


HOME AUDIO • CAMBRIDGE

Contrôles et fonctions.....	1
Qu'y a-t-il dans la boîte ?	5
Guide d'instructions.....	6
Pour commencer.....	6
Fonctionnement du DVD.....	7
Fonctionnement de l'USB.....	8
Lecture de disques JPEG/CD d'images et de disques MP3.....	9
Configuration du système.....	11
Dépannage.....	15
Spécifications.....	16
Garantie.....	16
Informations sur la sécurité	19

3 Ans

Enregistrez votre produit en ligne pour bénéficier
d'une extension de garantie GRATUITE de 3 ans sur:
www.majority.co.uk

Télécommande

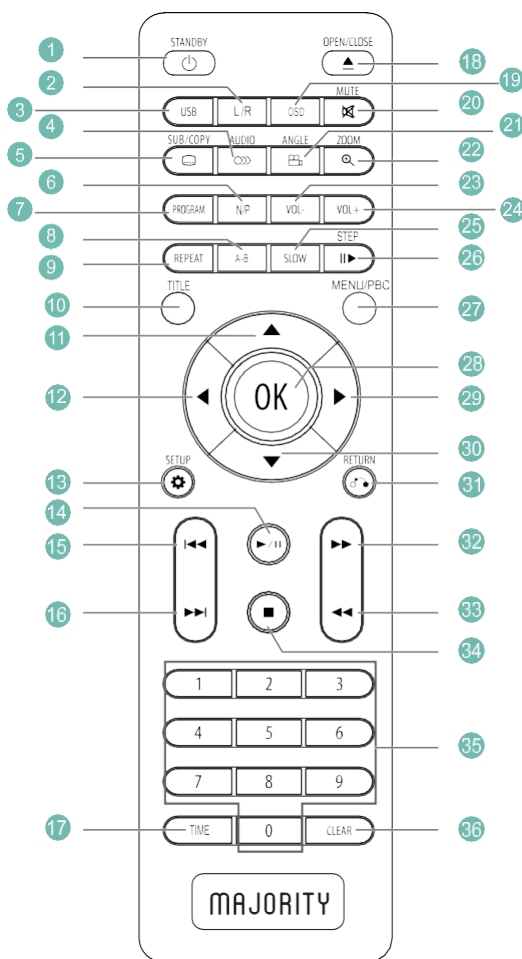

1. **PUISSANCE**

2. **L/R**

A utiliser pour les disques VCD ou CD.

Appuyez sur cette touche pour sélectionner le canal gauche ou droit, ou la stéréo.

3. **DVD/USB**

Appuyez sur cette touche pour basculer entre la lecture d'un DVD et celle d'une clé USB.

4. **La langue**

Appuyez sur cette touche pour sélectionner les options de langue de l'affichage à l'écran

5. **Sous-titre**

Appuyer sur pour commencer à afficher les sous-titres

6. **N/P**

Appuyez sur cette touche pour commuter le système TV entre NTSC et PAL.

7. **Le programme**

Si le disque comporte deux ou plusieurs pistes, chapitres ou titres, réglez l'ordre de lecture. Appuyez sur la touche pour saisir le numéro de la piste, du titre ou du chapitre. Si les pistes programmées sont supérieures à 10, appuyez sur 'Next' pour continuer la programmation. Utilisez les touches haut/bas/gauche/droite pour déplacer le curseur sur 'Start'. Appuyez sur 'Enter' pour démarrer la lecture programmée. Avec les disques MP3, appuyez sur la touche pour entrer dans le mode 'Directory-Play'. Appuyez à nouveau sur 'Programme' pour passer en mode 'liste de fichiers'.

8. **Répétition A-B**

Spécifie les parties que vous voulez jouer de manière répétée

1. Pendant la lecture, appuyez sur A-B Repeat pour spécifier le point de départ (point A).

2. Lorsque vous atteignez le point final (point B), appuyez à nouveau sur cette touche.

9. **Répétition**

En mode DVD, appuyez plusieurs fois sur cette touche pour faire défiler : la répétition d'un titre, d'un chapitre, d'une piste ou le retour au début. En mode SVCD, VCD ou CD : répétition d'une piste, répétition de tous les titres ou annulation de la répétition.

10. **Titre**

Retourner au menu titre.

11. **Vers le haut (^)**

12. **Gauche (<)**

Naviguer dans le menu de gauche

13. **Mise en place**

Appuyer sur pour accéder au menu de configuration

14. **Lecture/Pause**

15. **Précédent (I<<)**

En mode DVD, appuyez sur pour aller au chapitre précédent. Avec les disques CD, MP3, appuyez sur ou pour aller à la piste précédente.



Contrôles et fonctions

16. **Suivant (>>I)**

En mode DVD, appuyez sur cette touche pour passer au chapitre suivant. Avec les disques SVCD, VCD, CD, MP3, appuyez sur cette touche pour passer à la piste suivante.

17. **Temps**

Appuyez sur cette touche pour régler manuellement l'heure sur l'écran du lecteur DVD.

18. **Ouvrir/Fermer**

Appuyez sur cette touche pour charger et retirer les disques. Placez le disque dans le plateau avec la face du titre vers le haut. Appuyer à nouveau sur le bouton pour fermer.

19. **OSD**

Appuyer pour afficher les informations sur le disque

20. **Mute/Unmute**

21. **Angle**

Changement d'angle en mode DVD

22. **Zoom**

Appuyez sur pour effectuer un zoom avant, appuyez à nouveau pour effectuer un zoom arrière. Utilisez les touches fléchées pour déplacer l'image.

23. **Augmentation du volume (+)**

24. **Diminution du volume (-)**

Lenteur

Appuyez sur cette touche pour sélectionner la vitesse de lecture lente.

26. **ÉTAPE II>**

27. **PBC/Menu**

Mode VCD : Contrôle de la lecture. Entrer dans les paramètres du menu en mode DVD

28. **Entrer/Confirmer**

29. **Droit (>)**

30. **En bas**

31. **Retour**

Appuyez sur pour revenir au menu VCD.

32. **Avance rapide**

33. **Rembobinage**

34. **Arrêt**

Appuyez sur cette touche pour arrêter le média. Appuyez sur la touche Lecture/Pause pour reprendre.


35. **35. 0-9/10+**

Lors de la lecture de disques DVD/VCD/CD/MP3, utilisez la touche pour sélectionner la piste/le chapitre souhaité(e) dans la sélection de menu.

36. **CLAIR**

Effacer les informations d'entrée.

Face avant

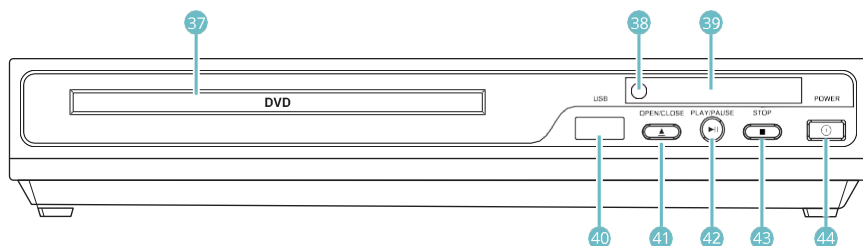

37. Bac à DVD

38. Capteur à distance

39. Affichage

40 Port USB


41. Ouvrir / Fermer

42. Lecture / Pause

43. Arrêt

44. Mise sous tension / hors tension

Panneau arrière

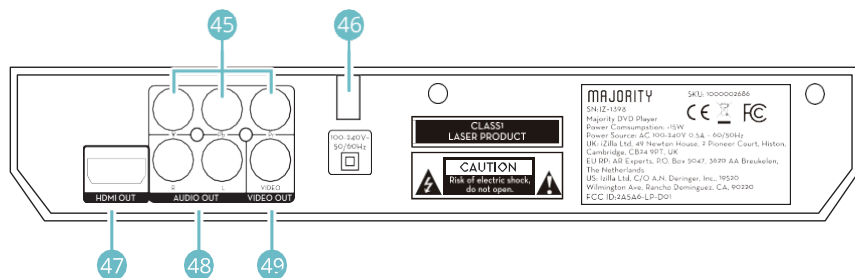

45. (Y.Pb/Cb.Pr/Cr) Sortie

46. Sortie du câble d'alimentation





47. Sortie HDMI

48. 2 x ports de sortie audio

49. Sortie vidéo

Contenu de la boîte

- A. Lecteur DVD de la majorité
- B. Télécommande
- C. Câble AV RCA
- D. Câble HDMI
- E. Manuel d'instruction

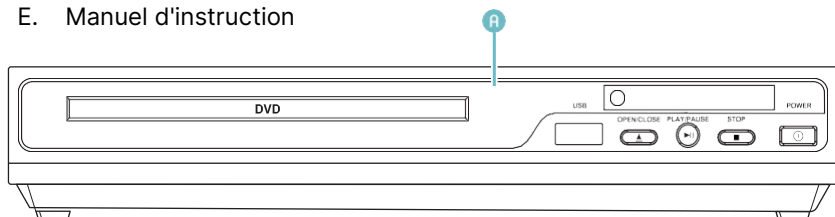

Pour commencer

Branchez la fiche d'alimentation du lecteur DVD sur une prise murale. Le voyant d'alimentation et l'horloge sur le panneau avant s'allument.

Suivez les instructions ci-dessous pour connecter votre lecteur DVD.

Option de connexion par câble :

1a. Connectez un câble RCA entre le port de sortie audio à 2 canaux et l'entrée RCA de votre téléviseur.

1b. Connectez un câble HDMI entre la sortie HDMI sur le panneau arrière du lecteur DVD (**Ref. 47**) et l'entrée HDMI de votre téléviseur.

1c. Connectez un câble (Y Pb/Cb Pr/Cr) via la sortie (Y Pb/Cb Pr/Cr) du lecteur DVD (**Ref.45**) à votre téléviseur (port R/L/Vidéo et câble).

Fonctionnement du DVD

Les formats de DVD suivants peuvent être lus : DVD, DVD-R-RW, CD vidéo.

1. Assurez-vous que votre téléviseur est réglé sur le mode approprié pour la lecture de DVD.
2. Branchez le lecteur CD et appuyez sur le bouton 'Power' pour allumer l'appareil. Vous pouvez effectuer cette opération sur l'appareil (**Ref.44**) ou via la télécommande (**Ref.1**).

Lorsque l'appareil est allumé, une pression sur la touche POWER de la télécommande le fait passer en mode veille. Appuyez à nouveau sur la touche pour que l'appareil se mette en marche.

AVERTISSEMENT : Si le produit n'est pas utilisé pendant une période prolongée, il est conseillé de le débrancher pour des raisons de sécurité.

3. Appuyez sur la touche Open/Close du panneau avant (**Ref.41**) ou de la télécommande (**Ref.18**) et placez un disque DVD dans le bac. Appuyez à nouveau sur la touche Open/Close pour fermer le plateau.
4. Le DVD lit le disque DVD et commence la lecture. Vous pouvez contrôler la lecture et les réglages à l'aide de la télécommande.

Fonctionnement de l'USB

Le lecteur DVD via son port USB de lecture peut lire des images au format JPEG, des fichiers audio au format mp3 ou des fichiers vidéo aux formats AVI/MPG/VOB. La résolution maximale acceptée pour les vidéos via une clé USB est de 720*576.

Insérer un dispositif USB dans le port USB (**Ref.40**)

Appuyez sur la touche DVD/USB de la télécommande (**Ref.3**) pour basculer la source sur USB. Le lecteur DVD lira et affichera la liste des fichiers de la clé USB.

Parcourez la liste des fichiers en appuyant sur les touches ◀/▶/◀/▶ (**Réf.11, Réf.12, Réf.29, Réf.30**) de la télécommande. Sélectionnez un fichier en appuyant sur la touche Entrée (**Réf.28**) de la télécommande.

Lecture de disques JPEG/CD d'images et de disques MP3

Lecture de disques JPEG/CD d'images

Les formats suivants peuvent être lus : Jpg, Jpeg, CD Photo

Appuyez sur le bouton STOP et 12 petites images s'affichent sur l'écran du téléviseur.

Appuyez sur les touches ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner l'image à visualiser. (Réf.11, Réf.12, Réf. 29, Réf.30)

Pour accéder au menu des instructions, utilisez les touches ▲/▼/◀/▶ pour naviguer et appuyez sur la touche ENTER pour confirmer. Les options suivantes s'affichent.

1. **PROG** - Sélectionner pour changer le mode de transformation de l'image
2. **STOP** - Passage en mode de prévisualisation de l'image
3. **PREV** - Image précédente
4. **NEXT** - Photo suivante
5. **PLAY** - Lecture de l'image
6. **UP** - Image miroir à la verticale
7. **DOWN** - Image miroir à l'horizontale
8. **GAUCHE** - Rotation de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
9. **DROITE** - Rotation de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre
10. **ZOOM** - Modifier le mode de zoom
11. **AVANCE RAPIDE** - Zoom sur l'image
12. **FAST REWIND** - Zoom arrière sur l'image
13. **^/v/</>** - Déplace la mise au point du zoom pour l'image.

Fonctionnement de l'USB

Lecture de disques MP3

Les formats suivants peuvent être lus : MP3, CD Audio, CD-R-RW, CD

Pendant la lecture d'un disque MP3, un écran de menu s'affiche sur le téléviseur.

Appuyez sur les touches ▲/▼ (**Réf. 11, Réf. 30**) pour faire défiler les pistes ou les dossiers. Appuyez sur les touches ENTER pour sélectionner la piste ou le dossier.

Appuyez sur le bouton PROG en mode lecture de fichier. L'écran affiche alors le nombre total de pistes et la piste en cours de lecture. Utilisez les touches numériques (**Ref. 35**) pour entrer et sélectionner la piste ou utilisez les touches ▲/▼/◀/▶ pour vous déplacer sur la piste et appuyez sur la touche ENTER (**Ref.28**) pour lire la piste.

MENU OPERATION

Options de configuration

Les options de configuration du système, de la langue, de l'audio, de la vidéo, des haut-parleurs et du numérique sont accessibles à partir du menu principal de configuration.

- Appuyez sur la touche SETUP de la télécommande pour afficher le menu principal.
- Utilisez les flèches HAUT/BAS pour vous déplacer vers le haut ou vers le bas dans le menu. Appuyez ensuite sur ENTER pour confirmer la sélection et passer au sous-menu.
- Utilisez les flèches GAUCHE/DROITE pour déplacer le curseur et les flèches HAUT/BAS pour sélectionner l'option souhaitée, puis appuyez sur la touche ENTER pour confirmer.
- Appuyez sur la flèche GAUCHE pour revenir au menu précédent. Les options de configuration de cette fonction sont maintenant terminées.
- Pour terminer la configuration, appuyez à nouveau sur la touche SETUP.

Configuration du système

Système TV : pour composite uniquement

En fonction du matériel télévisuel, sélectionnez les options appropriées : NTSC, PAL ou AUTO. La valeur par défaut est PAL.

Économiseur d'écran

Cette option permet d'activer ou de désactiver l'économiseur d'écran.

Résolution

Sur HDMI, sélectionnez l'une des résolutions de sortie vidéo suivantes : OFF, 720P, 1080I, 1080P.

Configuration vidéo

Vos réglages vidéo doivent correspondre au type de connexion à votre téléviseur ou autre équipement.

Rapport d'aspect

Ce sous-menu permet de sélectionner le format d'image.

Mot de passe

Utilisez les touches numériques pour définir votre mot de passe personnel à 4 chiffres. Le mot de passe par défaut et le mot de passe principal sont "0000".

Contrôle parental

Utilisez cette option pour définir une classification appropriée afin de limiter le visionnage pour les enfants. Les options disponibles correspondent à la classification des films sur le disque.

Défaut

Cette option permet de rétablir les paramètres d'usine par défaut.

Curriculum vitae

Si cette option est réglée sur "ON" et que l'appareil est éteint, le lecteur se souviendra de l'endroit où il s'est arrêté et du moment où l'alimentation est rétablie. Il continuera à jouer à partir de ce point.

Configuration de la langue

Sélectionnez les options pour la langue et les sous-titres à l'écran et dans le menu.

Langue OSD

Sélectionnez la langue à utiliser pour l'affichage à l'écran et la configuration.



Langue audio

Cette option permet de définir la langue audio (doublage).

Langue des sous-titres

Utilisez cette option pour définir la langue des sous-titres ou choisissez "off" pour masquer les sous-titres.

Menu Langue

Cette option permet de définir la langue du menu du film.

Configuration audio

Sortie audio

Ce menu permet de sélectionner la sortie audio.

Clé

Utilisez les flèches UP/DOWN pour ajuster la clé.

Configuration vidéo

Dans ce menu, vous pouvez sélectionner des options pour la sortie des images.

Luminosité

Utilisez les flèches UP/DOWN pour régler la luminosité.

Contraste

Utilisez les flèches HAUT/BAS pour régler le contraste.

Hue

Utilisez les flèches UP/DOWN pour ajuster la teinte.

Saturation

Utilisez les flèches UP/DOWN pour régler la saturation.

Netteté

Utilisez les flèches UP/DOWN pour régler la netteté.

Configuration des enceintes

Sélectionnez les options suivantes : downmix, subwoofer, délai central, délai arrière et taille des enceintes avant, centrale et arrière.

Downmix

Ce réglage est destiné au Home Theater. Si deux canaux sont nécessaires, sélectionnez Stéréo.

Configuration numérique

Ce menu permet de sélectionner les options de configuration numérique, notamment OP, gamme dynamique et dual/mono.

Mode OP

- Pour la lecture nocturne, sélectionnez LINE OUT pour réduire le volume.
- Pour la lecture pendant la journée, sélectionnez RF REMOD pour augmenter le volume.

Gamme dynamique

Lorsque LINE OUT est sélectionné, ce réglage permet d'ajuster le ratio de sortie ligne pour obtenir un effet différent. La valeur de crête du signal audio est au minimum lorsqu'elle est réglée sur Full : la valeur de crête est au maximum lorsqu'elle est réglée sur Off.

Double mono

Choisissez cette option pour configurer la sortie mono gauche (L) et droite (R) : il y a quatre modes dans cette option.

Dépannage

Observation	Cause potentielle/solution
Pas d'alimentation/fonctionnement	Vérifier que l'alimentation électrique est branchée sur le mur. Vérifiez que l'adaptateur électrique est correctement connecté à la prise de courant.
Pas de vidéo	Assurez-vous que les câbles vidéo sont correctement connectés. Réinitialiser les paramètres du lecteur DVD. Vérifiez que le réglage de l'entrée sur le téléviseur est correct.
Pas d'audio	Assurez-vous que les câbles audio sont correctement connectés. Assurez-vous que la chaîne stéréo à connexion coaxiale est sous tension. Réinitialiser les paramètres du lecteur DVD.
Vidéo déformée	Nettoyer le disque DVD de la poussière ou de la saleté. La lecture est en mode retour/avance rapide.
Impossible de jouer	Placez un disque DVD dans le plateau. Placez le disque sur la bonne face. Nettoyez le disque DVD de la poussière ou de la saleté. Fermez la configuration du lecteur DVD. Vérifiez que le fichier est compatible avec l'appareil.
La télécommande ne fonctionne pas	Orientez la télécommande vers le panneau avant du lecteur DVD. Utilisez la télécommande plus près du lecteur DVD. Vérifier le niveau des piles.

SOUTIEN

Si vous avez besoin d'aide pour utiliser votre nouveau lecteur DVD, veuillez contacter notre équipe d'assistance sur le site Internet de Majority : www.majority.co.uk/support.

Spécifications

Alimentation électrique	AC 100-240V 0.5A
Réponse en fréquence	-50/60Hz
Consommation électrique	<<15W
Connexions compatibles	HDMI Sortie A/V RCA Entrée USB (Y pb/Cb Pr/Cr) R/L/Vidéo
Formats compatibles	DVD : DVD, DVD-R-RW, CD vidéo AUDIO : MP3, CD Audio, CD-R-RW, CD PHOTO : Jpg, Jpeg, CD Photo
Dimension (WxHxL)	22,5 × 19 × 4,5 cm 742 G

Garantie

Tous les produits bénéficient d'une garantie standard de 12 mois. Tous les articles doivent être enregistrés sur www.majority.co.uk pour que la garantie soit valable. Une fois sur la page web, utilisez le menu pour trouver "Enregistrer votre produit". Vous aurez également la possibilité d'étendre votre garantie pour 24 mois supplémentaires, gratuitement.

Majority di lettori

DVD

Manuale d'uso

MAJORITY


HOME AUDIO • CAMBRIDGE

Controlli e funzioni.....	1
Cosa c'è nella scatola?	5
Guida alle istruzioni.....	6
Per iniziare.....	6
Funzionamento del DVD.....	7
Funzionamento dell'USB.....	8
Lettura di dischi JPEG/CD di immagini e dischi MP3.....	9
Configurazione del sistema.....	11
Spegnimento.....	15
Specifiche.....	16
Garanzia.....	16
Informazioni sulla sicurezza	19

3 Anni
Di Garanzia

Registra il tuo prodotto online e ricevi un'estensione di garanzia di 3 anni GRATIS su:
www.majority.co.uk

Telecomando

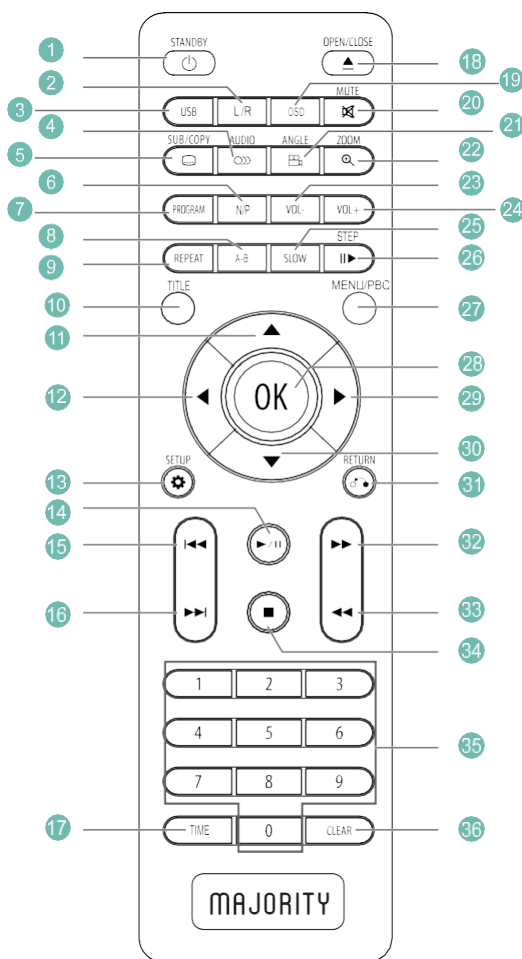

1. POTENZA

2. L/R

Da utilizzare per i dischi VCD o CD.
Premere per selezionare il canale sinistro, destro o stereo.

3. DVD/USB

Premere per passare dalla riproduzione DVD a quella USB.

4. Lingua

Premere per selezionare le opzioni di lingua per il display a schermo.

5. Sottotitoli

Premere per avviare la visualizzazione dei sottotitoli

6. N/P

Premere per commutare il sistema televisivo tra NTSC e PAL.

7. Programma

Se il disco contiene due o più tracce, capitoli o titoli, impostare l'ordine di riproduzione. Premere per inserire il numero della traccia, del titolo o del capitolo. Se sono state programmate più di 10 tracce, premere "Avanti" per continuare la programmazione. Utilizzare i tasti su/giù/sinistra/destra per spostare il cursore su 'Avvio'. Premere Enter per avviare la riproduzione programmata. Con i dischi MP3, premere per accedere alla modalità 'Directory-Play'. Premere nuovamente 'Programma' per passare alla modalità elenco file.

8. Ripetizione A-B

Specifica le parti che si desidera riprodurre ripetutamente.

1. Durante la riproduzione, premere Ripetizione A-B per specificare il punto di partenza (punto A).

2. Quando si raggiunge il punto finale (punto B), premere nuovamente.

9. Ripetizione

In modalità DVD, premere ripetutamente questo tasto per scorrere: ripetere un titolo, un capitolo, una traccia o tornare all'inizio. In modalità SVCD, VCD o CD: ripetere una traccia, ripetere tutti i titoli o annullare la ripetizione.

10. Titolo

Consente di tornare al menu dei titoli.

11. Su (^)

12. Sinistra (<)

Naviga nel menu di sinistra

13. Impostazione

Premere per accedere al menu di configurazione

14. Riproduzione/Pausa

15. Precedente (I<)

In modalità DVD, premere per passare al capitolo precedente. Con i dischi SVCD, VCD, CD, MP3, premere o per passare alla traccia precedente.



16. **Avanti (>>I)**

In modalità DVD, premere per passare al capitolo successivo. Con i dischi SVCD, VCD, CD, MP3, premere per passare alla traccia successiva.

17. **Ora**

Premere per impostare manualmente l'ora sullo schermo del lettore DVD.

18. **Aprire/Chiudere**

Premere per caricare e rimuovere i dischi. Inserire il disco nel vassoio con il lato del titolo rivolto verso l'alto. Premere nuovamente per chiudere.

19. **OSD**

Premere per visualizzare le informazioni sul disco

20. **Mute/Unmute**

21. **Angolo**

Cambia l'angolazione in modalità DVD

22. **Zoom**

Premere per ingrandire, premere di nuovo per ridurre. Utilizzare i tasti freccia per spostare l'immagine.

23. **Volume su (+)**

24. **Volume giù (-)**

Lento

Premere per selezionare la velocità di riproduzione lenta.

26. **FASE II>**

27. **PBC/Menu**

Modalità VCD: controllo della riproduzione. Entrata nelle impostazioni del menu in modalità DVD

28. **Invio/Conferma**

29. **Destra (>)**

30. **Giù**

31. **Indietro**

Premere per tornare al menu VCD.

32. **Avanzamento veloce**

33. **Riavvolgimento**

34. **Arresto**

Premere per fermare il supporto. Premere Play/Pausa per riprendere.


35. **35. 0-9/10+**

Durante la riproduzione di dischi CD/MP3, utilizzare per selezionare il brano/capitolo desiderato dal menu di selezione.

36. **CANCELLA**

Cancella le informazioni di ingresso.

Pannello frontale

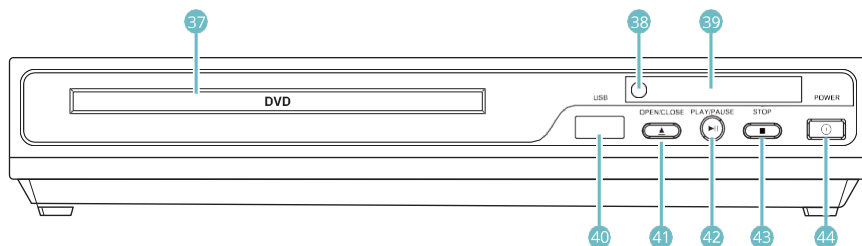

37. Vassoio DVD

38. Sensore del telecomando

39. Display

40. Porta USB


41. Aprire / Chiudere

42. Riproduzione / Pausa

43. Arresto

44. Accensione/spegnimento

Pannello posteriore

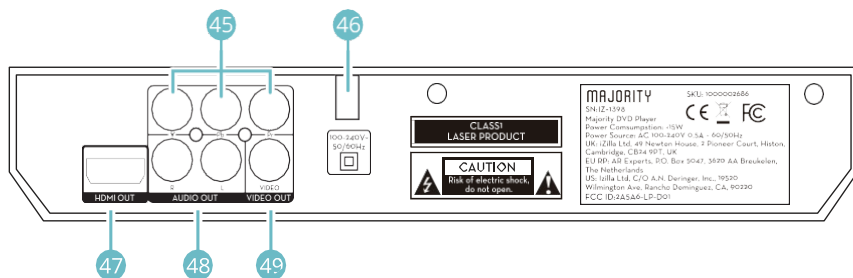

45 Uscita (Y.Pb/Cb.Pr/Cr)

46. Uscita cavo di alimentazione

47. Uscita HDMI

48. 2 porte di uscita audio





49. Uscita video



Cosa c'è nella scatola?

Contenuto della scatola

- A. Maggioranza di lettori DVD
- B. Telecomando
- C. Cavo AV RCA
- D. Cavo HDMI
- E. Manuale di istruzioni

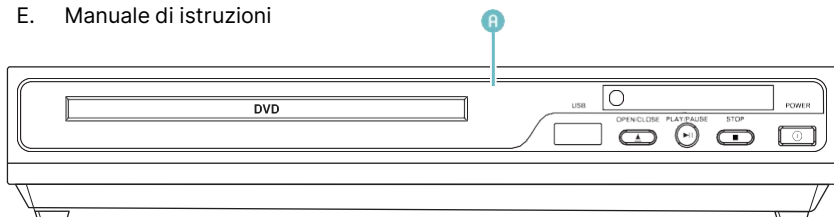

Per iniziare

Collegare la spina di alimentazione del lettore DVD alla presa di corrente.
L'indicatore di alimentazione e l'orologio sul pannello frontale si accendono.

Per collegare il lettore DVD, seguire le istruzioni riportate di seguito.

Opzione di collegamento del cavo :

1a. Collegare un cavo RCA tra la porta di uscita audio a 2 canali e l'ingresso RCA del televisore.

1b. Collegare un cavo HDMI tra l'uscita HDMI sul pannello posteriore del lettore DVD (**rif. 47**) e l'ingresso HDMI del televisore.

1c. Collegare un cavo (Y Pb/Cb Pr/Cr) attraverso l'uscita (Y Pb/Cb Pr/Cr) del lettore DVD (**Rif. 45**) al televisore (porta R/L/Video e cavo).



Come funziona il DVD

È possibile riprodurre i seguenti formati di DVD: DVD, DVD-R-RW, CD video.

1. Assicurarsi che il televisore sia impostato sulla modalità corretta per la riproduzione dei DVD.
2. Branchez le lecteur CD et appuyez sur le bouton 'Power' pour allumer l'appareil. Vous pouvez effectuer cette opération sur l'appareil (**Ref.44**) ou via la télécommande (**Ref.1**).
2. Collegare il lettore CD e premere il pulsante "Power" per accendere l'apparecchio. È possibile eseguire questa operazione sull'unità (**Rif. 44**) o tramite il telecomando (**Rif. 1**).

Quando l'apparecchio è acceso, premendo il tasto POWER del telecomando si passa alla modalità standby. Premere nuovamente il tasto per accendere l'apparecchio.

3. Premere il pulsante di apertura/chiusura sul pannello frontale (**Rif. 41**) o sul telecomando (**Rif. 18**) e inserire un disco DVD nel vassoio. Premere nuovamente il pulsante di apertura/chiusura per chiudere il vassoio.
4. Il lettore DVD legge il disco DVD e avvia la riproduzione. È possibile controllare la riproduzione e le impostazioni utilizzando il telecomando.

Funzionamento USB

Il lettore DVD tramite la sua porta di riproduzione USB può riprodurre immagini in formato JPEG, file audio in formato mp3 o file video in formato AVI/MPG/VOB. La risoluzione massima accettata per i video tramite USB è fino a 720*576.

Inserire un dispositivo USB nella porta USB (**Rif. 40**).

Premere il tasto DVD/USB del telecomando (**Rif. 3**) per commutare la sorgente su USB. Il lettore DVD leggerà e visualizzerà l'elenco dei file presenti sulla chiavetta USB.

Scorrere l'elenco dei file premendo i tasti ▲/▼/◀/▶ (**Rif.11, Rif.12, Rif.29, Rif.30**) del telecomando. Selezionare un file premendo il tasto Enter (**Rif.28**) sul telecomando.



Riproduzione di dischi/CD immagine JPEG e dischi MP3

Riproduzione di dischi immagine/CD JPEG

È possibile riprodurre i seguenti formati: Jpg, Jpeg, Photo CD

Premere il tasto STOP e sullo schermo del televisore appariranno 12 piccole immagini. Premere i tasti ▲/▼/◀/▶ per selezionare l'immagine che si desidera visualizzare. (**Rif. 11, Rif. 12, Rif. 29, Rif. 30**)

Per accedere al menu delle istruzioni, utilizzare i tasti ▲/▼/◀/▶ per navigare e premere ENTER per confermare. Verranno visualizzate le seguenti opzioni.

- 1.**PROG** - Selezionare per cambiare la modalità di trasformazione dell'immagine.
- 2.**STOP** - Passa alla modalità di anteprima dell'immagine
- 3.**PREV** - Immagine precedente
- 4.**NEXT** - Immagine successiva
- 5.**PLAY** - Riproduce l'immagine
- 6.**UP** - Immagine speculare verticale
- 7.**DOWN** - Immagine speculare orizzontale
- 8.**SINISTRA** - Rotazione di 90 gradi in senso antiorario
- 9.**DESTRA** - Rotazione di 90 gradi in senso orario
- 10.**Zoom** - Cambia la modalità di zoom
- 11.**AVANTI VELOCE** - Zoom dell'immagine
- 12.**RITORNO VELOCE** - Riduzione dello zoom dell'immagine
- 13.**▲/▼/◀/▶** - Sposta la messa a fuoco dello zoom per l'immagine.

Funzionamento USB

Riproduzione di dischi MP3

È possibile riprodurre i seguenti formati: MP3, CD audio, CD-R-RW, CD

Quando si riproduce un disco MP3, sul televisore appare una schermata di menu.

Premere i tasti ▲/▼ (**Rif. 11, Rif. 30**) per scorrere le tracce o le cartelle. Premere i tasti ENTER per selezionare il brano o la cartella.

Premere il tasto PROG in modalità di riproduzione dei file. Il display visualizza il numero totale di tracce e la traccia attualmente in riproduzione. Utilizzare i pulsanti numerici (**Rif. 35**) per inserire e selezionare la traccia o utilizzare i pulsanti ▲/▼/◀/▶ per spostarsi all'interno della traccia e premere il pulsante ENTER (**Rif. 28**) per riprodurre la traccia.

MENU' OPERATIVO

Opzioni di configurazione

Le opzioni di configurazione di sistema, lingua, audio, video, diffusori e digitale sono accessibili dal menu di configurazione principale.

- Premere il tasto SETUP del telecomando per visualizzare il menu principale.
- Utilizzare le frecce SU/GIÙ per spostarsi in alto o in basso nel menu. Premere quindi ENTER per confermare la selezione e passare al sottomenu.
- Utilizzare le frecce SINISTRA/DESTRA per spostare il cursore e le frecce SU/GIÙ per selezionare l'opzione desiderata, quindi premere ENTER per confermare.
- Premere il tasto freccia SINISTRA per tornare al menu precedente. Le opzioni di configurazione di questa funzione sono ora complete.
- Per completare la configurazione, premere nuovamente il tasto SETUP.

Configurazione del sistema

Sistema TV: solo per il composito

A seconda dell'apparecchio TV, selezionare le opzioni appropriate: NTSC, PAL o AUTO. Il valore predefinito è PAL.

Salvaschermo

Questa opzione attiva o disattiva lo screen saver.

Risoluzione

Su HDMI, selezionare una delle seguenti risoluzioni di uscita video: OFF, 720P, 1080I, 1080P.
1080P.

Configurazione video

Le impostazioni video devono corrispondere al tipo di collegamento al televisore o ad altre apparecchiature.

Rapporto d'aspetto

Questo sottomenu consente di selezionare il rapporto d'aspetto.

Password

Utilizzare i tasti numerici per impostare una password personale di 4 cifre. La password predefinita e quella principale sono "0000".

Controllo parentale

Utilizzare questa opzione per impostare una classificazione appropriata per limitare la visione ai bambini. Le opzioni disponibili corrispondono alla classificazione dei film presenti sul disco.

Predefinito

Questa opzione ripristina le impostazioni di fabbrica.

Curriculum vitae

Se questa opzione è impostata su "ON" e l'unità viene spenta, il lettore ricorda il punto in cui si è fermato e quando viene ripristinata l'alimentazione. Continuerà a riprodurre da quel punto.

Configurazione della lingua

Selezionare le opzioni per la lingua e i sottotitoli sullo schermo e nel menu.

Lingua OSD

Selezionare la lingua da utilizzare per la visualizzazione a schermo e la configurazione.



Lingua audio

Utilizzare questa opzione per impostare la lingua audio (doppiaggio).

Lingua dei sottotitoli

Utilizzare questa opzione per impostare la lingua dei sottotitoli o scegliere "off" per nascondere i sottotitoli.

Lingua menu

Utilizzare questa opzione per impostare la lingua del menu del film.

Configurazione audio

Uscita audio

Utilizzare questo menu per selezionare l'uscita audio.

Tasto

Utilizzare le frecce SU/GIÙ per regolare la chiave.

Configurazione video

Questo menu consente di selezionare le opzioni per l'uscita dell'immagine.

Luminosità

Utilizzare le frecce SU/GIÙ per regolare la luminosità.

Contrasto

Utilizzare le frecce SU/GIÙ per regolare il contrasto.

Tonalità

Utilizzare le frecce SU/GIÙ per regolare la tonalità.

Saturazione

Utilizzare le frecce SU/GIÙ per regolare la saturazione.

Nitidezza

Utilizzare le frecce SU/GIÙ per regolare la nitidezza.

Configurazione dei diffusori

Selezionare le seguenti opzioni: downmix, subwoofer, ritardo centrale, ritardo posteriore e dimensioni dei diffusori anteriori, centrali e posteriori.

Downmix

Questa impostazione è destinata all'home theatre. Se sono necessari due canali, selezionare Stereo.

Configurazione digitale

Questo menu consente di selezionare le opzioni di configurazione digitale, tra cui OP, gamma dinamica e dual/mono.

Modalità OP

- Per la riproduzione notturna, selezionare LINE OUT per ridurre il volume.
- Per la riproduzione diurna, selezionare RF REMOD per aumentare il volume.

Gamma dinamica

Quando si seleziona LINE OUT, questa impostazione consente di regolare il rapporto di uscita della linea per ottenere un effetto diverso. Il valore di picco del segnale audio è al minimo quando è impostato su Full; il valore di picco è al massimo quando è impostato su Off.

Doppio mono

Scegliere questa opzione per configurare l'uscita mono sinistra (L) e destra (R): ci sono quattro modalità in questa opzione.



Risoluzione dei problemi

Osservazione	Potenziale causa/soluzione
Assenza di alimentazione/funzionamento	Verificare che l'alimentatore sia collegato alla parete. Verificare che l'adattatore di alimentazione sia collegato correttamente alla presa di corrente.
Nessun video	Assicurarsi che i cavi video siano collegati correttamente. Ripristinare le impostazioni del lettore DVD. Verificare che l'impostazione di ingresso del televisore sia corretta.
Nessun audio	Assicurarsi che i cavi audio siano collegati correttamente. Accertarsi che l'impianto stereo coassiale sia acceso. Ripristinare le impostazioni del lettore DVD.
Video distorto	Pulire il disco DVD dalla polvere o dallo sporco. La riproduzione è in modalità avanti/indietro veloce.
Impossibile giocare	Inserire un disco DVD nel vassoio. Posizionare il disco sul lato corretto. Pulire il disco DVD dalla polvere o dallo sporco. Chiudere la configurazione del lettore DVD. Verificare che il file sia compatibile con il dispositivo.
Il telecomando non funziona	Puntare il telecomando verso il pannello frontale del lettore DVD. Utilizzare il telecomando più vicino al lettore DVD. Controllare il livello della batteria

SUPPORTO

Se avete bisogno di aiuto per utilizzare il vostro nuovo lettore DVD, contattate il nostro team di assistenza sul sito web di Majority: www.majority.co.uk/support.

Specifiche

Alimentazione	AC 100-240V 0.5A
Risposta in frequenza	-50/60Hz
Consumo di energia	<<15W
Conessioni compatibili	HDMI Sortie A/V RCA Entrée USB (Y pb/Cb Pr/Cr) R/L/Vidéo
Formati compatibili	DVD : DVD, DVD-R-RW, CD vidéo AUDIO : MP3, CD Audio, CD-R-RW, CD PHOTO : Jpg, Jpeg, CD Photo
Dimensione (WxHxL)	22,5 × 19 × 4,5 cm 742 G

Garanzia

Tutti i prodotti hanno una garanzia standard di 12 mesi. Tutti gli articoli devono essere registrati su www.majority.co.uk affinché la garanzia sia valida. Una volta sulla pagina web, utilizzare il menu per trovare "Registra il tuo prodotto". È inoltre possibile estendere gratuitamente la garanzia per altri 24 mesi.

Majority Reproductor DVD

Manual del Usuario

MAJORITY


HOME AUDIO • CAMBRIDGE

Controles y funciones	1
¿Qué hay en la caja?	5
Guía de instrucciones.....	6
Primeros pasos.....	6
Funcionamiento del DVD.....	7
Funcionamiento del USB.....	8
Reproducción de discos JPEG/CD de imágenes y discos MP3.....	9
Configuración del sistema.....	11
Solución de problemas.....	15
Especificaciones.....	16
Garantía.....	16
Información de seguridad.....	19

**3 Años de
Garantía**

Registra tu producto en línea para obtener de forma
GRATUITA una ampliación de la garantía de 3 años en:
www.majority.co.uk

Télécommande

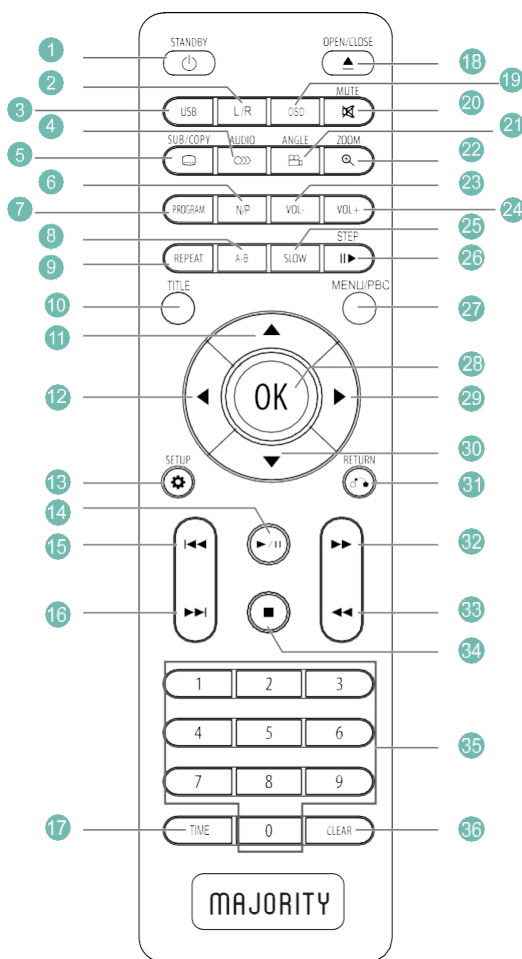

1. POTENCIA

2. L/R

Utilícelo para discos VCD o CD. Pulse para seleccionar el canal izquierdo o derecho, o estéreo.

3. DVD/USB

Pulse para cambiar entre reproducción DVD y USB.

4. Idioma

Pulse para seleccionar las opciones de idioma de visualización en pantalla.

5. Subtítulos

Pulse para iniciar la visualización de subtítulos

6. N/P

Pulse para cambiar el sistema de TV entre NTSC y PAL.

7. Programa

Si el disco tiene dos o más pistas, capítulos o títulos, configure la preferencia de orden de reproducción. Pulse el botón para introducir el número de la pista, título o capítulo. Si las pistas programadas son más de 10, pulse 'Siguiente' para continuar con la programación. Utilice las teclas arriba/abajo/izquierda/derecha para desplazar el cursor hasta 'Inicio'. Pulse 'Enter' para iniciar la reproducción programada. Con discos MP3, pulse el botón para entrar en el modo 'Directory-Play'. Pulse de nuevo 'Programar' para entrar en el modo de lista de archivos.

8. Repetición A-B

Especifica las partes que desea reproducir repetidamente

1. Durante la reproducción, pulse A-B Repeat para especificar el punto de inicio (punto A).
2. Cuando llegue al punto final (punto B), púlselo de nuevo.

9. Repetir

Pulse repetidamente en modo DVD para desplazarse por: repetir un título, capítulo, pista o ir al principio. En modo SVCD, VCD o CD: repetir pista, repetir todo o cancelar repetición.

10. Título

Volver al menú de títulos.

11. Arriba (^)

12. Izquierda (<)

Navegar por el menú de la izquierda

13. Configuración

Pulsar para menú Setup

14. Reproducir/Pausa

15. Anterior (I<<)

En modo DVD, pulse para ir al capítulo anterior. Con discos CD, MP3, pulse o para ir a la pista anterior.

16. **Siguiente (>>I)**

En modo DVD, pulse para ir al capítulo siguiente. Con discos SVCD, VCD, CD, MP3, pulse para ir a la pista siguiente.

17. **Hora**

Pulse para configurar manualmente la hora en la unidad de visualización del reproductor de DVD.

18. **Abrir/Cerrar**

Pulse para cargar y extraer discos. Coloque el disco en la bandeja con la cara del título hacia arriba. Pulse de nuevo el botón para cerrar.

19. **OSD**

Pulse para mostrar la información del disco.

20. **Silenciar**

21. Cambiar ángulo en modo DVD

22. **Zoom**

Pulse para acercar, pulse de nuevo para alejar. Utilice las teclas de flecha para mover la imagen.

23. **Subir volumen (+)**

24. **Bajar volumen (-)**

Lento

Pulse para seleccionar la reproducción a velocidad lenta.

25. **PASO II>**

27. **PBC/Menú**

Modo VCD: Control de reproducción. Entra en la configuración del menú en modo DVD

28. **Introducir/Confirmar**

29. **Derecha (>)**

30. **Abajo**

31. **Volver**

Pulse para volver al menú VCD.

32. **Avance rápido**

33. **Rebobinar**

34. **Detener**

Pulse para detener el contenido

multimedia. Pulse el botón

Reproducir/Pausa para reanudar.

35. **0-9/10+**

Durante la reproducción de discos


DVD/VCD/CD/MP3, utilice la tecla para

seleccionar la pista/capítulo deseado en el menú de selección.

36. **BORRAR**

Borra la información de entrada.


Panel frontal

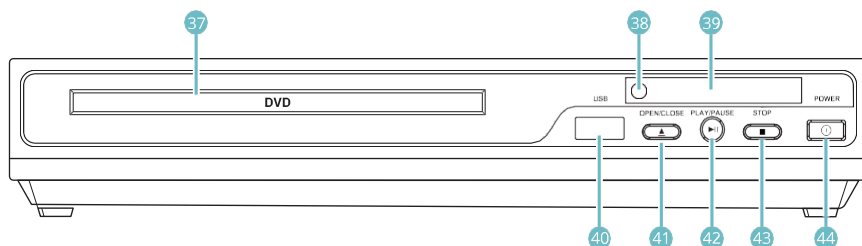

- 37. Bandeja DVD
- 38. Sensor remoto
- 39. Pantalla
- 40. Puerto USB

- 41. Abrir / Cerrar
- 42. Reproducir / Pausa
- 43. Detener
- 44. Encendido / Apagado

Panneau arrière




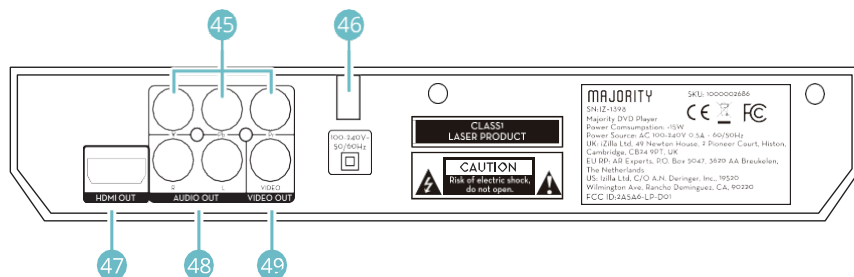


- 45. (Y.Pb/Cb.Pr/Cr) Salida
- 46. Salida del cable de alimentación
- 47. Salida HDMI

- 48. 2 x puertos de salida de audio
- 49. Salida de video

Contenido de la caja

- A. Reproductor de DVD
- B. Mando a distancia
- C. Cable AV RCA
- D. Cable HDMI
- E. Manual de instrucciones

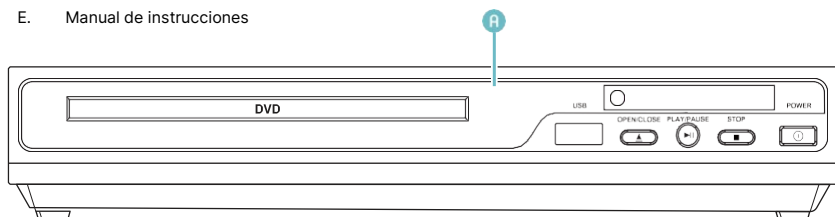

Primeros pasos

Conecte el enchufe de alimentación del reproductor de DVD a una toma de corriente. El indicador de encendido y el reloj del panel frontal se iluminarán.

Siga las siguientes instrucciones para conectar el reproductor de DVD.

Opción de conexión por cable:

1a. Conecte un cable RCA entre el puerto de salida de audio de 2 canales y la entrada RCA de su televisor.

1b. Conecte un cable HDMI entre la salida HDMI del panel trasero del reproductor de DVD (Ref. 47) y la entrada HDMI del televisor.

1c. Conecte un cable (Y Pb/Cb Pr/Cr) a través de la salida (Y Pb/Cb Pr/Cr) del reproductor de DVD (Ref.45) a su televisor (puerto R/L/Vídeo y cable).



Funcionamiento del DVD

Se pueden reproducir los siguientes formatos de DVD: DVD, DVD-R-RW, CD Vídeo.

1. Asegúrese de que su televisor está ajustado en el modo correcto para la reproducción de DVD.
2. Enchufe el reproductor de CD y pulse el botón 'Power' para encender la unidad. Puede hacerlo en la unidad (Ref.44) o a través del mando a distancia (Ref.1).

Cuando la máquina esté encendida, al pulsar el botón POWER del mando a distancia entrará en modo de espera. Si vuelve a pulsar el botón, la máquina se encenderá.

ADVERTENCIA: Si el producto no se va a utilizar durante un largo periodo de tiempo, es aconsejable desenchufarlo por seguridad.

3. Pulse el botón Abrir/Cerrar del panel frontal (Ref.41) o del mando a distancia (Ref.18) y coloque la bandeja de un disco DVD. Pulse de nuevo el botón Abrir/Cerrar para cerrar la bandeja.
4. El DVD leerá el disco DVD y comenzará la reproducción. Puede controlar la reproducción y los ajustes a través del mando a distancia.

Funcionamiento USB

El reproductor de DVD a través de su puerto de reproducción USB puede reproducir imágenes en formato JPEG, archivos de audio en formato mp3 o archivos de video en formato AVI/MPG/VOB. La resolución máxima aceptada para los videos a través de una memoria USB es de hasta 720*576.

Inserte un dispositivo USB en el puerto USB (Ref.40)

Pulse el botón DVD/USB del mando a distancia (Ref.3) para cambiar la fuente a USB. El reproductor de DVD leerá y mostrará la lista de archivos de la unidad USB.

Navegue por la lista de archivos pulsando los botones ▲/▼/◀/▶ (Ref.11, Ref.12, Ref.29, Ref.30) del mando a distancia. Seleccione un archivo pulsando el botón Enter (Ref.28) del mando a distancia.



Reproducción de discos JPEG/Picture CD y MP3

Reproducción de discos JPEG/Picture CD

Se pueden reproducir los siguientes formatos: Jpg, Jpeg, CD Foto

Pulse el botón STOP y aparecerán 12 imágenes pequeñas en la pantalla del televisor.

Pulse los botones ▲/▼/◀/▶ para seleccionar la imagen que desee ver.

(Ref.11, Ref.12, Ref. 29, Ref.30)

Para acceder al menú de instrucciones, utilice los botones ▲/▼/◀/▶ para navegar y, a continuación, pulse el botón ENTER para confirmar.

Aparecerán las siguientes opciones.

1. **PROG** - Seleccionar para cambiar el modo de transformación de la imagen
2. **STOP** - Entrar en el modo de previsualización de imagen
3. **PREV** - Imagen anterior
4. **NEXT** - Imagen siguiente
5. **PLAY** - Reproducir imagen
6. **ARRIBA** - Imagen reflejada en vertical
7. **ABAJO** - Imagen reflejada en horizontal
8. **IZQUIERDA** - Girar 90 grados en sentido contrario a las agujas del reloj
9. **DERECHA** - Gira 90 grados en el sentido de las agujas del reloj
10. **ZOOM** - Cambiar el modo de zoom
11. **AVANCE RÁPIDO** - Amplía la imagen
12. **RETROCESO RÁPIDO** - Aleja la imagen
13. **^/v/</>** - Mueve el enfoque del zoom para la imagen.

Funcionamiento del USB

Reproducción de discos MP3

Se pueden reproducir los siguientes formatos: MP3, CD Audio, CD-R-RW, CD

Mientras se esté reproduciendo un disco MP3, aparecerá una pantalla de menú en el televisor. Pulse los botones ▲/▼ (Ref. 11, Ref. 30) para desplazarse por las pistas o carpetas. Pulse los botones ENTER para seleccionar la pista o carpeta.

Pulse el botón PROG en el modo de reproducción de archivos. La pantalla mostrará el número total de pistas y la pista que se está reproduciendo en ese momento. Utilice los botones de dígitos (Ref. 35) para teclear y seleccionar la pista o utilice los botones ▲/▼/◀/▶ para desplazarse hasta la pista y pulse el botón ENTER (Ref.28) para reproducir la pista.

FUNCIONAMIENTO DEL MENÚ

Opciones de configuración

Se puede acceder a las opciones de configuración de Sistema, Idioma, Audio, Vídeo, Altavoz y Digital desde el menú principal de configuración.

- Pulse SETUP en el mando a distancia para mostrar el menú principal.
- Utilice las flechas ARRIBA/ABAJO para desplazarse hacia arriba o hacia abajo en el menú. A continuación, pulse ENTER para confirmar la selección y pasar al submenú.
- Utilice las flechas IZQUIERDA/DERECHA para mover el cursor y las flechas ARRIBA/ABAJO hasta la opción deseada y, a continuación, pulse ENTER para confirmar.
- Pulse la flecha IZQUIERDA para volver al menú anterior. Las opciones de configuración de esta función han finalizado.
- Para finalizar la configuración, pulse de nuevo el botón SETUP.

Configuración del Sistema

Sistema de TV: sólo para vídeo compuesto

Según el hardware del televisor, seleccione las opciones adecuadas: NTSC, PAL o AUTO. Por defecto es PAL.

Salvapantallas

Utilice esta opción para activar o desactivar el salvapantallas.

Resolución

En HDMI, seleccione una de las siguientes resoluciones de salida de vídeo: OFF, 720P, 1080I, 1080P.

Configuración de video

La configuración de vídeo debe corresponderse con el tipo de conexión a su televisor u otro equipo.

Relación de aspect

Utilice este submenú para seleccionar la relación de aspecto.

Contraseña

Utilice las teclas numéricas para establecer su contraseña personal de 4 dígitos. La contraseña predeterminada y maestra es '0000'.

Control Parental

Utilice esta opción para establecer una clasificación adecuada para restringir el visionado a los niños. Las opciones disponibles corresponden a las clasificaciones de películas del disco.

Por defecto

Utilice esta opción para restaurar la configuración predeterminada de fábrica.

Reanudar

Si esta opción está en 'ON' y se apaga el aparato, el reproductor recordará dónde se detuvo y cuándo se reanuda la alimentación. Continuará reproduciendo desde ese punto.

Configuración del idioma

Seleccione las opciones para el idioma de la pantalla, del menú y de los subtítulos.

Idioma OSD

Seleccione un idioma para la visualización en pantalla y la configuración.



Idioma de audio

Utilice esta opción para ajustar el idioma de audio (doblaje).

Idioma de los subtítulos

Utilice esta opción para ajustar el idioma de los subtítulos, o elija 'off' para ocultar los subtítulos.

Idioma de los menús

Utilice esta opción para configurar el idioma de los menús de la película.

Configuración de audio

Salida de audio

Utilice este menú para seleccionar la salida de audio.

Tecla

Utilice las flechas ARRIBA/ABAJO para ajustar la clave.

Configuración de video

En este menú puede seleccionar opciones para su salida de imagen.

Brillo

Utilice las flechas ARRIBA/ABAJO para ajustar el brillo.

Contraste

Utilice las flechas ARRIBA/ABAJO para ajustar el contraste.

Tono

Utilice las flechas ARRIBA/ABAJO para ajustar el tono.

Saturación

Utilice las flechas ARRIBA/ABAJO para ajustar la saturación.

Nitidez

Utilice las flechas ARRIBA/ABAJO para ajustar la nitidez.

Configuración de altavoces

Seleccione opciones como mezcla descendente, subwoofer, retardo central, retardo trasero y tamaño de los altavoces delanteros, centrales y traseros.

Mezcla descendente

Este ajuste es para Cine en Casa. Si necesita dos canales, seleccione Estéreo.

Configuración digital

Utilice este menú para seleccionar las opciones de configuración digital, incluyendo OP, rango dinámico y dual/mono.

Modo OP

- Para la reproducción nocturna, seleccione LINE OUT para ajustar el volumen a un nivel más bajo.
- Para reproducción diurna, seleccione RF REMOD para ajustar el volumen a un nivel más alto.

Rango dinámico

Cuando se selecciona SALIDA DE LÍNEA, utilice este ajuste para ajustar la relación de salida de línea para obtener un efecto diferente. El valor de pico de la señal de audio estará al mínimo cuando esté ajustado a Full: el valor de pico estará al máximo cuando esté ajustado a Off.

Dual mono

Elija esta opción para configurar la salida mono izquierda (L) y derecha (R): hay cuatro modos en esta opción.



Solución de problemas

Observación	Posible causa/solución
Sin alimentación/funcionamiento	Compruebe que la toma de corriente está conectada. Compruebe que el adaptador de corriente está correctamente conectado a la toma de corriente.
Sin vídeo	Asegúrese de que los cables de vídeo están conectados correctamente. Restablezca los ajustes del reproductor de DVD. Compruebe que el ajuste de entrada del televisor es correcto.
Sin audio	Asegúrese de que los cables de audio están conectados correctamente. Asegúrese de que el equipo estéreo con conexión coaxial está encendido. Restablezca los ajustes del reproductor de DVD.
Vídeo distorsionado	Limpie el disco DVD de polvo/suciedad. La reproducción está en modo de rebobinado/avance rápido.
No se puede jugar	Coloque un disco DVD en la bandeja. Coloque el disco con la cara correcta hacia arriba. Limpie el disco DVD de polvo/suciedad. Cierre la configuración del reproductor de DVD. Compruebe que el archivo es compatible con la unidad.
El mando a distancia no funciona	Dirija el mando a distancia hacia el panel frontal del reproductor de DVD. Utilice el mando a distancia más cerca del reproductor de DVD. Compruebe el nivel de carga de las pilas.

SOPORTE

Si necesita más ayuda con su nuevo reproductor de DVD, póngase en contacto con nuestro equipo de asistencia en el sitio web de Majority:

www.majority.co.uk/support

Especificaciones

Fuente de alimentación	AC 100-240V 0.5A
Respuesta en frecuencia	-50/60Hz
Consumo de energía	<<15W
Conexiones compatibles	HDMI A/V RCA Output USB Input (Y pb/Cb Pr/Cr) R/L/Video
Formatos compatibles	DVD: DVD, DVD-R-RW, CD Video AUDIO: MP3, CD Audio, CD-R-RW, CD PHOTO: Jpg, Jpeg, CD Photo
Dimensiones (WxHxL)	22.5 × 19 × 4.5 cm 742 G

Garantí

Todos los productos tienen una garantía estándar de 12 meses. Todos los artículos deben registrarse en www.majority.co.uk para que la garantía sea válida. Una vez en la página web, utilice el menú para encontrar "Registre su producto". También tendrá la posibilidad de ampliar la garantía 24 meses más, sin coste alguno.

Warning & Safety Information



EN Safety and Usage Guidelines (All where applicable)

General Safety Information - Read and Retain: Review all safety and operating instructions before use; keep them for future reference. **Follow Instructions:** Adhere strictly to all safety and operational guidelines. **Water Exposure:** Keep the device away from water; avoid placing liquids near it. **Ventilation:** Ensure ventilation openings are unobstructed to prevent overheating. **Heat Sources:** Keep the device away from heat-emitting appliances. **Wall Mounting - Installation Safety:** Follow the manufacturer's instructions and use approved mounting kits only. Avoid drilling into areas with cables, gas, or water lines. Use proper tools and safety apparatus. **Regular Maintenance:** Inspect regularly for wear or damage, especially if wall-mounted. **Relocation:** Detach from the wall mount before moving. **Child Safety:** Keep out of children's reach and ensure heavy items are securely mounted. **Seismic Precautions:** Use specialized mounts in earthquake-prone areas. **Electrical Safety - Power Source:** Use the specified power source; consult an electrician if unsure. **Cable Management:** Protect the power cord from damage. **Power Disconnection:** Keep the main plug accessible; unplug during storms or long periods of non-use. **Battery Safety - Charging:** Use the manufacturer's charger; avoid extreme conditions. **Heat Exposure:** Keep batteries away from heat to prevent explosion or leakage. **Battery Condition:** Discontinue use if the battery is damaged; dispose of it properly. **Replacement:** Only use recommended batteries; incorrect types can cause hazards. **External Batteries:** Use only specified types, observing correct polarity. **Battery Removal:** Remove batteries if not used for an extended period. **Disposal:** Follow local regulations for battery disposal; do not incinerate. **Connectivity Safety - Cable Connections:** Power off devices before connecting or disconnecting cables. **Bluetooth Pairing:** Ensure a secure connection; avoid interference from other devices. **Volume Control:** Keep volume moderate to prevent hearing damage. **Connectivity and Data Security - Wireless Security:** Review privacy policies and secure your network. **Software Updates:** Keep software updated for security and performance. **Children's Safety Warnings - Product Use:** Intended for adults; keep away from children. **Battery Warning:** Keep batteries and items containing batteries out of children's reach. **Volume Control:** Maintain a safe volume level to protect children's hearing. **Fire Hazard - Flammable Materials:** Do not place open flames near the product. **Overheating:** Avoid covering the product to prevent overheating and fire risks. **Disposal and Recycling - Product Disposal:** Dispose of at a recycling centre according to local laws. **Environmental Compliance:** Follow regulations for battery and electronic waste disposal. **User Maintenance - Cleaning:** Unplug before cleaning; use a dry cloth only. **Servicing:** Only qualified personnel should perform repairs. **Data Protection:** Reset to factory settings before returning or disposing of the product. **Disclaimer:** Failure to follow these instructions may result in injury, death, or property damage. The manufacturer is not liable for damage caused by improper use.

DE Sicherheits- und Verwendungsrichtlinien (alle, wo zutreffend)

Allgemeine Sicherheitsinformationen - Lesen und Aufbewahren: Überprüfen Sie alle Sicherheits- und Bedienungsanleitungen vor der Verwendung; bewahren Sie diese für zukünftige Referenz auf. **Befolgen Sie die Anweisungen:** Halten Sie sich strikt an alle Sicherheits- und Betriebsrichtlinien. **Wasserexposition:** Halten Sie das Gerät fern von Wasser; vermeiden Sie das Platzen von Flüssigkeiten in der Nähe. **Belüftung:** Stellen Sie sicher, dass die Belüftungsoffnungen nicht blockiert sind, um Überhitzung zu vermeiden. **Wärmequellen:** Halten Sie das Gerät fern von wärmeabstrahlenden Geräten. **Wandmontage - Sicherheit bei der Installation:** Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers und verwenden Sie nur zugelassene Montagesätze. Vermeiden Sie das Bohren in Bereiche mit Kabeln, Gas- oder Wasserleitungen. Verwenden Sie geeignete Werkzeuge und Sicherheitsausrüstung. **Regelmäßige Wartung:** Überprüfen Sie regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen, insbesondere bei Wandmontage. **Umgang:** Lösen Sie das Gerät von der Wandhalterung, bevor Sie es bewegen. **Kindersicherheit:** Halten Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern und stellen Sie sicher, dass schwere Gegenstände sicher montiert sind. **Vorkehrungen bei Erdbeben:** Verwenden Sie in erdbebengefährdeten Gebieten spezielle Halterungen. **Elektrische Sicherheit - Stromquelle:** Verwenden Sie die angegebene Stromquelle; konsultieren Sie einen Elektriker, wenn Sie unsicher sind. **Kabelmanagement:** Schützen Sie das Stromkabel vor Beschädigungen. **Stromtrennung:** Halten Sie den Hauptstecker zugänglich; ziehen Sie den Stecker bei Gewittern oder längerer Nichtbenutzung heraus. **Batteriesicherheit - Laden:** Verwenden Sie das vom Hersteller bereitgestellte Ladegerät; vermeiden Sie extreme Bedingungen. **Wärmeexposition:** Halten Sie Batterien fern von Hitze, um Explosionen oder Auslaufen zu verhindern. **Batteriezustand:** Bei Beschädigungen die Nutzung einstellen; ordnungsgemäß entsorgen. **Ersatz:** Verwenden Sie nur empfohlene Batterien; falsche Typen können Gefahren verursachen. **Externe Batterien:** Verwenden Sie nur spezifizierte Typen und beachten Sie die korrekte Polarität. **Batterieentfernung:** Entfernen Sie Batterien bei längerer Nichtbenutzung. **Entsorgung:** Befolgen Sie lokale Vorschriften zur Batterieentsorgung; nicht verbrennen. **Verbindungssicherheit - Kabelverbindungen:** Schalten Sie Geräte vor dem Verbinden oder Trennen von Kabeln aus. **Bluetooth-Kopplung:** Stellen Sie eine sichere Verbindung her; vermeiden Sie Störungen durch andere Geräte. **Lautstärkeregelung:** Halten Sie die Lautstärke moderat, um Hörschäden zu vermeiden. **Verbindungs- und Datensicherheit - WLAN-Sicherheit:** Überprüfen Sie die Datenschutzrichtlinien und sichern Sie Ihr Netzwerk. **Software-Updates:** Halten Sie die Software für Sicherheit und Leistung aktuell. **Sicherheitswarnungen für Kinder - Produktnutzung:** Nur für Erwachsene bestimmt; von Kindern fernhalten. **Batteriewarnung:** Halten Sie Batterien und Produkte mit Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern. **Lautstärkeregelung:** Halten Sie die Lautstärke zum Schutz des Gehörs von Kindern sicher. **Brandgefahr - Entflammbare Materialien:** Stellen Sie keine offenen Flammen in die Nähe des Produkts. **Überhitzung:** Decken Sie das Produkt nicht ab, um Überhitzung und Brandgefahr zu vermeiden. **Entsorgung und Recycling - Produktschutz:** Entsorgen Sie das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften in einem Recyclingzentrum. **Umweltkonformität:** Befolgen Sie die Vorschriften zur Entsorgung von Batterien und Elektronikabfall. **Benutzerwartung - Reinigung:** Vor der Reinigung vom Stromtrennen trennen; nur ein trockenes Tuch verwenden. **Wartung:** Reparaturen nur von qualifiziertem Personal durchführen lassen. **Datenschutz:** Setzen Sie das Gerät vor Rückgabe oder Entsorgung auf Werkseinstellungen zurück. **Haftungsausschluss:** Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Verletzungen, Tod oder Sachschäden führen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Nutzung verursacht werden.

Warning & Safety Information

FR Consignes de Sécurité et d'Utilisation (toutes celles applicables)

Informations Générales de Sécurité - Lire et Conserver : Consultez toutes les consignes de sécurité et d'utilisation avant usage ; conservez-les pour référence future. **Suivre les Instructions :** Respectez strictement toutes les consignes de sécurité et d'utilisation. **Exposition à l'Eau :** Gardez l'appareil à l'écart de l'eau ; évitez de placer des liquides à proximité. **Ventilation :** Assurez-vous que les ouvertures de ventilation ne sont pas obstruées pour éviter la surchauffe. **Sources de Chaleur :** Tenez l'appareil à l'écart des appareils émettant de la chaleur. **Fixation Murale - Sécurité de l'Installation :** Suivez les instructions du fabricant et n'utilisez que les kits de montage approuvés. Évitez de percer des zones contenant des câbles, des conduites de gaz ou d'eau. Utilisez des outils et équipements de sécurité appropriés. **Entretien Régulier :** Inspectez régulièrement l'appareil pour détecter tout signe d'usure ou de dommage, en particulier s'il est fixé au mur. **Repositionnement :** Détachez l'appareil du support mural avant de le déplacer. **Sécurité des Enfants :** Gardez l'appareil hors de portée des enfants et assurez-vous que les objets lourds sont solidement fixés. **Précautions Sismiques :** Utilisez des supports spécialisés dans les zones sujettes aux tremblements de terre. **Sécurité Électrique - Source d'Alimentation :** Utilisez la source d'alimentation spécifiée ; consultez un électricien en cas de doute. **Gestion des Câbles :** Protégez le cordon d'alimentation contre les dommages. **Déconnexion de l'Alimentation :** Gardez la prise principale accessible ; débranchez en cas d'orage ou de non-utilisation prolongée. **Sécurité des Piles - Recharge :** Utilisez le chargeur du fabricant ; évitez les conditions extrêmes. **Exposition à la Chaleur :** Gardez les piles à l'écart de la chaleur pour éviter l'explosion ou les fuites. **État de la Pile :** Cessez l'utilisation si la pile est endommagée ; jetez-la correctement. **Remplacement :** N'utilisez que les piles recommandées ; des types incorrects peuvent causer des dangers. **Piles Externes :** Utilisez uniquement les types spécifiés, en respectant la polarité. **Retrait des Piles :** Retirez les piles si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période. **Élimination :** Suivez les réglementations locales pour l'élimination des piles ; ne les incinerez pas. **Sécurité de la Connectivité - Connexions de Câbles :** Éteignez les appareils avant de connecter ou de déconnecter des câbles. **Appairage Bluetooth :** Assurez-vous d'une connexion sécurisée ; évitez les interférences avec d'autres appareils. **Contrôle du Volume :** Maintenez un volume modéré pour éviter les dommages auditifs. **Sécurité de la Connectivité et des Données - Sécurité du Réseau Sans Fil :** Examinez les politiques de confidentialité et sécurisez votre réseau. **Mises à Jour Logicielles :** Gardez le logiciel à jour pour la sécurité et la performance. **Avertissements de Sécurité pour les Enfants - Utilisation du Produit :** Destiné aux adultes ; gardez hors de portée des enfants. **Avertissement sur les Piles :** Gardez les piles et les articles contenant des piles hors de portée des enfants. **Contrôle du Volume :** Maintenez un niveau sonore sûr pour protéger l'audition des enfants. **Risque d'Incendie - Matériaux Inflammables :** Ne placez pas de flammes nues près du produit. **Surchauffe :** Évitez de couvrir le produit pour prévenir la surchauffe et les risques d'incendie. **Élimination et Recyclage - Élimination du Produit :** Déposez-le dans un centre de recyclage conformément aux lois locales. **Conformité Environnementale :** Suivez les réglementations concernant l'élimination des piles et des déchets électroniques. **Entretien de l'Utilisateur - Nettoyage :** Débranchez avant de nettoyer ; utilisez uniquement un chiffon sec. **Réparations :** Seul le personnel qualifié doit effectuer les réparations. **Protection des Données :** Réinitialisez aux paramètres d'usine avant de retourner ou d'éliminer le produit. **Clause de Non-Responsabilité -** Le non-respect de ces consignes peut entraîner des blessures, la mort ou des dommages matériels. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages causés par une mauvaise utilisation.

ES Guías de Seguridad y Uso (Cuando sea aplicable)

Información General de Seguridad - Leer y Conserver : Revise todas las instrucciones de seguridad y operación antes de usar ; guárdelas para referencia futura. **Seguir las Instrucciones :** Cumpla estrictamente con todas las guías de seguridad y operativas. **Exposición al Agua :** Mantenga el dispositivo alejado del agua ; evite colocar líquidos cerca de él. **Ventilación :** Asegúrese de que las aberturas de ventilación no estén obstruidas para evitar el sobrecalentamiento. **Fuentes de Calor :** Mantenga el dispositivo alejado de aparatos que emitan calor. **Montaje en Pared - Seguridad de Instalación :** Siga las instrucciones del fabricante y use solo kits de montaje aprobados. Evite perforar áreas con cables, gas o tuberías de agua. Use herramientas y equipos de seguridad adecuados. **Mantenimiento Regular :** Inspeccione regularmente para detectar desgaste o daños, especialmente si está montado en la pared. **Reubicación :** Desmonte el soporte de pared antes de moverlo. **Seguridad Infantil :** Manténgalo fuera del alcance de los niños y asegúrese de que los objetos pesados estén montados de forma segura. **Precauciones Sísmicas :** Use soportes especializados en áreas propensas a terremotos. **Seguridad Eléctrica - Fuente de Energía :** Use la fuente de energía especificada ; consulte a un electricista si tiene dudas. **Gestión de Cables :** Proteja el cable de alimentación contra daños. **Desconexión de Energía :** Mantenga el enchufe principal accesible ; desenchufe durante tormentas o largos periodos de inactividad. **Seguridad de las Baterías - Carga :** Use el cargador del fabricante ; evite condiciones extremas. **Exposición al Calor :** Mantenga las baterías alejadas del calor para evitar explosiones o fugas. **Estado de la Batería :** Deje de usarla si la batería está dañada ; deséchela adecuadamente. **Reemplazo :** Use solo las baterías recomendadas ; tipos incorrectos pueden causar peligros. **Baterías Externas :** Use solo los tipos especificados, respetando la polaridad correcta. **Retiro de Baterías :** Retire las baterías si no se usa durante un período prolongado. **Eliminación :** Siga las normativas locales para la eliminación de baterías ; no las incinere. **Seguridad de Conectividad - Conexiones de Cables :** Apague los dispositivos antes de conectar o desconectar cables. **Emparejamiento Bluetooth :** Asegure una conexión segura ; evite interferencias de otros dispositivos. **Control de Volumen :** Mantenga un volumen moderado para prevenir daños auditivos. **Seguridad de Conectividad y Datos - Seguridad de Red Inalámbrica :** Revise las políticas de privacidad y asegure su red. **Actualizaciones de Software :** Mantenga el software actualizado para la seguridad y el rendimiento. **Advertencias de Seguridad para Niños - Uso del Producto :** Destinado a adultos ; manténgalo fuera del alcance de los niños. **Advertencia sobre Baterías :** Mantenga las baterías y los artículos que contienen baterías fuera del alcance de los niños. **Control de Volumen :** Mantenga un nivel de volumen seguro para proteger la audición de los niños. **Riesgo de Incendio - Materiales Inflamables :** No coloque llamas abiertas cerca del producto. **Sobrecalentamiento :** Evite cubrir el producto para prevenir sobrecalentamientos y riesgos de incendio. **Eliminación y Reciclaje - Eliminación del Producto :** Deséchelo en un centro de reciclaje según las leyes locales. **Cumplimiento Ambiental :** Siga las normativas para la eliminación de baterías y desechos electrónicos. **Mantenimiento del Usuario - Limpieza :** Desenchufe antes de limpiar ; use solo un paño seco. **Reparaciones :** Solo personal calificado debe realizar reparaciones. **Protección de Datos :** Restablezca a la configuración de fábrica antes de devolver o desechar el producto. **Descargo de Responsabilidad :** El incumplimiento de estas instrucciones puede resultar en lesiones, muerte o daños a la propiedad. El fabricante no se hace responsable de los daños causados por un uso inadecuado.

Warning & Safety Information



IT Linee Guida per la Sicurezza e l'Uso (Quando Applicabile)

Informazioni Generali sulla Sicurezza - Leggere e Conservare: Rivedere tutte le istruzioni di sicurezza e di funzionamento prima dell'uso; conservarle per riferimenti futuri. **Seguire le Istruzioni:** Attenersi rigorosamente a tutte le linee guida di sicurezza e operative. **Esposizione all'Acqua:** Tenere il dispositivo lontano dall'acqua; evitare di posizionare liquidi nelle vicinanze. **Ventilazione:** Assicurarsi che le aperture di ventilazione non siano ostruite per evitare il surriscaldamento. **Fonti di Calore:** Tenere il dispositivo lontano da apparecchi che emettono calore. **Montaggio a Parete - Sicurezza dell'Installazione:** Seguire le istruzioni del produttore e utilizzare solo kit di montaggio approvati. Evitare di perforare aree con cavi, gas o tubazioni d'acqua. Utilizzare strumenti e dispositivi di sicurezza adeguati. **Manutenzione Regolare:** Ispezionare regolarmente per verificare l'usura o i danni, soprattutto se montato a parete. **Rilocazione:** Staccare dal supporto a parete prima di spostare. **Sicurezza dei Bambini:** Tenere fuori dalla portata dei bambini e assicurarsi che gli oggetti pesanti siano montati in modo sicuro. **Precauzioni Sismiche:** Utilizzare supporti specializzati nelle zone soggette a terremoti. **Sicurezza Elettrica - Fonte di Alimentazione:** Usare la fonte di alimentazione specificata; consultare un elettricista in caso di dubbi. **Gestione dei Cavi:** Proteggere il cavo di alimentazione da danni. **Disconnessione dell'Energia:** Mantenere la spina principale accessibile; scollegare durante i temporali o in caso di lunghi periodi di inattività. **Sicurezza della Batteria - Carica:** Utilizzare il caricatore del produttore; evitare condizioni estreme. **Esposizione al Calore:** Tenere le batterie lontane dal calore per evitare esplosioni o perdite. **Condizioni della Batteria:** Interrompere l'uso se la batteria è danneggiata; smaltirla correttamente. **Sostituzione:** Usare solo batterie raccomandate; tipi errati possono causare pericoli. **Batterie Esterne:** Utilizzare solo i tipi specificati, osservando la polarità corretta. **Rimozione della Batteria:** Rimuovere le batterie se non utilizzate per un periodo prolungato. **Smaltimento:** Seguire le normative locali per lo smaltimento delle batterie; non incenerirle. **Sicurezza della Connettività - Conessioni dei Cavi:** Spegnere i dispositivi prima di collegare o scollegare i cavi. **Accoppiamento Bluetooth:** Assicurare una connessione sicura; evitare interferenze da altri dispositivi. **Controllo del Volume:** Mantenere un volume moderato per prevenire danni all'udito. **Sicurezza della Connettività e dei Dati - Sicurezza della Rete Wireless:** Rivedere le politiche sulla privacy e proteggere la propria rete. **Aggiornamenti Software:** Mantenere il software aggiornato per la sicurezza e le prestazioni. **Avvertenze di Sicurezza per Bambini - Uso del Prodotto:** Destinato agli adulti; tenere lontano dai bambini. **Avvertenza sulla Batteria:** Tenere le batterie e gli oggetti contenenti batterie fuori dalla portata dei bambini. **Controllo del Volume:** Mantenere un livello di volume sicuro per proteggere l'udito dei bambini. **Rischio di Incendio - Materiali Infiammabili:** Non posizionare fiamme libere vicino al prodotto. **Surriscaldamento:** Evitare di coprire il prodotto per prevenire surriscaldamenti e rischi di incendio. **Smaltimento e Riciclaggio - Smaltimento del Prodotto:** Smaltire in un centro di riciclaggio secondo le leggi locali. **Conformità Ambientale:** Seguire le normative per lo smaltimento delle batterie e dei rifiuti elettronici. **Manutenzione dell'Utente - Pulizia:** Scollegare prima della pulizia; utilizzare solo un panno asciutto. **Riparazioni:** Solo personale qualificato deve eseguire le riparazioni. **Protezione dei Dati:** Ripristinare le impostazioni di fabbrica prima di restituire o smaltire il prodotto. **Disclaimer:** Il mancato rispetto di queste istruzioni può causare lesioni, morte o danni materiali. Il produttore non è responsabile per danni causati da un uso improprio.

NL Veiligheids- en Gebruiksrichtlijnen (Waar van Toepassing)

Algemene Veiligheidsinformatie - Lezen en Bewaren: Lees alle veiligheids- en gebruiksinstructies voor gebruik; bewaar ze voor toekomstig gebruik. **Volg Instructies:** Houd u strikt aan alle veiligheids- en operationele richtlijnen. **Waterblootstelling:** Houd het apparaat uit de buurt van water; vermijd het plaatsen van vloeistoffen in de buurt. **Ventilatie:** Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet geblokkeerd zijn om oververhitting te voorkomen. **Warmtebronnen:** Houd het apparaat uit de buurt van warmtegevend apparaten. **Muurbevestiging - Installatieveiligheid:** Volg de instructies van de fabrikant en gebruik alleen goedgekeurde bevestigingssets. Vermijd boren in gebieden met kabels, gas- of waterleidingen. Gebruik geschikte gereedschappen en veiligheidsapparatuur. **Regelmatig Onderhoud:** Inspecteer regelmatig op slijtage of schade, vooral als het aan de muur is bevestigd. **Verplaatsing:** Maak los van de muurbevestiging voordat u het verplaatst. **Kindveiligheid:** Houd buiten het bereik van kinderen en zorg ervoor dat zware voorwerpen veilig zijn gemonteerd. **Seismische Voorzorgsmaatregelen:** Gebruik gespecialiseerde bevestigingen in aardbevingsgevoelige gebieden. **Elektrische Veiligheid - Stroomvoorziening:** Gebruik de gespecificeerde stroombron; raadpleeg een elektricien bij twijfel. **Kabelbeheer:** Bescherm het netsnoer tegen beschadiging. **Stroomuitschakeling:** Zorg ervoor dat de hoofdstekker toegankelijk blijft; trek de stekker uit tijdens onweer of lange perioden van niet-gebruik. **Batterijveiligheid Opladen:** Gebruik de oplader van de fabrikant; vermijd extreme omstandigheden. **Hittesensitiviteit:** Houd batterijen uit de buurt van hitte om explosie of lekkage te voorkomen. **Batterijconditie:** Stop met het gebruik als de batterij beschadigd is; gooi deze op de juiste manier weg. **Vervanging:** Gebruik alleen aanbevolen batterijen; onjuiste types kunnen gevaar opleveren. **Externe Batterijen:** Gebruik alleen gespecificeerde types, met inachtneming van de juiste polariteit. **Vervijderen van Batterijen:** Vervijder batterijen als ze voor langere tijd niet worden gebruikt. **Afvalverwerking:** Volg de lokale voorschriften voor het weggooien van batterijen; verbrand ze niet. **Verbindingsveiligheid - Kabel aansluitingen:** Schakel apparaten uit voordat u kabels aansluit of loskoppelt. **Bluetooth-koppeling:** Zorg voor een veilige verbinding; vermijd interferentie van andere apparaten. **Volumeregeling:** Houd het volume gematigd om gehoorbeschadiging te voorkomen. **Verbindings en Gegevensbeveiliging - Draadloze Beveiliging:** Controleer het privacybeleid en beveilig uw netwerk. **Software-updates:** Houd de software up-to-date voor veiligheid en prestaties. **Waarschuwingen voor Kindveiligheid - Productgebruik:** Bedoeld voor volwassenen; houd uit de buurt van kinderen. **Batterijwaarschuwing:** Houd batterijen en voorwerpen met batterijen buiten het bereik van kinderen. **Volumeregeling:** Houd een veilig volume om het gehoor van kinderen te beschermen. **Brandgevaar - Ontvlambare Materialen:** Plaats geen open vuur in de buurt van het product. **Oververhitting:** Bedek het product niet om oververhitting en brandrisico's te voorkomen. **Afvalverwerking en Recycling - Productafval:** Verwijder het bij een recyclingcentrum volgens de lokale wetgeving. **Milieu-naleving:** Volg de voorschriften voor het weggooien van batterijen en elektronisch afval. **Gebruikersonderhoud - Schoonmaak:** Trek de stekker uit voordat u schoonmaakt; gebruik alleen een droge doek. **Onderhoud:** Alleen gekwalificeerd personeel mag reparaties uitvoeren. **Gegevensbescherming:** Stel terug naar de fabrieksinstellingen voordat u het product retourneert of weggooit. **Disclaimer:** Het niet volgen van deze instructies kan leiden tot letsel, overlijden of materiële schade. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuist gebruik.

Warning & Safety Information

Declaration of Conformity:

We, Izilla Ltd, Newton House, 2 Pioneer Court, Histon, Cambridge, CB24 9PT declare under our sole responsibility that the product:

Product Name: Majority DVD Player **Model:** 1000002687/1000002686

Brand Name: Majority

To which this declaration referred is in conformity to the following harmonized standards or normative documents (CE & Rohs 2.0) ;

EN 55035:2017, EN 55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EEN62368-1:2004+A11:2017, ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11), ETSI EN 301 489-17, V3.2.2(2019-12), ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07), EN 62479: 2010, IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017, (EC)NO 1275/2008, EN50564:2011, (EC)NO 801/2013.

Complying with the requirements or provisions of Council Directives which relate to:

EMC Directive 2014/30/EU, RED Directive 2014/53/EU, LVD Directive 2014/35/EU, Directive (2011/65/EU) and its amendment directives 2015/863/EU (RoHS 2.0) of the, European parliament, ERP Directive 2009/125/EC.

All essential test suites have been carried out.

Point of Contact: Eddie Latham | Founder

Signed: *E. Latham* Date of Issue: January 2024 Place of Issue: Cambridge, UK

Importer's Addresses:

UK: iZilla Ltd, Newton House, 2 Pioneer Court, Histon, Cambridge, CB24 9PT

Email: techsupport@majority.co.uk

EU RP: AR Experts, Po Box 5047, 3620 AA Breukelen, The Netherlands

Email: info@ar-experts.eu

US: iZilla Ltd C/O A.N.Deringer Inc, 19520 Wilmington Ave, Rancho Dominguez, CA, 90220

Email: techsupport@majority.co.uk



ATTENTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO
NOT OPEN



CAUTION

RISQUE D'ELECTROCUTION NE
PAS OUVRIR




IMPORTANT: Please read all instructions carefully before use
and keep for future reference



MAJORITY

www.majority.co.uk

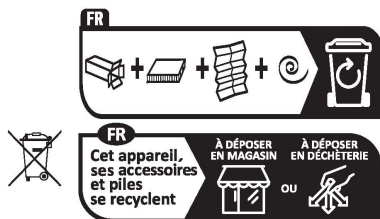

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

FC UK CA CE RoHS

