

## 6 - Presets

### DAB, FM, Internet Radio & Podcasts

#### Saving presets

DAB, FM, Internet Radio & Podcasts

To save a preset in the preset list hold the preset button for 2 seconds.

Use the navigation controls and press select to save.





To save a quick preset hold either button 1,2,3 or 4 for 2 seconds on the remote control.

#### Recalling presets

Tap the preset button


Use the navigation controls and press select to tune in to the station.

To recall a quick preset tap either button 1,2,3 or 4 to tune in to the station on the remote control.

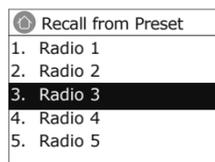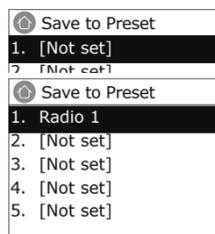

## 8 - Smartphone control

Download the OKTIV or UNDOK apps from your app store and control Classic Stereo with your smartphone.

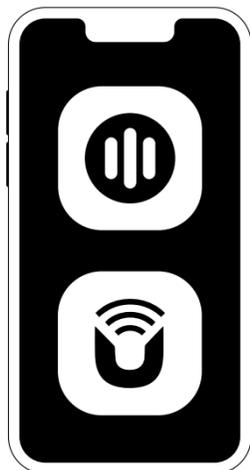

### DE

- 1 - Bedienelemente des Empfängers
- 2 - Fernbedienung: Legen Sie die mitgelieferten AAA-Batterien ein.
- 3 - Einrichtungsassistent: Schalten Sie den Receiver ein, um den Einrichtungsassistenten zu starten, und verwenden Sie die Navigationstasten, um den Vorgang abzuschließen.
- 4 - Quellen: CD - Legen Sie eine Musik-CD ein und drücken Sie auf Wiedergabe. Bluetooth - Wechseln Sie in den Bluetooth-Quellenmodus, um die Bluetooth-Kopplung zu aktivieren. Spotify Connect - Verwenden Sie Ihr Telefon, Tablet oder Ihren Computer als Fernbedienung für Spotify. Besuchen Sie [spotify.com/connect](http://spotify.com/connect), um zu erfahren, wie das geht. FM-Radio - Verwenden Sie die Tasten Zurückspringen und Vorwärtsspringen, um durch das FM-Band zu springen. Drücken Sie lange auf die Tasten Zurückspringen und Vorwärtsspringen, um schnell zu suchen. DAB-Radio - Verwenden Sie die Navigationstasten, um in der Senderliste zu blättern und Sender einzustellen. Internetradio - Suchen und finden Sie Sender im Internetradio-Menü. Verwenden Sie die Navigationstasten, um die Entdeckungs- und Suchoptionen zu erkunden. Auxiliary-Eingang - Schließen Sie ein Audiogerät mit Line-Pegel an, z. B. einen externen Musikplayer, um über den Receiver zu hören. Phono-Eingang - Schließen Sie ein Audiogerät mit Phono-Pegel an, z. B. einen externen Plattenspieler, um über den Receiver zu hören. Optisch - für digitales PCM-Audio. Podcast - Verwenden Sie das Podcast-Menü, um nach Podcasts zu suchen. Verwenden Sie die Navigationssteuerung, um die Entdeckungs- und Suchoptionen zu erkunden. USB-Speicher - Schließen Sie einen USB-Speicherstick\* an und hören Sie sich gespeicherte MP3-Musikdateien an. \*Für kompatible Speichersticks besuchen Sie bitte [support.pure-audio.com](http://support.pure-audio.com)
- 5 - Voreinstellungen: Speichern von Voreinstellungen - Um eine Voreinstellung in der Voreinstellungsliste zu speichern, halten Sie die Voreinstellungstaste 2 Sekunden lang gedrückt. Verwenden Sie die Navigationstasten und drücken Sie zum Speichern die Auswahlstaste. Um eine Schnellvoreinstellung zu speichern, halten Sie eine der Tasten 1, 2, 3 oder 4 2 Sekunden lang gedrückt. Aufrufen von Voreinstellungen - Tippen Sie auf die Voreinstellungstaste. Verwenden Sie die Navigationstasten und drücken Sie die Auswahlstaste, um den Sender einzustellen.
- 6 - EQs: Ändern der EQs - Tippen Sie auf die EQ-Taste, um zwischen den EQs zu wechseln. So greifen Sie auf die EQ-Einstellungen zu: Um auf die EQ-Einstellungen zuzugreifen, drücken Sie die Menütaaste. Markieren Sie "Systemeinstellungen" mit den Navigationstasten und drücken Sie auf "Auswählen". Markieren Sie die Option EQ und drücken Sie auf wählen.

### FR

- 1 - Commandes du récepteur
- 2 - Télécommande : Insérer les piles AAA fournies.
- 3 - Assistant de configuration : Allumez le récepteur pour démarrer l'assistant de configuration et utilisez les boutons de navigation pour terminer le processus.
- 4 - Sources : CD - Insérez un CD de musique et appuyez sur lecture. Bluetooth - Passez en mode source Bluetooth pour activer l'appairage Bluetooth. Spotify Connect - Utilisez votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur comme télécommande pour Spotify. Visitez [spotify.com/connect](http://spotify.com/connect) pour en savoir plus. Radio FM - Utilisez les boutons Sauter en arrière et Sauter en avant pour passer d'une bande FM à l'autre. Appuyez longuement sur les boutons Skip Back et Skip Forward pour effectuer une recherche rapide. Radio DAB - Utilisez les boutons de navigation pour parcourir la liste des stations et les syntoniser. Radio Internet - Recherchez et trouvez des stations dans le menu Radio Internet. Utilisez les boutons de navigation pour explorer les options de découverte et de recherche. Entrée auxiliaire - Connectez un appareil audio de niveau ligne, tel qu'un lecteur de musique externe, pour écouter l'ampli-tuner. Entrée phono - Permet de connecter un appareil audio de niveau phono, tel qu'une platine externe, pour l'écouter via le récepteur. Optique - Pour l'audio numérique PCM. Podcast - Utilisez le menu Podcast pour rechercher des podcasts. Utilisez les commandes de navigation pour explorer les options de découverte et de recherche. Mémoire USB - Connectez une clé USB\* et écoutez les fichiers musicaux MP3 stockés. \*Pour connaître les clés USB compatibles, visitez [support.pure-audio.com](http://support.pure-audio.com)

- 6 - Préréglages : Sauvegarde des préréglages - Pour sauvegarder un préréglage dans la liste des préréglages, maintenez la touche de préréglage enfoncée pendant 2 secondes. Utilisez les commandes de navigation et appuyez sur la touche de sélection pour enregistrer. Pour enregistrer un préréglage rapide, maintenez le bouton 1, 2, 3 ou 4 pendant 2 secondes. Rappel des préréglages - Appuyez sur le bouton de préréglage. Utilisez les commandes de navigation et appuyez sur la touche de sélection pour syntoniser la station.
- 7 - EQ's : Changement d'égaliseur - Appuyez sur le bouton EQ pour passer d'un égaliseur à l'autre. Pour accéder aux réglages de l'égaliseur : Pour commencer à accéder aux réglages de l'égaliseur, appuyez sur la touche de menu. Mettez en surbrillance System Settings à l'aide des commandes de navigation et appuyez sur select. Mettez en surbrillance l'option EQ et appuyez sur select.

### IT

- 1 - Comandi del ricevitore
- 2 - Telecomando: Inserire le batterie AAA in dotazione.
- 3 - Configurazione guidata: Accendere il ricevitore per avviare la procedura di configurazione guidata e utilizzare i pulsanti di navigazione per completare il processo.
- 4 - Sorgenti: CD - Inserire un CD musicale e premere play. Bluetooth - Passa alla modalità sorgente Bluetooth per attivare l'accoppiamento Bluetooth. Spotify Connect - Utilizza il telefono, il tablet o il computer come telecomando per Spotify. Visitate [spotify.com/connect](http://spotify.com/connect) per sapere come fare. Radio FM - Utilizzate i pulsanti Salta indietro e Salta avanti per passare alla banda FM. Premere a lungo i pulsanti Salta indietro e Salta avanti per effettuare una ricerca rapida. Radio DAB - Utilizzate i pulsanti di navigazione per scorrere l'elenco delle stazioni e sintonizzarvi su di esse. Internet Radio - Cerca e trova le stazioni nel menu Internet Radio. Utilizzate i pulsanti di navigazione per esplorare le opzioni di scoperta e ricerca. Ingresso ausiliario - Consente di collegare un dispositivo audio a livello di linea, come un lettore musicale esterno, per ascoltarlo attraverso il ricevitore. Ingresso Phono - Consente di collegare un dispositivo audio di livello phono, ad esempio un giradischi esterno, per ascoltarlo attraverso il ricevitore. Office - Per l'audio digitale PCM. Podcast - Utilizza il menu Podcast per cercare i podcast. Utilizzate i comandi di navigazione per esplorare le opzioni di scoperta e ricerca. Memoria USB - Collegare una chiavetta USB\* e ascoltare i file musicali MP3 memorizzati. \*Per informazioni sulle chiavette compatibili, visitare il sito [support.pure-audio.com](http://support.pure-audio.com)
- 5 - Preimpostazioni: Salvare le preimpostazioni - Per salvare una preimpostazione nell'elenco delle preimpostazioni, tenere premuto il pulsante di preimpostazione per 2 secondi. Utilizzare i comandi di navigazione e premere il tasto select per salvare. Per salvare una preimpostazione rapida, tenere premuto il pulsante 1, 2, 3 o 4 per 2 secondi. Richiamo delle preimpostazioni - Toccare il pulsante di preimpostazione. Utilizzare i comandi di navigazione e premere il tasto di selezione per sintonizzarsi sulla stazione.
- 6 - EQ: Modifica dell'equalizzazione - Toccare il pulsante EQ per passare da un'equalizzazione all'altra. Per accedere alle impostazioni di equalizzazione: Per iniziare ad accedere alle impostazioni dell'equalizzazione, premere il pulsante del menu. Evidenziare impostazioni di sistema utilizzando i controlli di navigazione e premere selezionare. Evidenziare l'opzione EQ e premere selezionare.

### ES

- 1 - Mandos del receptor
- 2 - Mando a distancia: Inserte las pilas AAA suministradas.
- 3 - Asistente de configuración: Encienda el receptor para iniciar el asistente de configuración y utilice los botones de navegación para completar el proceso.
- 4 - Fuentes: CD - Inserte un CD de música y pulse reproducir. Bluetooth - Cambie al modo de fuente Bluetooth para activar el emparejamiento Bluetooth. Spotify Connect - Utiliza tu teléfono, tableta u ordenador como mando a distancia para Spotify. Visita [spotify.com/connect](http://spotify.com/connect) para saber cómo hacerlo. Radio FM - Utiliza los botones saltar atrás y saltar adelante para saltar por la band FM Pulsando prolongadamente los

- 5 - botones Saltar atrás y Saltar adelante para buscar rápidamente. Radio DAB - Utiliza los botones de navegación para desplazarte por la lista de emisoras y sintonizarlas. Radio por Internet - Busque y encuentre emisoras en el menú Radio por Internet. Utilice los botones de navegación para explorar las opciones de descubrimiento y búsqueda. Entrada auxiliar - Conecte un dispositivo de audio de nivel de línea, como un reproductor de música externa, para escuchar a través del receptor. Entrada Fono - Conecte un dispositivo de audio de nivel fono, como un giradiscos externo, para escuchar a través del receptor. Óptico - Para audio digital PCM. Podcast - Utilice el menú Podcast para buscar podcasts. Utilice los controles de navegación para explorar las opciones de descubrimiento y búsqueda. Memoria USB - Conecte una memoria USB\* y escuche los archivos de música MP3 almacenados. \*Para conocer las memorias compatibles, visita [support.pure-audio.com](http://support.pure-audio.com)
- 6 - Presintonías: Guardar presintonías - Para guardar una presintonía en la lista de presintonías, mantenga pulsado el botón de presintonía durante 2 segundos. Utilice los controles de navegación y pulse Seleccionar para guardar. Para guardar un preajuste rápido, mantenga pulsado el botón 1, 2, 3 o 4 durante 2 segundos. Recuperar presintonías - Pulse el botón de presintonía. Utilice los controles de navegación y pulse select para sintonizar la emisora.
- 7 - Ecuilibradores: Cambiar los ecualizadores - Pulse el botón EQ para cambiar entre los ecualizadores. Para acceder a los ajustes del ecualizador: Para empezar a acceder a los ajustes del ecualizador pulse el botón de menú. Resalte Ajustes del sistema con los controles de navegación y pulse Seleccionar. Resalte la opción EQ y pulse select.

### DA

- 1 - Betjening af modtageren
- 2 - Fjernbetjening: Indsæt de medfølgende AAA-batterier.
- 3 - Opsætningsguide: Tænd for receiveren for at starte opsætningsguiden, og brug navigationsknapperne til at fuldføre processen.
- 4 - Kilder: CD - Indsæt en musik-cd, og tryk på afspil. Bluetooth - Skift til Bluetooth-kilde tilstand for at aktivere Bluetooth-parring. Spotify Connect - Brug din telefon, tablet eller computer som fjernbetjening til Spotify. Besøg [spotify.com/connect](http://spotify.com/connect) for at lære hvordan. FM-radio - Brug knapperne Spring tilbage og Spring frem til at springe gennem FM-båndet. Tryk længe på knapperne Spring tilbage og Spring frem for at søge hurtigt. DAB-radio - Brug navigationsknapperne til at rulle gennem stationslisten og stille ind på stationer. Internetradio - Søg og find stationer i menuen Internetradio. Brug navigationsknapperne til at udforske opdagelses- og søgemulighederne. Aux-indgang - Tilslut en lydenhed på linjeniveau, f.eks. en ekstern musikafspiller, for at lytte gennem receiveren. Phono-indgang - Tilslut en lydenhed på phononiveau, f.eks. en ekstern pladespiller, for at lytte via receiveren. Optisk - Til PCM digital lyd. Podcast - Brug menuen Podcast til at søge efter podcasts. Brug navigationsknapperne til at udforske opdagelses- og søgemulighederne. USB-hukommelse - Tilslut en USB-hukommelsesnøgle\*, og lyt til lagrede MP3-musikfiler. \*Besøg [support.pure-audio.com](http://support.pure-audio.com) for at finde kompatible memormsticks.
- 5 - Forudindstillinger: Gemme forudindstillinger - For at gemme en forudindstilling i listen over forudindstillinger skal du holde knappen Preset nede i 2 sekunder. Brug navigationsknapperne, og tryk på vælg for at gemme. For at gemme en hurtig forudindstilling skal du holde enten knop 1,2,3 eller 4 nede i 2 sekunder. Genkaldelse af forudindstillinger - Tryk på forudindstillingsknappen. Brug navigationsknapperne, og tryk på vælg for at stille ind på stationen.
- 6 - EQ'er: Ændring af EQ'er - Tryk på EQ-knappen for at skifte mellem EQ'er. For at få adgang til EQ-indstillingerne: For at få adgang til EQ-indstillingerne skal du trykke på menuknappen. Fremhæv Systemindstillinger ved hjælp af navigationsknapperne, og tryk på Vælg. Fremhæv EQ-indstillingen, og tryk på vælg.

# PURE


## Classic Stereo

### Quick Start Guide

EN DE FR IT ES DA

For more help or support please visit us at:


[support.pure-audio.com](http://support.pure-audio.com)

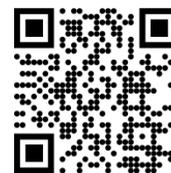



Joyful Listening.

You will discover in the box the following components to assemble Classic Stereo.



In the box

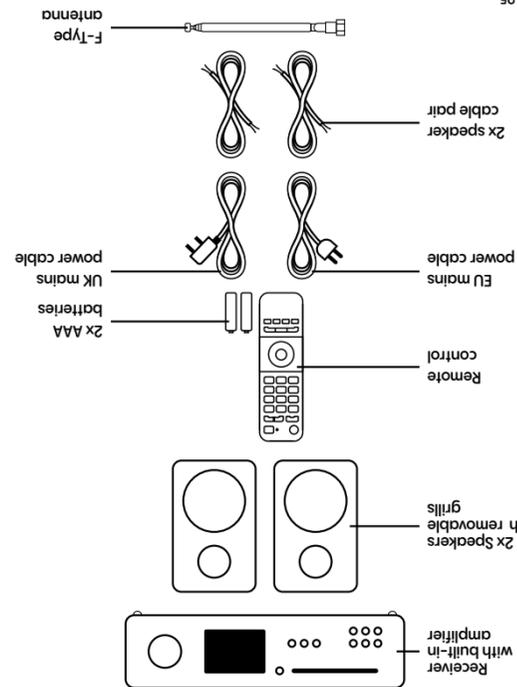

## 1 - Receiver controls

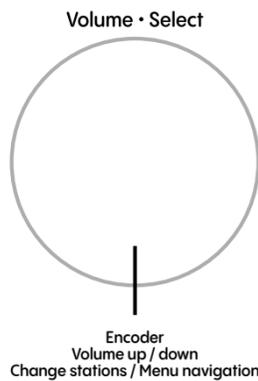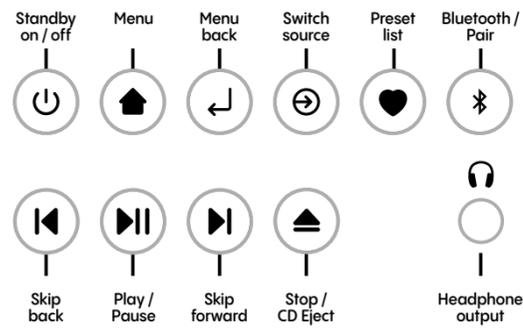

## 3 - Connecting - Speakers, Power & Antenna

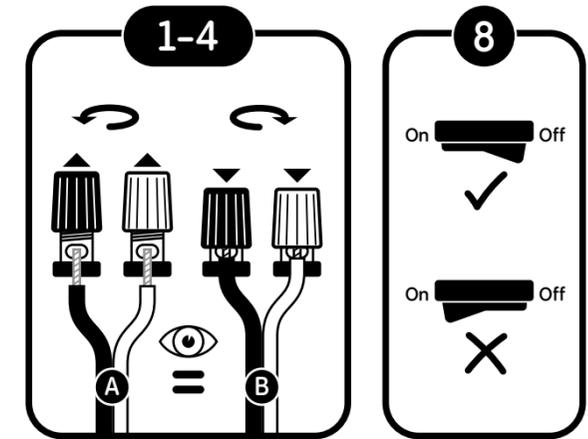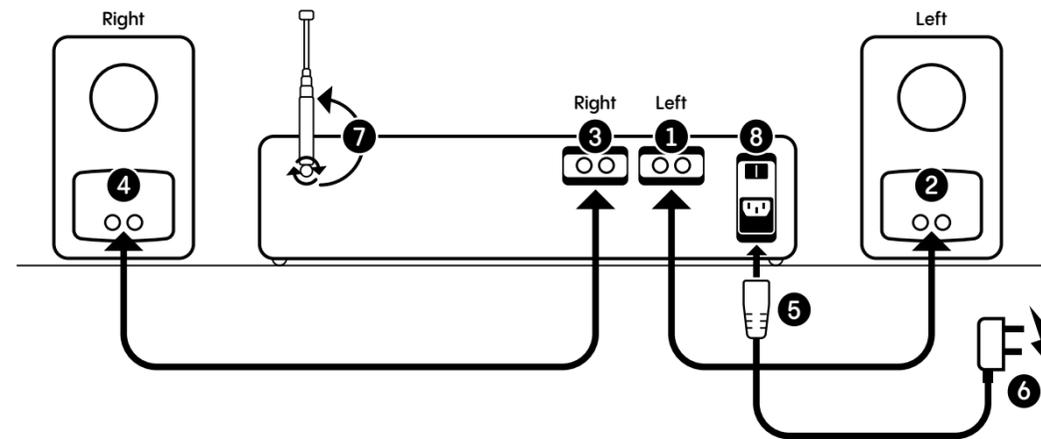

### EN

- 1 - Left channel - Amplifier
- 2 - Left channel - Speaker
- 3 - Right channel - Amp
- 4 - Right channel - Speaker
- 5 - Mains cable - Amplifier
- 6 - Mains cable - Power Socket
- 7 - Attach and extend the antenna
- 8 - Turn on mains power

### DE

- 1 - Linker Kanal - Verstärker
- 2 - Linker Kanal - Lautsprecher
- 3 - Rechter Kanal - Verstärker
- 4 - Rechter Kanal - Lautsprecher
- 5 - Netzkabel - Verstärker
- 6 - Netzkabel - Netzsteckdose
- 7 - Anbringen und Ausfahren der Antenne
- 8 - Netzstrom einschalten

### FR

- 1 - Canal gauche - Amplificateur
- 2 - Canal gauche - Haut-parleur
- 3 - Canal droit - Amplificateur
- 4 - Canal droit - Haut-parleur
- 5 - Câble d'alimentation - Amplificateur
- 6 - Câble d'alimentation - Prise d'alimentation
- 7 - Fixez et déployez l'antenne
- 8 - Allumez l'alimentation secteur

### IT

- 1 - Canale sinistro - Amplificatore
- 2 - Canale sinistro - Altoparlante
- 3 - Canale destro - Amplificatore
- 4 - Canale destro - Altoparlante
- 5 - Cavo di alimentazione - Amplificatore
- 6 - Cavo di alimentazione - Presa di corrente
- 7 - Collegare ed estendere l'antenna
- 8 - Accendere l'alimentazione di rete

### ES


- 1 - Canal izquierdo - Amplificador
- 2 - Canal izquierdo - Altavoz
- 3 - Canal derecho - Amplificador
- 4 - Canal derecho - Altavoz
- 5 - Cable de alimentación - Amplificador
- 6 - Cable de alimentación - Toma de corriente
- 7 - Coloque y extienda la antena
- 8 - Conecte la alimentación

### DA

- 1 - Venstre kanal - Forstærker
- 2 - Venstre kanal - Højtaler
- 3 - Højre kanal - Forstærker
- 4 - Højre kanal - Højtaler
- 5 - Netkabel - Forstærker
- 6 - Netkabel - Strømdugtag
- 7 - Fastgør og forlæng antennen
- 8 - Tænd for lysnettet


## 2 - Remote

Insert the supplied AAA batteries.

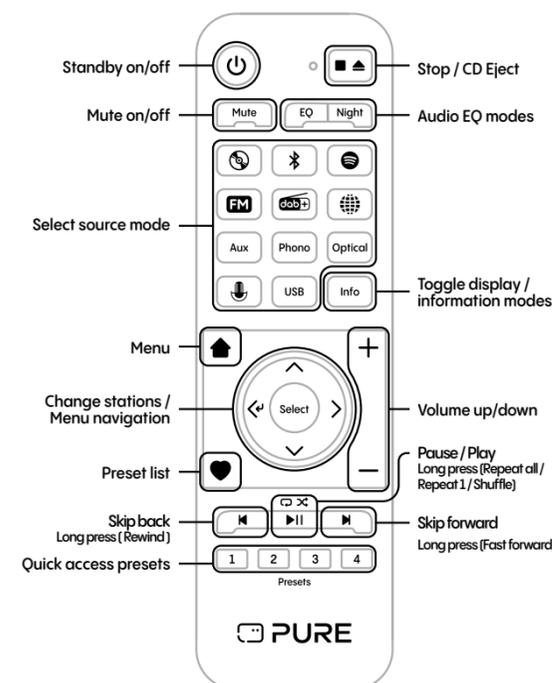

## 4 - Setup wizard

Turn on the receiver to begin the Setup wizard, use the navigation keys to complete.

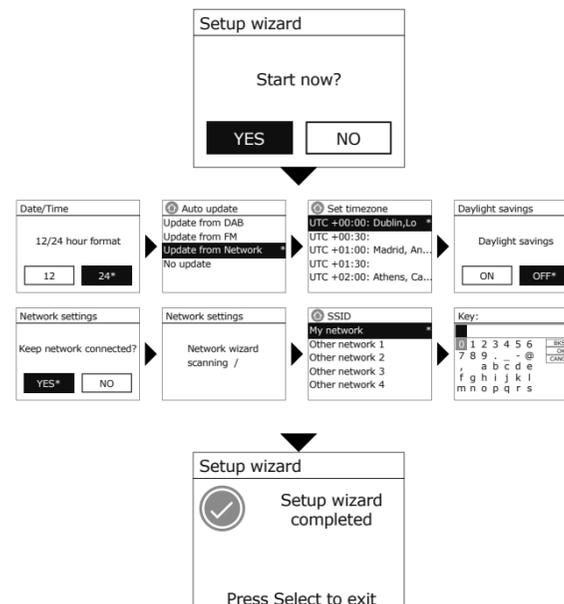

## 5 - Sources



**CD**  
Insert a music CD, Classic Stereo will begin playing.



**Bluetooth**  
Switch to Bluetooth. To enable Bluetooth pairing hold the bluetooth button for 2 seconds.



**Spotify Connect**  
Use your phone, tablet or computer as a remote control for Spotify. Go to [spotify.com/connect](https://spotify.com/connect) to learn how.



**DAB Radio**  
Tune in to DAB stations in the 'DAB' menu station list. Use the encoder or remote navigation controls to select and explore the station list.



**FM Radio**  
Use the Skip back and Skip forward to step through the FM band. Long press the Skip back and Skip forward to seek quickly.



**Internet Radio**  
Find and search for stations in the internet radio menu. Use the encoder or remote navigation controls to explore the discovery and search options.



**Podcasts**  
Find and search for podcasts in the 'Podcasts' menu. Use the encoder or remote navigation controls to explore the discovery and search options.



**Auxiliary input**  
Connect a line level audio device such as external music player to listen through the receiver.



**Phono input**  
Connect to a record player or turntable. RIAA equalisation is applied to this input. Note: This is not a line-level input



**Optical input**  
Connect a TV or other digital audio device. Note: 16-24 bit PCM stereo audio supported



**USB Playback**  
Connect a USB memory stick\*, select 'Music Player' mode and listen to stored MP3 music files. \*For compatibility information visit [support.pure-audio.com](https://support.pure-audio.com)