

Quadriga Internet Radio

User Manual

MAJORITY


What's In the Box?.....	3
Controls And Functions.....	4
Instructions Guide.....	7
Internet Radio & Podcasts.....	11
Spotify Connect.....	11
USB Music Player.....	12
DAB+ Radio.....	13
FM Radio.....	15
CD Player.....	16
Bluetooth.....	18
AUX In.....	19
RCA In.....	19
Optical In.....	19
Sleep.....	20
Alarm.....	20
Equaliser.....	21
Network.....	21
Time/Date.....	22
Language.....	22
Factory Reset.....	22
Software Update.....	22
Set Up.....	22
Info.....	22
Privacy.....	23
Backlight.....	23
Troubleshooting.....	24
Specification.....	26
Warranty & Support.....	28
Safety Information.....	

3 year
Warranty


Register your product online for a FREE 3 year
extended warranty at: www.majority.co.uk

What's in the Box?

- | | | | |
|----|-----------------------|----|-------------------|
| A. | Quadriga Music System | D. | 3.5mm audio cable |
| B. | Power adaptor | E. | Telescope Antenna |
| C. | Remote control | F. | User manual |

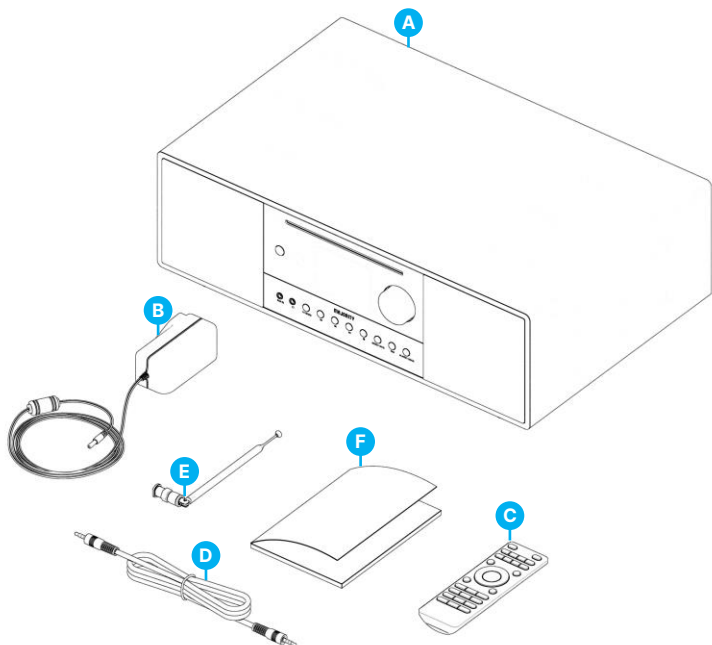


Front View

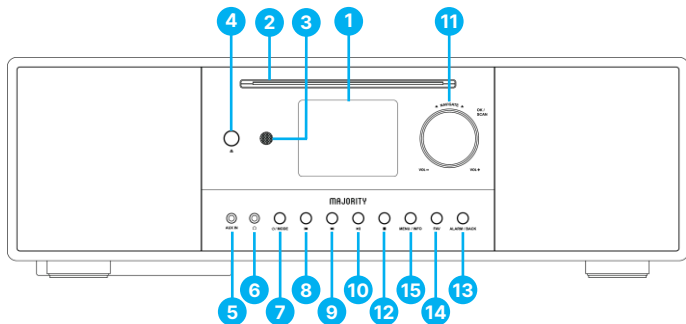

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1. 2.8" screen - Colour TFT display | 8. REWIND / PREVIOUS button |
| 2. CD slot - CD playback | 9. NEXT / FAST FORWARD button |
| 3. Remote control sensor - Receive remote control signal | 10. PLAY / PAUSE button |
| 4. EJECT button - Eject CD in CD mode | 11. Volume knob / OK / SCAN button |
| 5. AUX jack - 3.5mm audio input | 12. STOP button |
| 6. Headphone jack - 3.5mm headphone output | 13. ALARM / BACK button |
| 7. ON/Standby / MODE button | 14. FAV button |
| | 15. MENU / INFO |


Back View

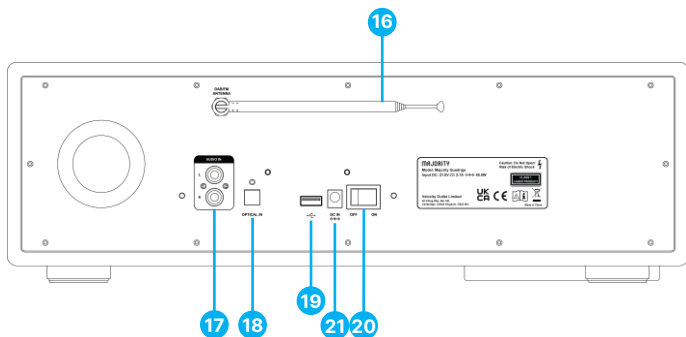

- | | |
|--|--|
| 16. F- connector - Plug the antenna for enhancing DAB/FM reception | 19. USB port - USB drive music playback |
| 17. RCA jack - RCA audio input | 20. ON/OFF switch - Switch on/off the device |
| 18. OPTICAL IN jack - SPDIF optical audio input | 21. DC IN - Plug for power support |

Remote Control

1. Device power on/off; alarm off
2. MODE – Open, close mode selection
3. MENU/INFO – Press and hold to open menu; close menu – Display FM mode info (Name, PTY, RT, Frequency) Display DAB mode info – (Station, track, artist etc.) – Display CD/USB mode info (Track, artist, etc.)
4. Select previous track, hold down to seek
5. Start playback, pause
6. EQ – Select equaliser preset
7. Move up; FM: Set frequency
8. Move left; step back
9. OK (SCAN) – Confirm entry; FM: Scan; Playing: album in full screen
10. Move right, step next
11. Move down; FM: Set frequency
12. Eject the CD
13. FOLDER DOWN - Move down the folder for CD
14. FOLDER UP - Move up the folder for CD
15. Select next track, hold down to seek
16. Stop music playback
17. Increase volume
18. Decrease volume
19. Mute, Unmute
20. Number buttons: retrieve saved favourite station, hold down to save station
21. Music: random and repeat selection
22. FAV - Select favourite stations, hold down to save favourite – Program the track of CD

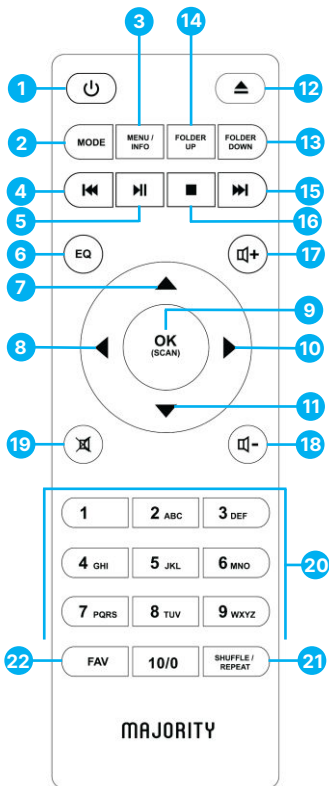

Connection and Preparation

Connect the power adaptor to the back of device and plug it into power socket. It starts up after switching on the device.

Connecting the network

- A broadband connection in combination with a wireless access point, router or similar network device.
- The network device needs to support Wi-Fi (802.11 a/b/g/n) wireless connection.

Make sure you have set up the wireless network and you have the WEP, WPA or WPA2 security password to activate the connection. You may also use the WPS (Wi-Fi Protected Setup) function for easy pairing between the network device and the radio. Check if the light indicators on the network device are in appropriate status.

Antenna

Insert the radio antenna into the F-connector. To get good reception for DAB/FM broadcasting, always extend the antenna at its full length.

First Time Setup

When powering the device on for the first time, you need to set the language. Selecting the menu language

Rotate the knob to select the menu language you want from the list and press OK button to confirm your choice.

Once the language has been selected and confirmed the next screen displays the privacy policy. Press the OK button to agree and continue. A set-up wizard appears to help you. Select 'YES' and confirm to launch the setup wizard.

If you select 'NO', the next window will ask you to choose if you want to start the setup wizard again the next time you power the device on.

Note: The 'Setup wizard' helps you to set up your music system for use.

Setting date and time - Select '12' for 12-hour display format or '24' for 24-hour display format. If you select the 12-hour format, the display shows 'AM' in the morning and 'PM' in the afternoon.

Once selected the next screen you will be asked how you would like to have the time/date updated and gives you the following options to choose from: Update from DAB, Update from FM, Update from Network or No update

If you choose 'Update from Network' you must indicate your time zone in the next window.

Next choose daylight savings as 'ON' for summertime, otherwise select as 'OFF'.

If you choose 'No update', you will have to enter the date and time manually. 'AM'/'PM' displays only if you have chosen the 12-hour time format. Select 'AM' for the morning hours or 'PM' for the afternoon hours.

Connecting to network - Firstly the device asks if keep network connected. If you want to control the device in all operating modes via the app, select 'YES'. If choosing 'NO', it is not possible to control the device from the app in the (Standby, AUX IN, FM, DAB) operating modes. *Note that the power consumption in standby mode will be higher when the network connection is kept up.*

Any Wi-Fi networks found are listed on the display, along with their names. After selecting the network, you will be asked to choose one of the following methods to connect Majority Quadriga to your internet network:

Using Push button: The device prompts you to press the connect button on the router. Right after the Quadriga will search for a ready 'Push Button Connect' network and connects.

Using a Pin: Majority Quadriga will generate an 8-digit pin code number which you enter into the wireless router, access point, or an external registrar to connect.

Skip WPS: Enter key as for a standard encrypted network. To enter the network key, use the dial knob or the direction buttons on the remote control to move the cursor through the characters and press OK to confirm. As each character is selected, the key is visible at the top of the screen.

There are three options accessible by rotating the navigation knob back before the first characters – Backspace, OK and Cancel.

For more information on setting up a WPS encrypted network, see your WPS router's instructions.

Device attempts to connect to the selected network.

It will show connected if the setup is successful. If the connection fails, it returns to the previous screen to try again. Once completed, press OK to quit the setup wizard.

Presets

Presets are stored on the radio and cannot be accessed from other devices. The number of presets for each mode are IR and Podcasts share the same list of 40; Spotify 10; DAB 40; FM 40.

To store a preset, press and hold for 2 seconds the FAV button on remote control. The display shows the 'Save preset screen'. Select a number to save the currently playing station.

To recall a preset, press FAV, then select one of the saved preset stations to play.

When a preset station is playing, it shows ★ (1, 2 etc.) at the bottom of the screen.

For 1-9 preset stations, there are shortcut buttons 1-9 on the remote control. Press and hold for 2 seconds a number button on remote to store. Once stored to recall any of these presets, press the corresponding number between 0-9 on remote keypad. For a preset >9, it can only be stored or recalled via preset list.

UNDOK

The device gives a feature of network remote which can be used via a smartphone or a tablet with IOS or Android operational system. By downloading the assigned app named UNDOK, you can view all the modes on the device.

Search UNDOK on Google Play or Apple Store and install it on your smartphone or tablet.



For Android system
(Google Play)



For iOS system
(Apple Store)

Before using the UNDOK app, make sure the Quadriga and the smartphone / tablet are connected to the same Wi-Fi network.

Launch the app. The app initializes and scans for Internet Radio in the network. Tap the device to make the connection.

When prompted, enter the current PIN code. The default PIN is '1234'. You can view and edit the current PIN on Quadriga via the radio menu. Select your desired mode on the main page. You may then control the selected mode on your smartphone / tablet and on the display of the device simultaneously.



Tap 'Standby' icon to go to standby mode. Tap 'Wake up' to go to operation mode.

Tap 'Browse' to view the details. Tap  to view the saved preset stations, and tap '+' to add the playing station to the desired preset station number.

NOTE: Be aware that if another smartphone / tablet with the app in the same network has access to the device, the original connection will be cut off.

Majority Quadriga can play thousands of radio stations and podcasts from around the world though a broadband Internet connection. When you select Internet radio or Podcasts mode, the device directly contacts the Frontier Smart Technologies portal for internet radio stations or podcasts. The list menu is provided from the portal, so it is only accessible when the device is connected to the Internet. The contents and submenus may change from time to time.

Choose the required category and search the station or podcast to listen.

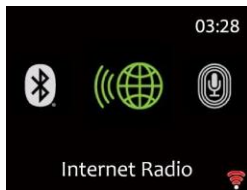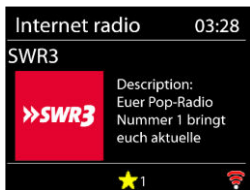

Now Playing Information

While the stream is playing, the screen shows its name and description. To view further information, press INFO.

Each time you press INFO, another set of information will display, cycle through name/description, genre/location, reliability, codec/sampling rate, playback buffer and today's date.

Press OK to view the station album in full screen.

Presets – 40 presets available, see section 3 (Presets).

Spotify Connect

Use your smartphone, tablet or computer as a remote control for Spotify. Go to **spotify.com/connect** to learn how.

The Spotify Software is subject to third party licenses found here:
<https://www.spotify.com/connect/third-partylicenses>

Start playing Spotify on your smartphone as usual. The 'devices icons' are displayed at the bottom of the phone screen. Press to display the list of the devices available on the network.

Now select 'Majority Quadriga' and the playback will take place on the radio.

A successful connection is indicated by displaying the device name in green text. You can use **⏮** or **⏭** to play the previous or next track. Press and hold for 2 seconds to rewind or fast forward. Press **⏸** to play or pause.

USB Music Player

When this mode is selected, the menus are generated by the folders uploaded on the USB device. Browse through the folders using the navigation knob and BACK button, or the direction buttons on the remote control. The display shows folders and file names (not necessarily track names).

Once you have found a track you want to play, press OK to play. A short press plays the track immediately.


Note: The USB port is only to be used for playback in MP3 format. The USB port does not have charging functionality.

The USB stick specifications that you can use with Majority Quadriga are:

Supported USB file systems: FAT16, FAT32 The maximum device capacity: 128 GBytes

Maximum number of items (files/sub directories) in any directory: 5000 Maximum depth of file system tree: 8 directory levels

You can use ◀◀ or ▶▶ to play the previous or next track, press and hold to rewind or fast forward. Press ▶|| to play or pause.

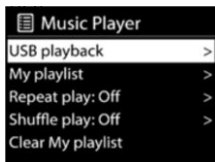

My playlist - The files/ audio tracks can be added to My playlist by browsing your available tracks through the USB playback menu. Highlight the track you wish to add, then press, and hold for 2 seconds the OK button to save. The playlist is preserved during standby mode. The device holds a queue of up to 200 tracks in My playlist.

Clear My playlist - To clear the entire 'My playlist'.

Repeat/shuffle - You can set these options to repeat tracks or play them in random order. To activate Repeat or Shuffle press the corresponding button on the remote control.

Now playing information - While a track is playing, the screen shows its track and artist. There is also a progress bar with figures for elapsed and total track time. At the bottom of the screen, an icon indicates USB depending on the source. To view further information, press INFO. Each time you press INFO, another set of information will display, cycling through the information: artist, album, codec/sampling rate, playback buffer and today's date.

Note. In USB mode the Album cover is not supported.

DAB Radio

DAB mode receives DAB/DAB+ digital radio and displays information about the station, stream and track playing.



Scanning for stations

The first time you select DAB radio mode, or if the station list is empty, the radio automatically performs a full scan for the available radio stations.

To start a scan manually, choose 'Full scan.' To scan only stations with good signal strength, select 'Local' scan.

Once the scan is complete, the radio shows a list of available stations.

To remove stations that are listed but not available, choose Prune invalid. Rotate the navigation dial to scroll through the list of DAB radio stations found, highlight the one you would like to play then press OK to confirm. Once selected, the radio station starts to play. While playing on the radio screen will be displayed, information about the radio station, audio track or broadcast info.

Now playing information

While the stream is playing, the screen shows its name and DLS (Dynamic Label Segment) information given in real-time by the broadcast station, such as: the programme name, the track title and contact details. Stereo broadcasts are indicated with an icon at the top of the screen. To view further information, press the INFO button.

Each time you press the INFO button, another set of information will display, cycling through DLS text, programme type, ensemble name/frequency, signal strength/error rate, bite rate/codecs/channels and today's date. Press OK to view the station album in full screen.

Presets – 40 presets available, see section 3 (Presets).

DAB mode Settings

Dynamic range compression (DRC)

If you are listening to music with a high dynamic range in a noisy environment, you may wish to compress the audio dynamic range. This makes quiet sounds louder, and loud sounds quieter. You can change DRC as Off, Low or High.

Station order

You can choose the order of the DAB station list to be either Alphanumeric, Ensemble or Valid.

Ensemble lists groups of stations that are broadcast together on the same ensemble. Valid lists valid stations first, alphanumerically, then off-air stations.

FM radio mode receives analogue radio from the FM band and displays RDS (Radio Data System) information about the station and broadcast if available.

To find a station, press OK. The frequency display starts to run up as the device scans the FM band. Alternatively, you can tune manually by rotating the NAVIGATE knob.

Now playing information

While the stream is playing, the screen shows its frequency. If RDS information is available such as station name, programme name, track title and contact details these will also be displayed. If there is no information available, on the radio display you will only see the radio station frequency. Stereo broadcasts are indicated with an icon at the top of the screen. To view further information about the broadcast, press the INFO button.

Each time you press INFO, another set of information is displayed, cycling through RDS text, further RDS text (station/programme type), frequency and today's date.

Presets – 40 presets available, see section 3 (Presets).

Settings Scan settings

By default, FM scans stop at any available station. This may result in a poor signal-to-noise ratio (hiss) from weak stations. To stop at radio stations with good signal strength only change the scan settings to 'Strong station only,' select 'Yes' to confirm.

Audio settings

All stereo stations are reproduced in stereo. For weak stations, this may result in a poor signal-to-noise ratio (hiss). To play weak stations in mono, select FM weak reception: Listen in mono only and then YES to confirm.

The smart radio can playback CD-DA (Compact Disc Digital Audio) format audio CD-R/CD-RW discs that have been finalised* upon completion of recording.

It may fail to play some CD-R/CD-RW discs due to poor recording and wide variation in quality of the CD-R/CD-RW disc.

*Finalising enables a CD-R/CD-RW disc to playback on audio players. A disc which has not been finalised may have information added to it using a computer but may not always be playable.

Insert a disc with printed side facing up into the CD slot. The disc will be automatically loaded. The unit will check the CD type and load its track list. The display will show 'Loading' and then 'Reading' as the information is read.

Playback

Rotate the NAVIGATE knob or ◀◀ / ▶▶ on the remote control to play the previous or next track, press and hold the button to rewind or fast forward.

Press NAVIGATE knob or ▶|| on the remote control to pause the track. Press it again to resume.

Press ■ to stop the track.

To remove the CD, press ■ .

Note: Majority Quadriga will not eject the CD if it is not in CD mode.

Repeat/Shuffle - Press REPEAT/SHUFFLE on the remote control to swap among normal playback, repeat one, repeat all and turn on/off the function of random.

CD track programming - Stop the playback first if any track is playing. Press FAV to program.

Set the first programming track, use ◀◀ / ▶▶ to search for the audio track. Press OK to confirm then set the next programming track. Repeat the steps. When programming is completed, press ★ .

Press OK to start playing the programmed track(s).

MP3

Majority Quadriga is able to play CD-R and CD-RW discs containing MP3 files. It is assumed in this section that a file is equivalent to a CD track.

It allows skipping folder by pressing FOLDER UP or FOLDER DOWN on the remote control. The first file of the next or previous folder will be played.

An MP3 may not contain more than 512 files and not more than 99 folders. MP3 Files should be created with an audio sample rate of

44.1kHz (this is normal for files created from CD audio content).

MP3 data rates up to 320 kilobits per second are supported. The unit will not play files which include digital rights management (DRM) protection.

When burning CD-R and CD-RW discs with audio files, various problems may arise which could lead to problems with playback. Typically, such problems are caused by poor CD writing or audio encoding software, or by the hardware settings of the PC's CD writer, or by the CD being used. Should such problems arise, contact the customer services of your CD writer or software manufacturer or look in their product documentation for relevant information. When you are making audio CDs, take care to observe all legal guidelines and ensure that the copyright of third parties is not infringed.

The Majority Quadriga can be paired via Bluetooth with a phone, a tablet or similar device to play audio from, via the music system speaker. In Bluetooth mode, Quadriga enters the pairing mode automatically.

You can turn on the Bluetooth of your device and search for 'Majority Quadriga' to pair with. When Quadriga is waiting for pairing, there is a blinking Bluetooth icon at the bottom. If the pairing is successful, the Bluetooth icon becomes steady.

Control the music playback from your Bluetooth device.

To disconnect from the radio, press and hold PRESET/BT PAIR, or go to the menu and choose BT disconnect.

Please note: The Majority Quadriga is not compatible with Bluetooth earphones.



Aux In

The Aux in mode can be used to play audio from an external source such as an MP3 player, a phone, a tablet, or any other similar device via Quadriga speakers using the audio cable of 3.5 mm.

Connect the external audio source to the Aux in 3.5mm stereo jack port on Quadriga. Adjust the volume level on the radio and on the audio source device that you are connecting with, if necessary.

RCA In

RCA In mode plays audio from an external source via Majority Quadriga speaker.

Before connecting, turn the volume low on both the radio and, if adjustable, the audio source device.

Connect the external audio source to the RCA L-R audio port on Majority Quadriga.

Adjust the volume level on the radio and on the audio source device that you are connecting with, if necessary.

Optical in

Optical in mode plays audio from an external source via Majority Quadriga speaker.

Before connecting, turn the volume low on both the radio and, if adjustable, the audio source device.

Connect the external audio source to the Optical In jack port. **(Ref.18)**

Adjust the volume level on the radio and on the audio source device that you are connecting with, if necessary.


Sleep

To set the sleep timer, select Sleep under Main menu or press SLEEP button on the remote control. Choose from Sleep OFF, 15 30,45,60, 90 or 120 minutes. The radio will count and turn off after you select a sleep time.

Alarm

There are two versatile wake-up alarms with snooze facility, and a sleep function to turn the system off after a set period. Each alarm can be set to start in a particular mode.

Select Alarms under the Main menu to set or change an alarm.

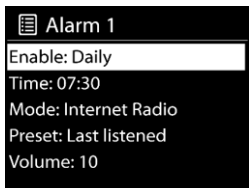

Select the alarm number (1 or 2) then configure the following parameters:

- Enable: on/off,
- Frequency: Daily, Once, Weekends or Weekdays,
- Time: set as per your choice
- Mode: Buzzer tone, Internet Radio, DAB or FM,
- Preset: Last listened or Preset 1-40
- Volume: set the volume level.


To activate the new settings, scroll down and select Save.

The screen shows active alarms with an icon at the bottom left.

At the set time, the alarm will sound. To temporarily silence, press any buttons except STANDBY. You can change the snooze period. The radio returns to standby for the set period, with the silenced alarm icon flashing.

Press STANDBY to turn off the alarm.

On the playing screen of any modes, press and hold MENU / INFO on the unit or press MENU on the remote control, choose System settings to continue.

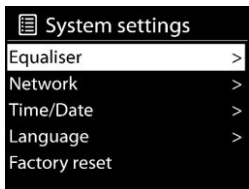

Equaliser

Several preset EQ modes are available: Normal, Flat, Jazz, Rock, Movie, Classic, Pop and News.

Also, a user-defined setting is available; create your own EQ with custom bass, treble settings.

Network

Network wizard - Enter to search AP SSID, then input the WEP / WPA key or choose Push Button/Pin/Skip WPS to connect to the wireless network.

PBC WLAN setup - Push Button Configuration, it is to connect the AP that supports WPS (Wi-Fi Protected Setup).

View settings - View the information of current connected network: Active connection, MAC address, WLAN region, DHCP, SSID, IP address, Subnet mask, Gateway address, Primary DNS and Secondary DNS.

Manual settings - Choose wireless network connection and enable or disable DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).

NetRemote PIN Setup - Here you can view and edit the NetRemote PIN. The default **NetRemote PIN** is: 1234. The NetRemote PIN is required when you want to connect a smartphone or Tablet PC to your radio.

Network profile - The smart radio remembers the last four wireless networks it has connected to, and automatically tries to connect to whichever one of them it can find.

From here you can see the list of registered networks. You can delete unwanted networks by pressing the OK button and then choosing 'YES' to confirm delete.

Clear network settings - Select 'YES' to clear all the current network settings. Select 'NO' to cancel.

Keep network connected - If you choose to keep network connected the Wi-Fi will not disconnect even in standby mode. This option allows the device to be ready for UNDOCK (Details can be found on Section 3) connection in any operating modes.

Time/Date

Set the time manually or auto update, time format, time zone and daylight. Details can be referred to Setting date and time under Section 3 (First time Setup).

Language

The default language is English. If you would like to change the language there are 13 languages available from which you can choose from such as- English, Dansk, Deutsch, Español, Français, Italiano, Nederlands, Norsk, Polski, Português, Suomi, Svenska, Türkçe

Factory Reset

A factory reset will set all user settings to default values, therefore the existing presets, time and date, network configuration will be lost.

Software Update

Auto-check setting - This option automatically checks for new updates from time to time. Automatic updating is enabled by default. To disable it, select 'NO'. To enable it again, select 'YES'.

Check now - Search for available updates immediately.

If newer available software is detected, you will be asked if you want to go ahead with an update. If you agree, the new software is then downloaded and installed. After a software upgrade, all user settings are maintained.

NOTE: Before starting a software upgrade, ensure that the radio is plugged into a stable main power connection. Disconnecting power during an upgrade may permanently damage the unit.

Setup Wizard

With this function, you can start the setup wizard at any time. Any parameters or stations entered already are not deleted. For more information, please read Section 3 (First time setup).

Info

Enter Info to view the firmware version and the radio ID.

Privacy Policy

View the information of Privacy Policy. Please read the data protection regulations listed there or go to this website: **www.frontiersmart.com/privacy**

Backlight

You may change the backlight of each environment (power on or standby) to High, Medium or Low. And adjust the timeout duration which the radio turns to standby backlight level when it has not been controlled.

Observation	Potential Cause/Solution
The device does not switch on or turn off suddenly.	Check if the power adaptor is connected properly. The device may malfunction when used in areas with strong radio interference. The device will work properly again once there is no more interference.
No Power	Ensure that the power adaptor plug of the unit is connected properly.
No Sound or lower sound	Tune on the sound as it may be muted. Increase the volume.
No network connection can be established.	Check the WLAN function. Try to set an IP address on the device. Activate the DHCP function on the router and make the connection again at the device. A firewall is activated on the network – set the respective program in such a way that access is possible. Reboot the router.
Wi-Fi connection cannot be established.	Check the availability of WLAN network on the router. Place the device closer to the router. Make sure the password is correct.
No station is found.	Check the network as well as the access point and firewall. The station may not be available currently, try again later. The link of the station is changed, or the station no longer transmits – ask the provider for information. The link of manual added station may not be correct, check and change it.

Observation	Potential Cause/Solution
No signal or hiss in DAB/FM mode.	Check the antenna installation properly/move the antenna. Also try to adjust the length of antenna. Move the radio to another location.
USB driver or MP3 player is not detected.	Check if the USB driver or MP3 player is plugged in properly. Some USB hard disks need external power supply, make sure it is connected to the power. Not all MP3 players can be read directly on the device – use a USB drive instead.
The CD is not playing or skips during playback.	The device is not in CD mode. Faulty CD inserted. The CD was incorrectly inserted. Insert the CD with the labelled side facing upwards. The CD is dirty or faulty. Clean the CD, use another CD.
Alarm does not work.	Switch on the alarm. Due to the volume setting, refer to the solutions of 'No sound'. The source of alarm was set to be station but there is no network connection. Change the source of alarm or reconfigure the connection.
All other undetermined cases. / Electro-Magnetic Interference.	The smart radio may process large amounts of data after a period of operation, no matter in which mode, it will cause the system to freeze or malfunction. Reboot the device if necessary. The normal function of the product may be disturbed by strong Electro-Magnetic Interference. If so, simply reset the product to resume normal operation by following the instruction manual. In case the function could not resume, please use the product in other location. The device may malfunction when used in areas.

Specification

Model number	Majority Quadriga
Description	Internet Radio & CD Player Music System
Speaker output power	120W
Display	2.8", 320 x 240, colour TFT display
FM	87.5 – 108.0 MHz, RDS supported
DAB/DAB+	174 – 240 MHz (Band III)
Power adaptor	21.0V 2.1A 44.1W
Connections	AUX in (3.5mm socket) Headphone (3.5mm socket) USB (type A) - for playback only, no charging function RCA in L-R socket SPDIF in (optical socket) DC IN power supply (5.5mm socket)
Network standby power	<2.0W
Max. power consumption	45.0W
Operating temperature	0 °C - 35 °C
Dimensions	430mm(L) x 128mm(H) x 280mm(D)
Weight	5.3 kg

Product Specification

Power Adaptor	
Manufacturer's name	Dongguan Guanjin Electronics Technology Co., Ltd.
Address	Block 16 Qiantou New Industrial Park, Niushan, Dongcheng District, Guangdong Province, Chin
Model no.	K48V210210G, K48V210210B
Input voltage	100 – 240V ~ AC, 50/60Hz, 1.2A
Output voltage	DC 21.0V
Output current	2.1 A
Output power	44.1 W
Average active efficiency	88.33%
Efficiency at low load (10%)	86.56%
No-load power consumption	0.08W

This device has been approved for compliance with the basic and other relevant requirements of the RE Directive 2014/53/EU, the ErP Directive 2009/125/EC



Warranty

Register your product within 30 days of purchase at www.majority.co.uk to activate your extended warranty. Terms and conditions apply.

Support

If you require further assistance with your Majority product, please contact our support team on the Majority website: www.majority.co.uk/support

Quadriga Internet Radio

Benutzerhandbuch

MAJORITY

HOME AUDIO • CAMBRIDGE


Was ist in der Box?	3
Bedienelemente und Funktionen.....	4
Anleitung.....	7
Internet-Radio und Podcasts.....	11
Spotify verbinden.....	11
USB-Musikspieler.....	12
DAB+ Radio.....	13
FM-Radio.....	15
CD-Spieler.....	16
Bluetooth.....	18
AUX-Eingang.....	19
RCA-Eingang.....	19
Optischer Eingang.....	19
Schlaf.....	20
Alarm.....	20
Equalizer.....	21
Netzwerk.....	21
Uhrzeit/Datum.....	23
Sprache.....	23
Werksrückstellung.....	23
Software-Aktualisierung.....	23
Einrichten.....	23
Infos.....	23
Datenschutz.....	24
Hintergrundbeleuchtung.....	24
Fehlersuche.....	25
Technische Daten.....	28
Garantie & Support.....	29
Sicherheitsinformationen.....	

3 *Jahres-*
Garantie


Registrieren Sie Ihr Produkt online für eine KOSTEN-
LOSE 3-jährige Garantieverlängerung unter:
www.majority.co.uk

Was ist in der Box?

- | | | | |
|----|----------------------|----|------------------|
| A. | Quadriga Musikanlage | D. | 3,5mm Audiokabel |
| B. | Netzadapter | E. | Teleskop-Antenne |
| C. | Fernbedienung | F. | Benutzerhandbuch |

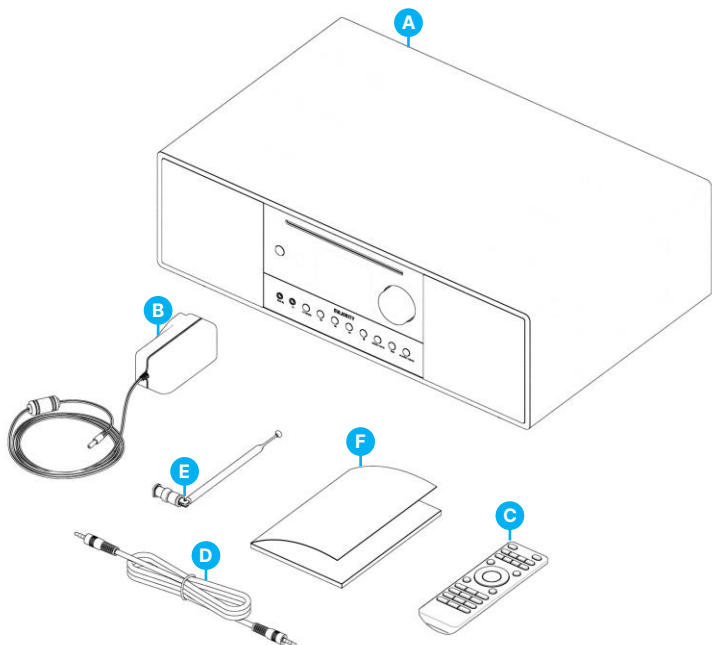


Vorderansicht

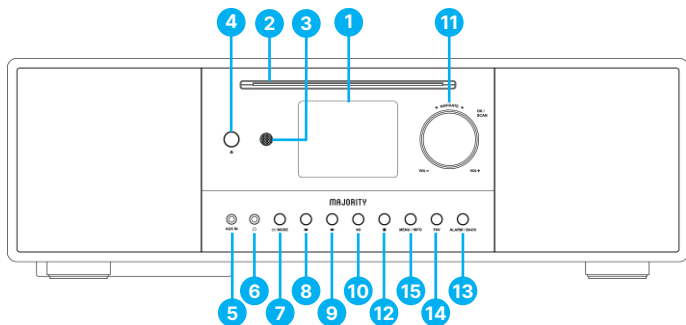

- | | |
|--|--|
| 1. 2,8"-Bildschirm - TFT-Farbdisplay | 8. REWIND / PREVIOUS-Taste |
| 2. CD-Schacht - CD-Wiedergabe | 9. NEXT / FAST FORWARD-Taste |
| 3. Fernbedienungssensor - Empfang von Fernbedienungssignalen | 10. Taste PLAY / PAUSE |
| 4. EJECT-Taste - Auswerfen der CD im CD-Modus | 11. Lautstärkeregler / OK / SCAN-Taste |
| 5. AUX-Buchse - 3,5-mm-Audioeingang | 12. STOP-Taste |
| 6. Kopfhörerbuchse - 3,5-mm-Kopfhörerausgang | 13. ALARM / BACK-Taste |
| 7. ON/Standby / MODE-Taste | 14. FAV-Taste |
| | 15. MENU / INFO |


Rückansicht

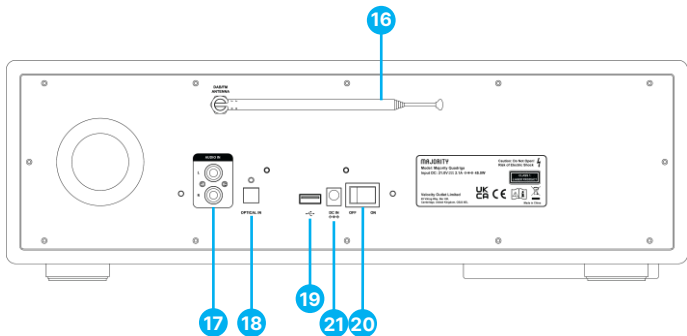

- | | | |
|-----|--|--|
| 16. | 16 F- Anschluss - Anschluss der Antenne zur Verbesserung des DAB/FM-Empfangs | 19. USB-Anschluss - Musikwiedergabe von einem USB-Laufwerk |
| 17. | 17 RCA-Buchse - RCA-Audioeingang | 20. ON/OFF-Schalter - Gerät ein-/ausschalten |
| 18. | 18 OPTICAL IN-Buchse - optischer SPDIF-Audioeingang | 21. DC IN - Stecker für Stromanschluss |

Fernsteuerung

1. Gerät ein-/ausschalten; Alarm aus ☺
2. MODE - Auswahl der Betriebsart öffnen, schließen
3. MENU/INFO - Zum Öffnen des Menüs gedrückt halten; zum Schließen des Menüs gedrückt halten - Anzeige der FM-Betriebsart (Name, PTY, RT, Frequenz) Anzeige der DAB-Betriebsart (Sender, Titel, Interpret usw.) - Anzeige der CD/USB-Betriebsart (Titel, Interpret usw.)
4. Vorherigen Titel wählen, zum Suchen gedrückt halten ◀◀
5. Wiedergabe starten, pausieren ▶▶
6. EQ - Voreinstellung des Equalizers wählen
7. Nach oben gehen; FM: Frequenz einstellen ▲
8. Nach links gehen; Schritt zurück ◀
9. OK (SCAN) - Eingabe bestätigen; FM: Scannen; Abspielen: Album im Vollbildmodus
10. Nach rechts bewegen, Schritt weiter ▶
11. Abwärts bewegen; FM: Frequenz einstellen ▼
12. Auswerfen der CD
13. FOLDER DOWN - Ordner für CD nach unten verschieben
14. FOLDER UP - Ordner für CD nach oben verschieben
15. Nächsten Titel wählen, zum Suchen gedrückt halten ▶▶
16. Anhalten der Musikwiedergabe ■
17. Lautstärke erhöhen 🔊
18. Lautstärke vermindern 🔊
19. Stummschalten, Aufheben der Stummschaltung 🔇
20. Zifferntasten: gespeicherte Lieblingssender abrufen, zum Speichern gedrückt halten
21. Musik: Zufallsauswahl und Wiederholung
22. FAV - Auswahl der Lieblingssender, zum Speichern gedrückt halten - Programmieren des Titels der CD

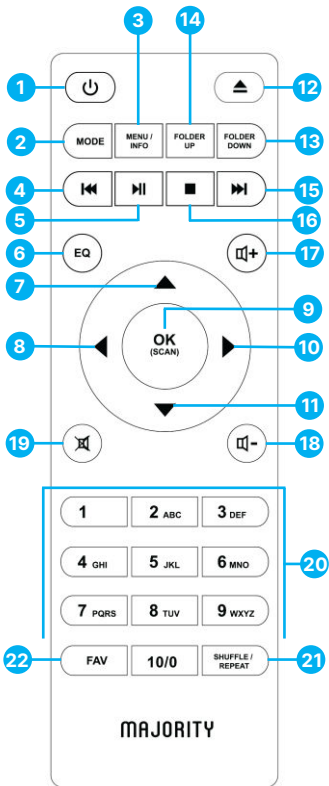

Anschluss und Vorbereitung

Schließen Sie das Netzteil auf der Rückseite des Geräts an und stecken Sie es in die Steckdose. Nach dem Einschalten des Geräts wird es gestartet.

Anschließen an das Netzwerk

Eine Breitbandverbindung in Kombination mit einem drahtlosen Zugangspunkt, Router oder einem ähnlichen Netzwerkgerät.

Das Netzwerkgerät muss eine drahtlose Wi-Fi-Verbindung (802.11 a/b/g/n) unterstützen.

Vergewissern Sie sich, dass Sie das drahtlose Netzwerk eingerichtet haben und dass Sie das WEP-, WPA- oder WPA2-Sicherheitspasswort haben, um die Verbindung zu aktivieren. Sie können auch die WPS-Funktion (Wi-Fi Protected Setup) für eine einfache Kopplung zwischen dem Netzwerkgerät und dem Funkgerät verwenden. Überprüfen Sie, ob die Leuchtanzeigen am Netzwerkgerät den richtigen Status haben.

Antenne

Stecken Sie die Radioantenne in die F-Buchse. Um einen guten Empfang für DAB/FM-Sendungen zu erhalten, ziehen Sie die Antenne immer in voller Länge aus.

Erstmalige Einrichtung

Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal einschalten, müssen Sie die Sprache einstellen. Auswählen der Menüsprache.

Drehen Sie den Drehknopf, um die gewünschte Menüsprache aus der Liste auszuwählen, und drücken Sie die OK-Taste, um Ihre Wahl zu bestätigen. Nachdem Sie die Sprache ausgewählt und bestätigt haben, wird auf dem nächsten Bildschirm die Datenschutzrichtlinie angezeigt. Drücken Sie die OK-Taste, um zuzustimmen und fortzufahren. Es erscheint ein Einrichtungsassistent, der Sie unterstützt. Wählen Sie „JA“ und bestätigen Sie, um den Einrichtungsassistenten zu starten.

Wenn Sie „NEIN“ wählen, werden Sie im nächsten Fenster gefragt, ob Sie den Einrichtungsassistenten beim nächsten Einschalten des Geräts erneut starten möchten.

Hinweis: Der „Einrichtungsassistent“ hilft Ihnen dabei, Ihr Musiksysteem für den Gebrauch einzurichten.

Datum und Uhrzeit einstellen - Wählen Sie „12“ für das 12-Stunden-Format oder „24“ für das 24-Stunden-Format. Wenn Sie das 12-Stunden-Format wählen, zeigt das Display morgens „AM“ und nachmittags „PM“ an.

Nach der Auswahl werden Sie auf dem nächsten Bildschirm gefragt, wie Sie die Uhrzeit/das Datum aktualisieren möchten, und Sie haben die folgenden Optionen zur Auswahl: Aktualisierung von DAB, Aktualisierung von UKW, Aktualisierung vom Netz oder keine Aktualisierung.

Wenn Sie „Vom Netz aktualisieren“ wählen, müssen Sie im nächsten Fenster Ihre Zeitzone angeben.

Wählen Sie als nächstes die Sommerzeit als „EIN“ für die Sommerzeit aus, ansonsten wählen Sie „AUS“.

Wenn Sie „Keine Aktualisierung“ wählen, müssen Sie das Datum und die Uhrzeit manuell eingeben. AM, „PM“ wird nur angezeigt, wenn Sie das 12-Stunden-Zeitformat gewählt haben. Wählen Sie „AM“ für die Morgenstunden oder „PM“ für die Nachmittagsstunden.

Mit dem Netzwerk verbinden - Zunächst fragt das Gerät, ob es mit dem Netzwerk verbunden bleibt. Wenn Sie das Gerät in allen Betriebsarten über die App steuern möchten, wählen Sie „JA“. Wenn Sie „NEIN“ wählen, ist es nicht möglich, das Gerät über die App in den Betriebsmodi (Standby, AUX IN, FM, DAB) zu steuern. Beachten Sie, dass der Stromverbrauch im Standby-Modus höher ist, wenn die Netzwerkverbindung aufrechterhalten wird.

Gefundene Wi-Fi-Netzwerke werden auf dem Display zusammen mit ihrem Namen aufgelistet. Nachdem Sie das Netzwerk ausgewählt haben, werden Sie aufgefordert, eine der folgenden Methoden zu wählen, um Majority Quadriga mit Ihrem Internet-Netzwerk zu verbinden:

Mit der Drucktaste: Das Gerät fordert Sie auf, die Verbindungstaste am Router zu drücken. Sofort danach sucht das Quadriga nach einem fertigen „Push Button Connect“-Netzwerk und stellt eine Verbindung her. *

Mit einem Pin: Die meisten Quadriga-Geräte generieren eine 8-stellige Pin-Code-Nummer, die Sie in den WLAN-Router, Access Point oder einen externen Registrar eingeben, um eine Verbindung herzustellen. *

WPS überspringen: Geben Sie den Schlüssel wie bei einem verschlüsselten Standardnetzwerk ein. Um den Netzwerkschlüssel einzugeben, verwenden Sie den Drehknopf oder die Richtungstasten auf der Fernbedienung, um den Cursor durch die Zeichen zu bewegen, und drücken Sie zur Bestätigung OK. Sobald ein Zeichen ausgewählt ist, wird der Schlüssel oben auf dem Bildschirm angezeigt.

Es gibt drei Optionen, auf die Sie zugreifen können, wenn Sie den Navigationsknopf vor den ersten Zeichen zurückdrehen: Rückschritt, OK und Abbrechen.

Weitere Informationen zum Einrichten eines WPS-verschlüsselten Netzwerks finden Sie in der Anleitung Ihres WPS-Routers.

Das Gerät versucht, eine Verbindung mit dem ausgewählten Netzwerk herzustellen.

Wenn die Einrichtung erfolgreich war, zeigt es „Verbunden“ an. Wenn die Verbindung fehlschlägt, kehrt es zum vorherigen Bildschirm zurück und versucht es erneut. Drücken Sie nach Abschluss des Vorgangs auf OK, um den Einrichtungsassistenten zu beenden.

Voreinstellungen

Voreinstellungen werden im Radio gespeichert und können nicht von anderen Geräten abgerufen werden. Die Anzahl der Voreinstellungen für jeden Modus ist IR und Podcasts teilen sich die gleiche Liste von 40; Spotify 10; DAB 40; FM 40.

Um eine Voreinstellung zu speichern, halten Sie die FAV-Taste auf der Fernbedienung 2 Sekunden lang gedrückt. Auf dem Display wird der Bildschirm „Voreinstellung speichern“ angezeigt. Wählen Sie eine Nummer aus, um den aktuell wiedergegebenen Sender zu speichern.

Um eine Voreinstellung abzurufen, drücken Sie FAV und wählen Sie dann einen der gespeicherten Sender zur Wiedergabe aus.

Wenn ein voreingestellter Sender wiedergegeben wird, wird unten auf dem Bildschirm ★ (1, 2 usw.) angezeigt.

Für die voreingestellten Sender 1-9 gibt es Schnelltasten 1-9 auf der Fernbedienung. Halten Sie eine Nummerntaste auf der Fernbedienung 2 Sekunden lang gedrückt, um sie zu speichern. Um eine dieser Voreinstellungen abzurufen, drücken Sie nach dem Speichern die ★ entsprechende Zahl zwischen 0 und 9 auf dem Tastenfeld der Fernbedienung. Eine Voreinstellung >9 kann nur über die Voreinstellungsliste gespeichert oder abgerufen werden.

UNDOK

Das Gerät verfügt über eine Netzwerk-Fernbedienungsfunktion, die über ein Smartphone oder ein Tablet mit iOS- oder Android-Betriebssystem genutzt werden kann. Wenn Sie die zugehörige App namens UNDOK herunterladen, können Sie alle Modi des Geräts anzeigen.

Suchen Sie UNDOK auf Google Play oder Apple Store und installieren Sie es auf Ihrem Smartphone oder Tablet.



Für das Android-System
(Google Play)



Für iOS-System
(Apple Store)

Bevor Sie die UNDOK-App verwenden, stellen Sie sicher, dass die Quadriga und das Smartphone/Tablet mit demselben Wi-Fi-Netzwerk verbunden sind.

Starten Sie die App. Die App wird initialisiert und scannt nach Internetradio im Netzwerk. Tippen Sie auf das Gerät, um die Verbindung herzustellen.


Wenn Sie dazu aufgefordert werden, geben Sie den aktuellen PIN-Code ein. Die Standard-PIN lautet „1234“. Sie können die aktuelle PIN auf Quadriga über das Radiomenü anzeigen und bearbeiten. Wählen Sie auf der Hauptseite den gewünschten Modus aus. Sie können dann den gewählten Modus auf Ihrem Smartphone/Tablet und auf dem Display des Geräts gleichzeitig steuern.

Tippen Sie auf das Symbol „Standby“, um in den Standby-Modus zu wechseln. Tippen Sie auf „Aufwachen“, um in den Betriebsmodus zu wechseln. *Tippen Sie auf „Durchsuchen“, um die Details anzuzeigen. Tippen Sie auf  um die gespeicherten voreingestellten Sender anzuzeigen, und tippen Sie auf „+“, um den wiedergegebenen Sender zur gewünschten voreingestellten Sendernummer hinzuzufügen.*

HINWEIS: Beachten Sie, dass die ursprüngliche Verbindung unterbrochen wird, wenn ein anderes Smartphone/Tablet mit der App im selben Netzwerk Zugriff auf das Gerät hat.

Majority Quadriga kann über eine Breitband-Internetverbindung Tausende von Radiosendern und Podcasts aus der ganzen Welt wiedergeben. Wenn Sie den Modus „Internetradio“ oder „Podcasts“ auswählen, kontaktiert das Gerät direkt das Frontier Smart Technologies-Portal für Internetradiosender oder Podcasts. Das Listenmenü wird vom Portal bereitgestellt und ist daher nur zugänglich, wenn das Gerät mit dem Internet verbunden ist. Die Inhalte und Untermenüs können sich von Zeit zu Zeit ändern.

Wählen Sie die gewünschte Kategorie und suchen Sie den Sender oder Podcast, den Sie hören möchten.

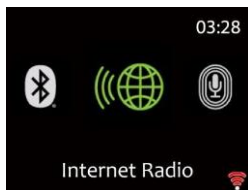

Jetzt spielende Informationen

Während der Wiedergabe des Streams werden auf dem Bildschirm der Name und die Beschreibung angezeigt. Um weitere Informationen anzuzeigen, drücken Sie INFO.

Jedes Mal, wenn Sie INFO drücken, werden weitere Informationen angezeigt: Name/Beschreibung, Genre/Ort, Zuverlässigkeit, Codec/Abtastrate, Wiedergabepuffer und das heutige Datum.

Drücken Sie OK, um das Senderalbum im Vollbildmodus anzuzeigen.

Voreinstellungen - 40 Voreinstellungen verfügbar, siehe Abschnitt 3 (Voreinstellungen).

Spotify-Verbindung

Verwenden Sie Ihr Smartphone, Tablet oder Ihren Computer als Fernbedienung für Spotify. Gehen Sie zu spotify.com/connect, um zu erfahren, wie das geht.

Die Spotify-Software unterliegt den Lizenzen von Drittanbietern, die Sie hier finden: <https://www.spotify.com/connect/third-partylicenses>

Starten Sie die Wiedergabe von Spotify auf Ihrem Smartphone wie gewohnt. Die „Gerätesymbole“ werden unten auf dem Bildschirm des Telefons angezeigt. Drücken Sie auf , um die Liste der im Netzwerk verfügbaren Geräte anzuzeigen.

Wählen Sie nun „Majority Quadriga“ und die Wiedergabe erfolgt über das Radio.

Eine erfolgreiche Verbindung wird durch die Anzeige des Gerätenamens in grüner Schrift angezeigt. Mit **⏮** oder **⏭** können Sie den vorherigen oder nächsten Titel abspielen. Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um zurück- oder vorzuspulen. Drücken Sie **⏸** zum Abspielen oder Anhalten.

USB-Musikspieler

Wenn dieser Modus ausgewählt ist, werden die Menüs aus den auf das USB-Gerät hochgeladenen Ordnern erstellt. Blättern Sie mit dem Navigationsknopf und der BACK-Taste oder den Richtungstasten auf der Fernbedienung durch die Ordner. Auf dem Display werden Ordner und Dateinamen (nicht unbedingt Titelnamen) angezeigt.

Wenn Sie einen Titel gefunden haben, den Sie abspielen möchten, drücken Sie zum Abspielen auf OK. Durch kurzes Drücken wird der Titel sofort abgespielt.

Hinweis: Der USB-Anschluss darf nur für die Wiedergabe im MP3-Format verwendet werden. Der USB-Anschluss hat keine Ladefunktion.


Die USB-Stick-Spezifikationen, die Sie mit Majority Quadriga verwenden können, sind:

Unterstützte USB-Dateisysteme: FAT16, FAT32 Maximale Gerätekapazität: 128 GByte

Maximale Anzahl von Elementen (Dateien/Unterverzeichnisse) in jedem Verzeichnis: 5000

Maximale Tiefe des Dateisystembaums: 8 Verzeichnisebenen

Mit **⏮** oder **⏭** können Sie den vorherigen bzw. nächsten Titel abspielen, mit längerem Drücken können Sie zurück- oder vorspulen. Drücken Sie **⏮** zum Abspielen oder Anhalten.

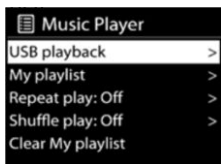

Meine Wiedergabeliste - Die Dateien/Audiotitel können zu Meine Wiedergabeliste hinzugefügt werden, indem Sie die verfügbaren Titel über das USB-Wiedergabemenü durchsuchen. Markieren Sie den Titel, den Sie hinzufügen möchten, und halten Sie die OK-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um ihn zu speichern. Die Wiedergabeliste bleibt auch im Standby-Modus erhalten. Das Gerät speichert eine Warteschlange von bis zu 200 Titeln in Meine Wiedergabeliste.

Meine Wiedergabeliste löschen - Zum Löschen der gesamten „Meine Wiedergabeliste“.

Wiederholen/Zufallswiedergabe - Sie können diese Optionen einstellen, um Titel zu wiederholen oder in zufälliger Reihenfolge abzuspielen. Zum Aktivieren von „Wiederholen“ oder „Zufallswiedergabe“ drücken Sie die entsprechende Taste auf der Fernbedienung.

Informationen zur aktuellen Wiedergabe - Während ein Titel abgespielt wird, werden auf dem Bildschirm Titel und Interpret angezeigt. Außerdem gibt es einen Fortschrittsbalken mit Angaben zur verstrichenen und zur Gesamtdauer des Titels. Am unteren Rand des Bildschirms wird je nach Quelle ein USB-Symbol angezeigt. Um weitere Informationen anzuzeigen, drücken Sie INFO. Jedes Mal, wenn Sie auf INFO drücken, werden weitere Informationen angezeigt: Interpret, Album, Codec/Abtastrate, Wiedergabepuffer und das heutige Datum. *

Anmerkung. Im USB-Modus wird das Albumcover nicht unterstützt.

DAB-Radio

Der DAB-Modus empfängt digitales DAB/DAB+-Radio und zeigt Informationen über den Sender, den Stream und den abgespielten Titel an.



Scannen nach Sendern

Wenn Sie den DAB-Radiomodus zum ersten Mal auswählen oder wenn die Senderliste leer ist, führt das Radio automatisch einen vollständigen Suchlauf nach den verfügbaren Radiosendern durch.

Um einen manuellen Suchlauf zu starten, wählen Sie „Vollständiger Suchlauf“. Um nur Sender mit guter Signalstärke zu suchen, wählen Sie „Lokaler Suchlauf“.

Sobald der Suchlauf abgeschlossen ist, zeigt das Radio eine Liste der verfügbaren Sender an.

Um aufgelistete, aber nicht verfügbare Sender zu entfernen, wählen Sie Ungültige löschen. Drehen Sie das Navigationsrad, um durch die Liste der gefundenen DAB-Radiosender zu blättern, markieren Sie den Sender, den Sie abspielen möchten, und drücken Sie zur Bestätigung OK. Nach der Auswahl beginnt die Wiedergabe des Radiosenders. Während der Wiedergabe werden Informationen über den Radiosender, den Audiotitel oder die Sendeeinformationen angezeigt.

Informationen zur aktuellen Wiedergabe

Während der Wiedergabe eines Streams werden auf dem Bildschirm der Name des Streams und DLS-Informationen (Dynamic Label Segment) angezeigt, die in Echtzeit vom Sender bereitgestellt werden, wie z. B.: der Name des Programms, der Titel des Stücks und die Kontaktdaten. Stereosendungen werden mit einem Symbol am oberen Rand des Bildschirms angezeigt. Um weitere Informationen anzuzeigen, drücken Sie die INFO-Taste.

Jedes Mal, wenn Sie die INFO-Taste drücken, werden weitere Informationen angezeigt, z. B. DLS-Text, Programmtyp, Ensemble-Name/Frequenz, Signalstärke/Fehlerrate, Bissrate/Codec/Kanäle und das heutige Datum. Drücken Sie OK, um das Senderalbum im Vollbildmodus anzuzeigen.

Voreinstellungen - 40 Voreinstellungen sind verfügbar, siehe Abschnitt 3 (Voreinstellungen).

DAB-Modus Einstellungen

Komprimierung des Dynamikbereichs (DRC)

Wenn Sie Musik mit einem hohen Dynamikbereich in einer lauten Umgebung hören, können Sie den Audio-Dynamikbereich komprimieren. Dadurch werden leise Töne lauter und laute Töne leiser. Sie können DRC als Aus, Niedrig oder Hoch einstellen.

Senderreihenfolge

Sie können die Reihenfolge der DAB-Senderliste entweder als Alphanumerisch, Ensemble oder Gültig festlegen.

Ensemble listet Gruppen von Sendern auf, die gemeinsam auf demselben Ensemble ausgestrahlt werden. Gültig listet zuerst gültige Sender alphanumerisch auf, dann Off-Air-Sender.

Der FM-Radiomodus empfängt analoge Radiosender aus dem FM-Band und zeigt RDS-Informationen (Radio Data System) über den Sender und die Sendung an, falls verfügbar.

Um einen Sender zu finden, drücken Sie OK. Die Frequenzanzeige beginnt zu laufen, während das Gerät das UKW-Band durchsucht. Sie können auch manuell abstimmen, indem Sie den NAVIGATE-Knopf drehen.

Informationen zur aktuellen Wiedergabe

Während der Wiedergabe des Streams wird auf dem Bildschirm die Frequenz angezeigt. Wenn RDS-Informationen wie Sendername, Programmname, Titel und Kontaktinformationen verfügbar sind, werden diese ebenfalls angezeigt. Wenn keine Informationen verfügbar sind, wird auf dem Radiodisplay nur die Frequenz des Radiosenders angezeigt. Stereosendungen werden mit einem Symbol am oberen Rand des Bildschirms angezeigt.

Um weitere Informationen über die Sendung zu erhalten, drücken Sie die Taste INFO.

Jedes Mal, wenn Sie auf INFO drücken, werden weitere Informationen angezeigt, und zwar nacheinander RDS-Text, weiterer RDS-Text (Sender-/Programmtyp), Frequenz und das heutige Datum.

Einstellungen Suchlaufeinstellungen

Standardmäßig hält der FM-Suchlauf bei jedem verfügbaren Sender an. Dies kann zu einem schlechten Signal-Rausch-Verhältnis (Rauschen) bei schwachen Sendern führen. Um nur bei Radiosendern mit guter Signalstärke anzuhalten, ändern Sie die Suchlaufeinstellungen auf „Nur starke Sender“ und wählen Sie „Ja“ zur Bestätigung.

Audio-Einstellungen

Alle Stereo-Sender werden in Stereo wiedergegeben. Bei schwachen Sendern kann dies zu einem schlechten Signal-Rausch-Verhältnis (Rauschen) führen. Um schwache Sender in Mono wiederzugeben, wählen Sie FM schwacher Empfang: Hören Sie nur in Mono und bestätigen Sie dann mit YES.

Das Smart-Radio kann Audio-CDs/CD-RWs im CD-DA-Format (Compact Disc Digital Audio) wiedergeben, die nach Abschluss der Aufnahme finalisiert* wurden.

Einige CD-R/CD-RW-Discs können aufgrund schlechter Aufnahmen und großer Qualitätsunterschiede der CD-R/CD-RW-Discs nicht abgespielt werden.

*Die Finalisierung ermöglicht die Wiedergabe einer CD-R/CD-RW auf Audio-Playern. Eine nicht finalisierte Disc kann mit Hilfe eines Computers mit Informationen versehen werden, die jedoch nicht immer abspielbar sind.

Legen Sie eine Disc mit der bedruckten Seite nach oben in den CD-Schacht ein. Die CD wird automatisch eingelegt. Das Gerät prüft den CD-Typ und lädt die Titelliste. Auf dem Display wird „Loading“ und dann „Reading“ angezeigt, während die Informationen gelesen werden.

Wiedergabe

Drehen Sie den NAVIGATE-Knopf oder **⏮ / ⏭** auf der Fernbedienung, um den vorherigen oder nächsten Titel abzuspielen, halten Sie die Taste gedrückt, um zurück- oder vorzuspulen.

Drücken Sie den NAVIGATE-Knopf oder **⏮** auf der Fernbedienung, um den Titel anzuhalten. Drücken Sie sie erneut, um fortzufahren.

Drücken Sie **■**, um den Titel anzuhalten.

Um die CD zu entnehmen, drücken Sie **■**.

Hinweis: Majority Quadriga wirft die CD nicht aus, wenn es sich nicht im CD-Modus befindet.

Repeat/Shuffle - Drücken Sie REPEAT/SHUFFLE auf der Fernbedienung, um zwischen normaler Wiedergabe, Repeat one, Repeat all und dem Ein- und Ausschalten der Zufallsfunktion zu wechseln.

Programmieren von CD-Titeln - Halten Sie die Wiedergabe zuerst an, wenn ein Titel läuft. Drücken Sie FAV zum Programmieren.

Stellen Sie den ersten programmierten Titel ein und verwenden Sie **⏮ / ⏭**, um den Audiotitel zu suchen. Bestätigen Sie mit OK und stellen Sie den nächsten Programmtitel ein. Wiederholen Sie die Schritte. Wenn die Programmierung abgeschlossen ist, drücken Sie **★**.

Drücken Sie OK, um die Wiedergabe des programmierten Titels/der programmierten Titel zu starten.

MP3

Die meisten Quadriga können CD-Rs und CD-RWs mit MP3-Dateien abspielen. In diesem Abschnitt wird davon ausgegangen, dass eine Datei mit einem CD-Track gleichzusetzen ist.

Durch Drücken von FOLDER UP oder FOLDER DOWN auf der Fernbedienung kann ein Ordner übersprungen werden. Die erste Datei des nächsten oder vorherigen Ordners wird wiedergegeben.

Eine MP3-Datei darf nicht mehr als 512 Dateien und nicht mehr als 99 Ordner enthalten. MP3-Dateien sollten mit einer Audio-Abtastrate von

44,1 kHz erstellt werden (dies ist normal für Dateien, die aus CD-Audioinhalten erstellt wurden).

Es werden MP3-Datenraten von bis zu 320 Kilobit pro Sekunde unterstützt. Das Gerät spielt keine Dateien ab, die einen DRM-Schutz (Digital Rights Management) enthalten.

Beim Brennen von CD-Rs und CD-RWs mit Audiodateien können verschiedene Probleme auftreten, die zu Problemen bei der Wiedergabe führen können. In der Regel werden solche Probleme durch schlechte CD-Brenn- oder Audiocodier-Software, durch die Hardware-Einstellungen des CD-Brenners des PCs oder durch die verwendete CD verursacht. Sollten solche Probleme auftreten, wenden Sie sich an den Kundendienst Ihres CD-Brenner- oder Softwareherstellers oder schauen Sie in der Produktdokumentation nach entsprechenden Informationen. Achten Sie bei der Erstellung von Audio-CDs auf die Einhaltung aller gesetzlichen Richtlinien und darauf, dass keine Urheberrechte Dritter verletzt werden.

Die Majority Quadriga kann über Bluetooth mit einem Telefon, einem Tablet oder einem ähnlichen Gerät gekoppelt werden, um Audiosignale über den Lautsprecher des Musiksystems abzuspielen. Im Bluetooth-Modus wechselt Quadriga automatisch in den Kopplungsmodus.

Sie können die Bluetooth-Funktion Ihres Geräts einschalten und nach „Majority Quadriga“ suchen, um es zu koppeln. Wenn Quadriga auf das Pairing wartet, blinkt unten ein Bluetooth-Symbol. Wenn das Pairing erfolgreich war, wird das Bluetooth-Symbol dauerhaft angezeigt.

Steuern Sie die Musikwiedergabe über Ihr Bluetooth-Gerät.

Um die Verbindung zum Radio zu trennen, halten Sie die Taste PRESET/BT PAIR gedrückt oder gehen Sie ins Menü und wählen Sie BT disconnect.

Bitte beachten Sie: Das Majority Quadriga ist nicht mit Bluetooth-Kopfhörern kompatibel.



Aux-Eingang

Der Aux-Eingang kann verwendet werden, um Audiosignale von einer externen Quelle wie z. B. einem MP3-Player, einem Telefon, einem Tablet oder einem ähnlichen Gerät über die Quadriga-Lautsprecher wiederzugeben, wobei ein 3,5-mm-Audiokabel verwendet wird.

Schließen Sie die externe Audioquelle an den 3,5-mm-Stereoklinkenanschluss Aux in des Quadriga an. Stellen Sie bei Bedarf die Lautstärke am Radio und an der Audioquelle ein, die Sie anschließen möchten.

RCA-Eingang

Der Cinch-Eingang gibt Audiosignale von einer externen Quelle über den Majority Quadriga-Lautsprecher wieder.

Stellen Sie vor dem Anschließen die Lautstärke sowohl am Radio als auch, falls einstellbar, an der Audioquelle niedrig ein.

Schließen Sie die externe Audioquelle an den RCA L-R Audioanschluss des Majority Quadriga an.

Stellen Sie bei Bedarf die Lautstärke am Radio und an der Audioquelle ein, die Sie anschließen möchten.

Optischer Eingang

Im Modus Optischer Eingang werden Audiosignale von einer externen Quelle über den Majority Quadriga-Lautsprecher wiedergegeben.

Stellen Sie vor dem Anschließen die Lautstärke des Radios und, falls einstellbar, der Audioquelle niedrig ein.

Schließen Sie die externe Audioquelle an den Anschluss Optical In an. **(Ref.18)**

Stellen Sie bei Bedarf die Lautstärke am Radio und an der Audioquelle ein, die Sie anschließen möchten.


Schlaf

Um den Sleep-Timer einzustellen, wählen Sie Sleep im Hauptmenü oder drücken Sie die Taste SLEEP auf der Fernbedienung. Wählen Sie zwischen Sleep OFF, 15, 30, 45, 60, 90 oder 120 Minuten. Das Radio zählt und schaltet sich aus, nachdem Sie eine Einschlafzeit ausgewählt haben.

Alarm

Es gibt zwei vielseitige Weckalarme mit Schlummerfunktion und eine Schlaffunktion, die das System nach einer bestimmten Zeit ausschaltet. Jeder Alarm kann so eingestellt werden, dass er in einem bestimmten Modus startet.

Wählen Sie Alarme im Hauptmenü, um einen Alarm einzustellen oder zu ändern.

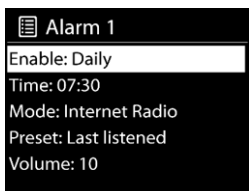

Wählen Sie die Alarmnummer (1 oder 2) und konfigurieren Sie die folgenden Parameter:

- Aktivieren: ein/aus,
- Häufigkeit: Täglich, einmalig, am Wochenende oder wochentags,
- Zeit: nach Ihrer Wahl einstellen
- Modus: Summerton, Internetradio, DAB oder FM,
- Voreinstellung: Zuletzt gehört oder Voreinstellung 1-40
- Lautstärke: Stellen Sie die Lautstärke ein.


Um die neuen Einstellungen zu aktivieren, blättern Sie nach unten und wählen Sie Speichern.

Der Bildschirm zeigt aktive Alarme mit einem Symbol unten links an.

Zur eingestellten Zeit ertönt der Alarm. Um ihn vorübergehend auszuschalten, drücken Sie eine beliebige Taste außer STANDBY. Sie können die Snooze-Zeit ändern. Das Radio kehrt für die eingestellte Zeit in den Standby-Modus zurück, wobei das Symbol für den stummgeschalteten Alarm blinkt.

Drücken Sie STANDBY, um den Wecker auszuschalten.

Halten Sie auf dem Wiedergabebildschirm eines beliebigen Modus die Taste MENU / INFO am Gerät gedrückt oder drücken Sie die Taste MENU auf der Fernbedienung und wählen Sie Systemeinstellungen, um fortzufahren.

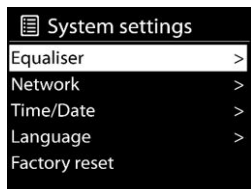

Equalizer

Es stehen mehrere voreingestellte EQ-Modi zur Verfügung: Normal, Flach, Jazz, Rock, Film, Klassik, Pop und Nachrichten.

Außerdem ist eine benutzerdefinierte Einstellung verfügbar, mit der Sie Ihren eigenen Equalizer mit benutzerdefinierten Bass- und Höhereinstellungen erstellen können.

Netzwerk

Netzwerk-Assistent - Geben Sie die AP SSID ein, geben Sie den WEP-/WPA-Schlüssel ein oder wählen Sie Push Button/Pin/Skip WPS, um eine Verbindung mit dem drahtlosen Netzwerk herzustellen.

PBC WLAN-Einrichtung - Push Button Konfiguration, um den AP zu verbinden, der WPS (Wi-Fi Protected Setup) unterstützt.

Einstellungen anzeigen - Zeigen Sie die Informationen des aktuell verbundenen Netzwerks an: Aktive Verbindung, MAC-Adresse, WLAN-Region, DHCP, SSID, IP-Adresse, Subnetzmaske, Gateway-Adresse, primärer DNS und sekundärer DNS.

Manuelle Einstellungen - Wählen Sie die drahtlose Netzwerkverbindung und aktivieren oder deaktivieren Sie DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).

NetRemote-PIN-Einrichtung - Hier können Sie die NetRemote-PIN anzeigen und bearbeiten. Die Standard-**NetRemote-PIN lautet: 1234.**

Die NetRemote-PIN ist erforderlich, wenn Sie ein Smartphone oder einen Tablet-PC mit Ihrem Funkgerät verbinden möchten.

Netzwerkprofil - Das Smart Radio merkt sich die letzten vier drahtlosen Netzwerke, mit denen es sich verbunden hat, und versucht automatisch, sich mit demjenigen zu verbinden, das es finden kann.

Hier können Sie die Liste der registrierten Netzwerke einsehen. Sie können unerwünschte Netzwerke löschen, indem Sie die OK-Taste drücken und dann „JA“ wählen, um das Löschen zu bestätigen.

Netzwerkeinstellungen löschen - Wählen Sie „JA“, um alle aktuellen Netzwerkeinstellungen zu löschen. Wählen Sie „NEIN“, um den Vorgang abubrechen.

Netzwerkverbindung beibehalten - Wenn Sie die Option Netzwerkverbindung beibehalten wählen, wird die Wi-Fi-Verbindung auch im Standby-Modus nicht unterbrochen. Mit dieser Option kann das Gerät in jedem Betriebsmodus für eine UNDOK-Verbindung bereit sein (Details finden Sie in Abschnitt 3).

Uhrzeit/Datum

Stellen Sie die Uhrzeit manuell oder automatisch aktualisierend, das Zeitformat, die Zeitzone und die Tageszeit ein. Einzelheiten finden Sie unter Einstellung von Datum und Uhrzeit in Abschnitt 3 (Erstmalige Einrichtung).

Sprache

Die Standardsprache ist Englisch. Wenn Sie die Sprache ändern möchten, stehen Ihnen 13 Sprachen zur Verfügung, z. B. Englisch, Dansk, Deutsch, Español, Français, Italiano, Nederlands, Norsk, Polski, Português, Suomi, Svenska, Türkçe

Werkseinstellung

Beim Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen werden alle Benutzereinstellungen auf die Standardwerte zurückgesetzt, d. h. die vorhandenen Voreinstellungen, Uhrzeit und Datum sowie die Netzwerkconfiguration gehen verloren.

Software-Aktualisierung

Auto-Check-Einstellung - Mit dieser Option wird von Zeit zu Zeit automatisch nach neuen Updates gesucht. Die automatische Aktualisierung ist standardmäßig aktiviert. Um sie zu deaktivieren, wählen Sie „NEIN“. Um sie wieder zu aktivieren, wählen Sie „JA“.

Jetzt prüfen - Suchen Sie sofort nach verfügbaren Aktualisierungen.

Wenn eine neuere verfügbare Software erkannt wird, werden Sie gefragt, ob Sie eine Aktualisierung durchführen möchten. Wenn Sie zustimmen, wird die neue Software heruntergeladen und installiert. Nach einem Software-Upgrade werden alle Benutzereinstellungen beibehalten.

HINWEIS: Vergewissern Sie sich vor dem Start eines Software-Upgrades, dass das Funkgerät an eine stabile Netzverbindung angeschlossen ist. Eine Unterbrechung der Stromversorgung während eines Upgrades kann das Gerät dauerhaft beschädigen.

Einrichtungs-Assistent

Mit dieser Funktion können Sie jederzeit den Einrichtungsassistenten starten. Bereits eingegebene Parameter oder Stationen werden dabei nicht gelöscht. Für weitere Informationen lesen Sie bitte Abschnitt 3 (Erstmalige Einrichtung).

Informationen

Geben Sie Info ein, um die Firmware-Version und die Radio-ID anzuzeigen.

Datenschutzrichtlinien

Sehen Sie sich die Informationen zur Datenschutzpolitik an. Bitte lesen Sie die dort aufgeführten Datenschutzbestimmungen oder besuchen Sie diese Website: www.frontiersmart.com/privacy

Hintergrundbeleuchtung

Sie können die Hintergrundbeleuchtung für jede Umgebung (Einschalten oder Standby) auf Hoch, Mittel oder Niedrig einstellen. Außerdem können Sie die Zeitspanne einstellen, nach der das Radio auf die Standby-Beleuchtung umschaltet, wenn es nicht gesteuert wird.

Beobachtung	Mögliche Ursache/Lösung
Das Gerät schaltet sich nicht plötzlich ein oder aus. Kein Strom	Prüfen Sie, ob der Netzadapter richtig angeschlossen ist. Bei Verwendung des Geräts in Gebieten mit starken Funkstörungen kann es zu Fehlfunktionen kommen. Das Gerät funktioniert wieder ordnungsgemäß, sobald keine Störungen mehr vorhanden sind.
Kein Strom	Vergewissern Sie sich, dass der Netzadapterstecker des Geräts richtig angeschlossen ist.
Kein Ton oder geringerer Ton	Stellen Sie den Ton ein, da er möglicherweise stummgeschaltet ist. Erhöhen Sie die Lautstärke.
Es kann keine Netzwerkverbindung hergestellt werden.	Check the WLAN function. Try to set an IP address on the device. Activate the DHCP function on the router and make the connection again at the device. A firewall is activated on the network – set the respective program in such a way that access is possible. Reboot the router.
Es kann keine Wi-Fi-Verbindung hergestellt werden.	Überprüfen Sie die Verfügbarkeit des WLAN-Netzes auf dem Router. Stellen Sie das Gerät näher an den Router. Stellen Sie sicher, dass das Passwort korrekt ist.
Es wird kein Sender gefunden.	Überprüfen Sie das Netzwerk, den Zugangspunkt und die Firewall. Die Station ist möglicherweise derzeit nicht verfügbar, versuchen Sie es später erneut. Der Link der Station wurde geändert, oder die Station sendet nicht mehr - fragen Sie den Provider nach Informationen. Der Link der manuell hinzugefügten Station ist möglicherweise nicht korrekt, überprüfen und ändern Sie ihn.

Beobachtung	Mögliche Ursache/Lösung
Kein Signal oder Rauschen im DAB/FM-Modus.	Überprüfen Sie die korrekte Installation der Antenne bzw. verschieben Sie die Antenne. Versuchen Sie auch, die Länge der Antenne anzupassen. Stellen Sie das Radio an einem anderen Ort auf.
USB-Treiber oder MP3-Player wird nicht erkannt.	Prüfen Sie, ob der USB-Treiber oder MP3-Player richtig angeschlossen ist. Einige USB-Festplatten benötigen eine externe Stromversorgung, vergewissern Sie sich, dass sie an das Stromnetz angeschlossen sind. Nicht alle MP3-Player können direkt am Gerät gelesen werden – verwenden Sie stattdessen ein USB-Laufwerk.
Die CD wird nicht abgespielt oder springt während der Wiedergabe.	Das Gerät befindet sich nicht im CD-Modus. Fehlerhafte CD eingelegt. Die CD wurde falsch eingelegt. Legen Sie die CD mit der beschrifteten Seite nach oben ein. Die CD ist verschmutzt oder defekt. Reinigen Sie die CD, verwenden Sie eine andere CD.
Der Wecker funktioniert nicht.	Schalten Sie den Alarm ein. Aufgrund der Lautstärkeeinstellung, siehe die Lösungen von „Kein Ton“. Die Alarmquelle wurde auf einen Sender eingestellt, aber es besteht keine Netzwerkverbindung. Ändern Sie die Alarmquelle Alarmquelle oder konfigurieren Sie die Verbindung neu.
Alle anderen unbestimmten Fälle. / Elektromagnetische Interferenz.	Das Smart-Radio kann nach einer gewissen Betriebszeit große Datenmengen verarbeiten, unabhängig davon, in welchem Modus es betrieben wird, was zu einem Einfrieren oder einer Fehlfunktion des Systems führt. Starten Sie das Gerät bei Bedarf neu. Die normale Funktion des Produkts kann durch starke elektromagnetische Interferenzen gestört werden. Wenn dies der Fall ist, setzen Sie das Gerät einfach zurück, um den normalen Betrieb wieder aufzunehmen, indem Sie die Bedienungsanleitung befolgen. Falls die Funktion nicht wiederhergestellt werden kann, verwenden Sie das Gerät bitte an einem anderen Ort. Das Gerät kann in Bereichen mit starken elektromagnetischen Störungen nicht richtig funktionieren.

Spezifikation

Modellnummer	Mehrheit der Quadriga
Beschreibung	Internet-Radio & CD-Spieler Musiksystem
Ausgangsleistung des Lautsprechers	120W
Anzeige	2.8", 320 x 240, Farbe TFT Display
FM	87.5 – 108.0 MHz, RDS unte
DAB/DAB+	174 – 240 MHz (Band III)
Netzadapter	21.0V 2.1A 44.1W
Anschlüsse	AUX in (3.5-mm-Buchse) Kopfhörer (3.5mm Buchse) USB (type A) - nur zum Abspielen, keine Ladefunktion RCA in L-R Buchse SPDIF in (optische Buchse) DC IN Netzteil (5.5mm Buchse)
Netzwerk-Standby-Stromversorgung	<2.0W
Max. Stromverbrauch	45.0W
Betriebstemperatur	0 °C - 35 °C
Abmessungen	430mm(L) x 128mm(H) x 280mm(D)
Gewicht	5.3 kg

Produkt-Spezifikation

Netzadapter	
Name des Herstellers	Dongguan Guanjin Electronics Technology Co., Ltd.
Anschrift	Block 16 Qiantou New Industrial Park, Niushan, Dongcheng District, Guangdong Province, Chin
Modell-Nr.	K48V210210G, K48V210210B
Eingangsspannung	100 – 240V ~ AC, 50/60Hz, 1.2A
Ausgangsspannung	DC 21.0V
Ausgangsstrom	2.1 A
Ausgangsleistung	44.1 W
Durchschnittlicher Wirkungsgrad	88.33%
Wirkungsgrad bei niedriger Last (10%)	86.56%
Leistungsaufnahme im Leerlauf Leistungsaufnahme	0.08W

Dieses Gerät wurde in Übereinstimmung mit den grundlegenden und anderen relevanten Anforderungen der RE-Richtlinie 2014/53/EU, der ErP-Richtlinie 2009/125/EG



Garantie

Registrieren Sie Ihr Produkt innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf unter www.majority.co.uk, um Ihre erweiterte Garantie zu aktivieren. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Unterstützung

Wenn Sie weitere Unterstützung zu Ihrem Majority-Produkt benötigen, wenden Sie sich bitte an unser Support-Team auf der Majority-Website:
www.majority.co.uk/support



Quadriga Internet Radio

Manuel de l'utilisateur

MAJORITY

HOME AUDIO • CAMBRIDGE


Que contient la boîte ?	3
Commandes et fonctions.....	4
Guide d'instructions.....	7
Radio Internet et podcasts.....	11
Spotify Connect.....	11
Lecteur de musique USB.....	12
Radio DAB+.....	13
Radio FM.....	15
Lecteur CD.....	16
Bluetooth.....	18
Entrée AUX.....	19
Entrée RCA.....	19
Entrée optique.....	19
Sommeil.....	20
Alarme.....	20
Égaliseur.....	21
Réseau.....	21
Heure/Date.....	22
Langue.....	22
Réinitialisation d'usine.....	22
Mise à jour du logiciel.....	22
Configuration.....	22
Info.....	22
Vie privée.....	22
Rétro-éclairage.....	23
Dépannage.....	23
Spécifications.....	24
Garantie et assistance.....	26
Informations relatives à la sécurité.....	

3 year
Warranty


Register your product online for a FREE 3 year
extended warranty at: www.majority.co.uk

Que contient la boîte ?

- | | | | |
|----|--------------------------|----|-------------------------|
| A. | Système musical Quadriga | D. | Câble audio 3,5 mm |
| B. | Adaptateur secteur | E. | Antenne télescopique |
| C. | Télécommande | F. | Manuel de l'utilisateur |

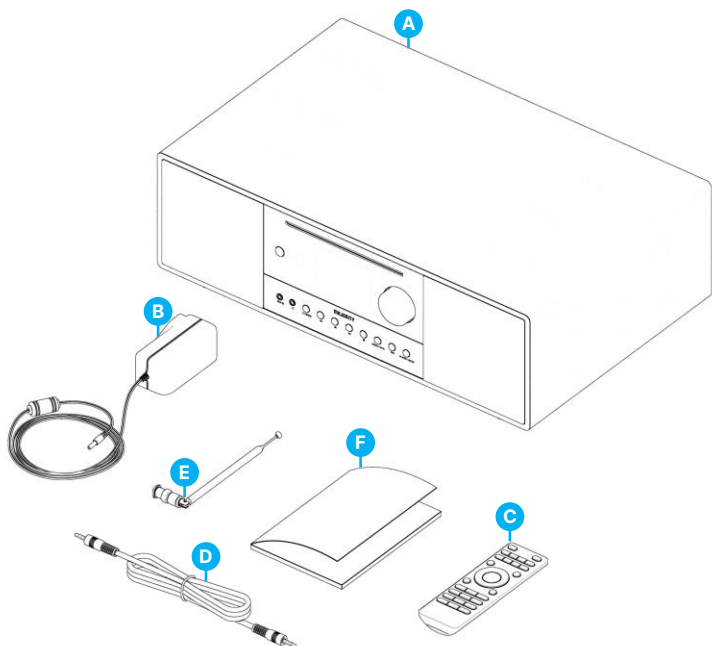


Vue de face

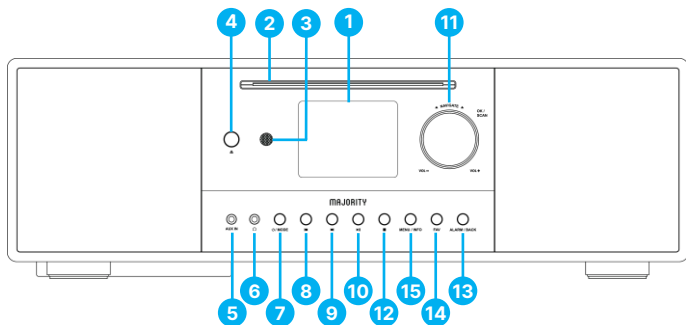

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1. Écran 2,8 » - Écran TFT couleur | 8. Touche REWIND / PREVIOUS |
| 2. Fente pour CD - Lecture de CD | 9. Touche NEXT / FAST FORWARD |
| 3. Capteur de télécommande - Réception du signal de la télécommande | 10. Bouton PLAY / PAUSE |
| 4. Touche EJECT - Ejection du CD en mode CD | 11. Bouton de volume / OK / SCAN |
| 5. Prise AUX - Entrée audio de 3,5 mm | 12. Touche STOP |
| 6. Prise casque - Sortie casque 3,5 mm | 13. Touche ALARM / BACK |
| 7. Touche ON/Standby / MODE | 14. Touche FAV |
| | 15. TOUCHE MENU / INFO |


Vue arrière

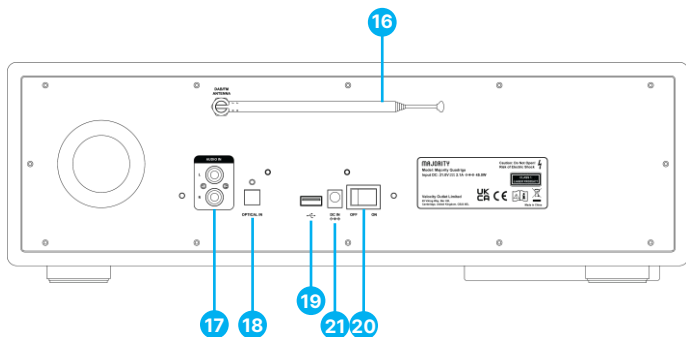

- | | |
|--|--|
| 16. Connecteur F - Branchez l'antenne pour améliorer la réception DAB/FM | 19. Port USB - Lecture de musique sur clé USB |
| 17. Prise RCA - Entrée audio RCA | 20. Interrupteur ON/OFF - Pour allumer/éteindre l'appareil |
| 18. Prise OPTICAL IN - Entrée audio optique SPDIF | 21. DC IN - Prise pour l'alimentation électrique |

Télécommande

1. Mise sous tension/hors tension de l'appareil ; arrêt de l'alarme ☹
2. MODE - Ouvrir, fermer la sélection de mode
3. MENU/INFO - Maintenir la touche enfoncée pour ouvrir le menu ; fermer le menu - Afficher les informations du mode FM (Nom, PTY, RT, Fréquence) Afficher les informations du mode DAB - (Station, piste, artiste, etc.) - Afficher les informations du mode CD/USB (Piste, artiste, etc.)
4. Sélectionner la piste précédente, maintenir la touche enfoncée pour rechercher ◀◀
5. Démarrer la lecture, pause ▶▶
6. EQ - Sélection du préréglage de l'égaliseur
7. Déplacement vers le haut ; FM : réglage de la fréquence ▲
8. Déplacer vers la gauche ; reculer ◀
9. OK (SCAN) - Confirmer l'entrée ; FM : balayer ; lecture : album en plein écran
10. Déplacement vers la droite, pas suivant ▶
11. Déplacement vers le bas ; FM : réglage de la fréquence ▼
12. Ejecter le CD
13. FOLDER DOWN - Déplace vers le bas le dossier du CD
14. FOLDER UP - Déplacer vers le haut le dossier du CD
15. Sélectionner la piste suivante, maintenir la touche enfoncée pour rechercher ▶▶
16. Arrêter la lecture de la musique ■
17. Augmenter le volume 🔊
18. Diminuer le volume 🔊
19. Couper le son, rétablir le son 🔊
20. Touches numériques : récupération de la station favorite enregistrée, maintenir enfoncée pour enregistrer la station
21. Musique : sélection aléatoire et répétition
22. FAV - Sélection des stations favorites, maintenir la touche enfoncée pour enregistrer la station favorite - Programmation de la piste du CD

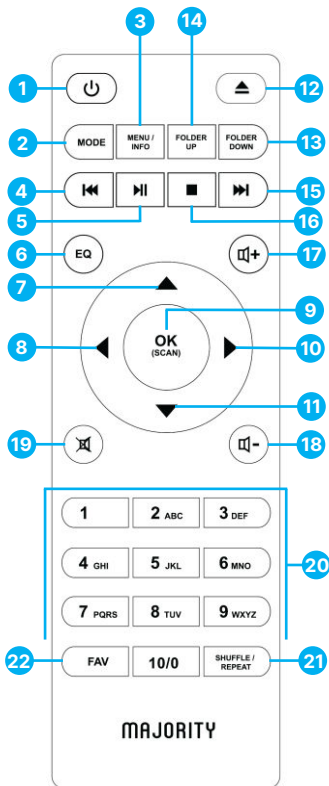

Connexion et préparation

Connectez l'adaptateur d'alimentation à l'arrière de l'appareil et branchez-le dans la prise de courant. Il démarre après la mise sous tension de l'appareil.

Connexion au réseau

Une connexion à large bande en combinaison avec un point d'accès sans fil, un routeur ou un dispositif réseau similaire.

Le périphérique réseau doit prendre en charge la connexion sans fil Wi-Fi (802.11 a/b/g/n).

Assurez-vous d'avoir configuré le réseau sans fil et d'avoir le mot de passe de sécurité WEP, WPA ou WPA2 pour activer la connexion. Vous pouvez également utiliser la fonction WPS (Wi-Fi Protected Setup) pour faciliter l'appairage entre le périphérique réseau et la radio. Vérifiez que les voyants lumineux de l'appareil réseau sont dans un état approprié.

Antenne

Insérez l'antenne de la radio dans le connecteur F. Pour obtenir une bonne réception de la radiodiffusion DAB/FM, déployez toujours l'antenne sur toute sa longueur.

Première configuration

Lorsque vous mettez l'appareil sous tension pour la première fois, vous devez régler la langue. Sélection de la langue du menu

Tournez le bouton pour sélectionner la langue du menu que vous souhaitez dans la liste et appuyez sur le bouton OK pour confirmer votre choix.

Une fois la langue sélectionnée et confirmée, l'écran suivant affiche la politique de confidentialité. Appuyez sur le bouton OK pour accepter et continuer. Un assistant de configuration apparaît pour vous aider. Sélectionnez « OUI » et confirmez pour lancer l'assistant de configuration.

Si vous sélectionnez « NON », la fenêtre suivante vous demandera de choisir si vous souhaitez relancer l'assistant de configuration lors de la prochaine mise sous tension de l'appareil.

Remarque : L'assistant d'installation vous aide à configurer votre système musical.

Réglage de la date et de l'heure - Sélectionnez « 12 » pour le format d'affichage 12 heures ou « 24 » pour le format d'affichage 24 heures. Si vous sélectionnez le format 12 heures, l'écran affiche « AM » le matin et « PM » l'après-midi.

Une fois sélectionné, l'écran suivant vous demande comment vous souhaitez que l'heure et la date soient mises à jour et vous propose les options suivantes : Mise à jour à partir de la DAB, Mise à jour à partir de la FM, Mise à jour à partir du réseau ou Pas de mise à jour.

Si vous choisissez « Mise à jour à partir du réseau », vous devez indiquer votre fuseau horaire dans la fenêtre suivante.

Choisissez ensuite l'heure d'été comme « ON » pour l'été, sinon choisissez « OFF ».

Si vous choisissez « Pas de mise à jour », vous devrez entrer la date et l'heure manuellement. AM/'PM' ne s'affiche que si vous avez choisi le format 12 heures. Sélectionnez 'AM' pour les heures du matin ou 'PM' pour les heures de l'après-midi.

Connexion au réseau - L'appareil demande d'abord si le réseau est toujours connecté. Si vous souhaitez contrôler l'appareil dans tous les modes de fonctionnement via l'application, sélectionnez « OUI ». Si vous choisissez « NON », il n'est pas possible de contrôler l'appareil à partir de l'application dans les modes de fonctionnement (Veille, AUX IN, FM, DAB).

Notez que la consommation d'énergie en mode veille est plus élevée lorsque la connexion réseau est maintenue.

Tous les réseaux Wi-Fi trouvés sont répertoriés sur l'écran, avec leur nom. Après avoir sélectionné le réseau, il vous sera demandé de choisir l'une des méthodes suivantes pour connecter Majority Quadriga à votre réseau Internet :

Utilisation du bouton poussoir : L'appareil vous invite à appuyer sur le bouton de connexion du routeur. Immédiatement après, le Quadriga recherchera un réseau 'Push Button Connect' prêt et se connectera.

Utilisation d'un code pin : Majority Quadriga génère un code pin à 8 chiffres que vous entrez dans le routeur sans fil, le point d'accès ou un registre externe pour vous connecter.

Sauter le WPS : entrez la clé comme pour un réseau crypté standard. Pour saisir la clé réseau, utilisez le bouton de réglage ou les touches de direction de la télécommande pour déplacer le curseur parmi les caractères et appuyez sur OK pour confirmer. Au fur et à mesure que chaque caractère est sélectionné, la clé est visible en haut de l'écran.

Trois options sont accessibles en tournant le bouton de navigation avant les premiers caractères : Retour arrière, OK et Annuler.

Pour plus d'informations sur la configuration d'un réseau crypté WPS, consultez les instructions de votre routeur WPS.

L'appareil tente de se connecter au réseau sélectionné.

Il affiche connecté si la configuration est réussie. Si la connexion échoue, il revient à l'écran précédent pour réessayer. Une fois l'opération terminée, appuyez sur OK pour quitter l'assistant de configuration.

Préréglages

Les présélections sont stockées sur la radio et ne sont pas accessibles à partir d'autres appareils. Le nombre de présélections pour chaque mode est le suivant : IR et Podcasts partagent la même liste de 40 ; Spotify 10 ; DAB 40 ; FM 40.

Pour enregistrer une présélection, appuyez sur la touche FAV de la télécommande et maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes. L'écran affiche « Save preset screen » (écran de sauvegarde des préréglages). Sélectionnez un numéro pour enregistrer la station en cours de lecture.

Pour rappeler un préréglage, appuyez sur FAV, puis sélectionnez l'une des stations préréglées enregistrées à lire.

Lorsqu'une station préréglée est en cours de lecture, l'écran affiche ★ (1, 2, etc.) en bas de l'écran.

Pour les stations préréglées de 1 à 9, il existe des touches de raccourci 1-9 sur la télécommande. Appuyez sur une touche numérique de la télécommande et maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes pour la mémoriser. Une fois mémorisé, pour rappeler l'un de ces préréglages, appuyez sur le numéro correspondant entre 0 et 9 sur le clavier de la télécommande. Les préréglages >9 ne peuvent être mémorisés ou rappelés que via la liste des préréglages.

UNDOK

- L'appareil dispose d'une fonction de télécommande réseau qui peut être utilisée via un smartphone ou une tablette avec un système opérationnel IOS ou Android. En téléchargeant l'application UNDOK, vous pouvez visualiser tous les modes de l'appareil.
- Recherchez UNDOK sur Google Play ou Apple Store et installez-la sur votre smartphone ou tablette.



Pour le système Android
(Google Play)




Pour le système iOS
(Apple Store)

- Avant d'utiliser l'application UNDOK, assurez-vous que le Quadriga et le smartphone / la tablette sont connectés au même réseau Wi-Fi.
- Lancer l'application. L'application s'initialise et recherche la radio Internet dans le réseau. Touchez l'appareil pour établir la connexion.
- Lorsque vous y êtes invité, saisissez le code PIN actuel. Le code PIN par défaut est « 1234 ». Vous pouvez afficher et modifier le code PIN actuel sur Quadriga via le menu radio. Sélectionnez le mode souhaité sur la page principale. Vous pouvez alors contrôler le mode sélectionné sur votre smartphone / tablette et sur l'écran de l'appareil simultanément.
- Appuyez sur l'icône « Standby » pour passer en mode veille. Appuyez sur « Réveil » pour passer en mode opérationnel.
- Appuyez sur « Parcourir » pour afficher les détails. Appuyez sur pour afficher les stations préréglées enregistrées et appuyez sur « + » pour ajouter la station en cours de lecture au numéro de la station préréglée souhaitée. 

REMARQUE : Sachez que si un autre smartphone/tablette équipé de l'application dans le même réseau a accès à l'appareil, la connexion d'origine sera interrompue.

Majority Quadriga peut écouter des milliers de stations de radio et de podcasts du monde entier grâce à une connexion Internet à large bande. Lorsque vous sélectionnez le mode Radio Internet ou Podcasts, l'appareil contacte directement le portail Frontier Smart Technologies pour les stations de radio Internet ou les podcasts. Le menu de la liste est fourni par le portail et n'est donc accessible que lorsque l'appareil est connecté à Internet. Le contenu et les sous-menus peuvent changer de temps à autre.

Choisissez la catégorie souhaitée et recherchez la station ou le podcast à écouter.

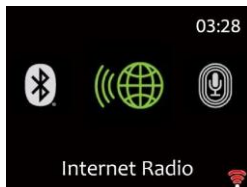

Informations sur la lecture en cours

Pendant la lecture du flux, l'écran affiche son nom et sa description. Pour afficher des informations supplémentaires, appuyez sur INFO.

Chaque fois que vous appuyez sur INFO, une nouvelle série d'informations s'affiche : nom/description, genre/lieu, fiabilité, codec/fréquence d'échantillonnage, mémoire tampon de lecture et date du jour.

Appuyez sur OK pour afficher l'album de la station en plein écran.

Préréglages - 40 préréglages disponibles, voir section 3 (Préréglages).

Spotify Connect

Utilisez votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur comme une télécommande pour Spotify. Rendez-vous sur [spotify.com/connect](https://www.spotify.com/connect) pour en savoir plus.

Le Logiciel Spotify est soumis à des licences tierces que vous trouverez ici : <https://www.spotify.com/connect/third-partylicenses>

Lancez la lecture de Spotify sur votre smartphone comme d'habitude. Les icônes des appareils sont affichées en bas de l'écran du téléphone. Appuyez sur pour afficher la liste des appareils disponibles sur le réseau.

Sélectionnez ensuite « Majority Quadriga » et la lecture s'effectuera sur la radio.

Une connexion réussie est indiquée par l'affichage du nom de l'appareil en vert. Vous pouvez utiliser ◀ ou ▶ pour lire la piste précédente ou suivante. Appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pendant 11 secondes pour revenir en arrière ou avancer rapidement. Appuyez sur ▶|| pour lire ou mettre en pause.


Lecteur de musique USB

Lorsque ce mode est sélectionné, les menus sont générés par les dossiers téléchargés sur le périphérique USB. Parcourez les dossiers à l'aide du bouton de navigation et de la touche BACK, ou des touches directionnelles de la télécommande. L'écran affiche les dossiers et les noms de fichiers (pas nécessairement les noms de pistes). Une fois que vous avez trouvé la piste que vous souhaitez lire, appuyez sur OK pour la lire. Une pression brève permet de lire la piste immédiatement la piste.

Remarque : Le port USB ne doit être utilisé que pour la lecture au format MP3. Le port USB n'a pas de fonction de chargement.

Les spécifications de la clé USB que vous pouvez utiliser avec Majority Quadriga sont les suivantes :

- Systèmes de fichiers USB pris en charge : FAT16, FAT32 Capacité maximale de l'appareil : 128 GBytes
- Nombre maximal d'éléments (fichiers/sous-répertoires) dans un répertoire : 5000 Profondeur maximale de l'arborescence du système de fichiers : 8 niveaux de répertoire.
- Vous pouvez utiliser ◀ ou ▶ pour lire la piste précédente ou suivante, appuyer et maintenir enfoncé pour rembobiner ou avancer rapidement. Appuyez sur ▶|| pour lire ou mettre en pause.

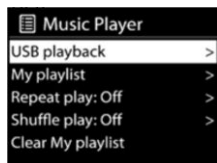

- **Ma liste de lecture** - Les fichiers/pistes audio peuvent être ajoutés à Ma liste de lecture en parcourant les pistes disponibles dans le menu de lecture USB. Mettez en surbrillance la piste que vous souhaitez ajouter, puis appuyez sur la touche OK et maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes pour l'enregistrer. La liste de lecture est conservée en mode veille. L'appareil peut contenir jusqu'à 200 pistes dans Ma liste de lecture.
- **Effacer ma liste de lecture** - Pour effacer toute la liste de lecture.
- **Répéter / Aléatoire** - Ces options permettent de répéter les pistes ou de les lire dans un ordre aléatoire. Pour activer la répétition ou la lecture aléatoire, appuyez sur la touche correspondante de la télécommande.
- **Informations sur la lecture en cours** - Pendant la lecture d'une piste, l'écran affiche la piste et l'artiste. Il y a également une barre de progression avec des chiffres sur le temps écoulé et le temps total de la piste. En bas de l'écran, une icône indique USB en fonction de la source. Pour afficher d'autres informations, appuyez sur INFO. Chaque fois que vous appuyez sur INFO, un autre ensemble d'informations s'affiche, en faisant défiler les informations suivantes : artiste, album, codec/fréquence d'échantillonnage, mémoire tampon de lecture et date du jour.

Note : En mode USB, la couverture de l'album ne s'affiche pas. En mode USB, la couverture de l'album n'est pas prise en charge.

Radio DAB

Le mode DAB reçoit la radio numérique DAB/DAB+ et affiche des informations sur la station, le flux et la piste en cours de lecture.

Recherche de stations

La première fois que vous sélectionnez le mode radio DAB, ou si la liste des stations est vide, la radio effectue automatiquement une recherche complète des stations de radio disponibles.



Pour lancer une recherche manuellement, choisissez « Recherche complète ». Pour rechercher uniquement les stations dont la puissance du signal est bonne, sélectionnez « Recherche locale ».

Une fois la recherche terminée, la radio affiche une liste des stations disponibles.

Pour supprimer les stations répertoriées mais non disponibles, sélectionnez Élaguer invalide. Tournez le cadran de navigation pour faire défiler la liste des stations de radio DAB trouvées, mettez en surbrillance celle que vous souhaitez écouter, puis appuyez sur OK pour confirmer. Une fois sélectionnée, la station de radio commence à être diffusée. Pendant la lecture, l'écran radio affiche des informations sur la station de radio, la piste audio ou les informations sur la diffusion.

Informations sur la lecture en cours

Pendant la lecture du flux, l'écran affiche son nom et les informations DLS (Dynamic Label Segment) données en temps réel par la station de diffusion, telles que : le nom du programme, le titre de la piste et les coordonnées. Les émissions stéréo sont signalées par une icône en haut de l'écran. Pour afficher d'autres informations, appuyez sur la touche INFO.

Chaque fois que vous appuyez sur la touche INFO, une nouvelle série d'informations s'affiche : texte DLS, type de programme, nom de l'ensemble/fréquence, force du signal/taux d'erreur, taux de bits/codec/canaux et date du jour. Appuyez sur OK pour afficher l'album de la station en plein écran.

Préréglages - 40 préréglages disponibles, voir section 3 (Préréglages).

Mode DAB Réglages

Compression de la plage dynamique (DRC)

Si vous écoutez de la musique avec une plage dynamique élevée dans un environnement bruyant, vous pouvez souhaiter compresser la plage dynamique audio. Cela permet de rendre les sons faibles plus forts et les sons forts plus faibles. Vous pouvez régler la fonction DRC sur Désactivé, Faible ou Élevé.

Ordre des stations

Vous pouvez choisir l'ordre de la liste des stations DAB : Alphanumérique, Ensemble ou Valide.

Ensemble répertorie les groupes de stations diffusées ensemble sur le même ensemble. Valide liste d'abord les stations valides, par ordre alphanumérique, puis les stations hors antenne.

Le mode radio FM reçoit la radio analogique de la bande FM et affiche les informations RDS (Radio Data System) sur la station et l'émission si elles sont disponibles.

Pour trouver une station, appuyez sur OK. L'affichage de la fréquence commence à défiler au fur et à mesure que l'appareil balaie la bande FM. Vous pouvez également effectuer une syntonisation manuelle en tournant le bouton de navigation.

Informations sur la lecture en cours

Pendant la lecture du flux, l'écran affiche sa fréquence. Si des informations RDS sont disponibles, telles que le nom de la station, le nom du programme, le titre de la piste et les coordonnées, elles s'affichent également. Si aucune information n'est disponible, l'écran de la radio n'affiche que la fréquence de la station de radio. Les émissions stéréo sont signalées par une icône en haut de l'écran. Pour obtenir de plus amples informations sur l'émission, appuyez sur la touche INFO.

Chaque fois que vous appuyez sur INFO, une nouvelle série d'informations s'affiche. Texte RDS, texte RDS supplémentaire (type de station/programme), fréquence et date du jour.

Préréglages - 40 préréglages disponibles, voir section 3 (Préréglages).

Paramètres Paramètres de balayage

Par défaut, les balayages FM s'arrêtent sur n'importe quelle station disponible. Cela peut entraîner un mauvais rapport signal/bruit (sifflement) pour les stations faibles. Pour ne s'arrêter que sur les stations radio dont la puissance du signal est bonne, modifiez les paramètres de balayage sur « Station forte uniquement », puis sélectionnez « Oui » pour confirmer.

Réglages audio

Toutes les stations stéréo sont reproduites en stéréo. Pour les stations faibles, cela peut entraîner un mauvais rapport signal/bruit (sifflement). Pour écouter les stations faibles en mono, sélectionnez Réception FM faible : Ecouter en mono uniquement, puis OUI pour confirmer.

La radio intelligente peut lire les disques audio CD-R/CD-RW au format CD-DA (Compact Disc Digital Audio) qui ont été finalisés

à la fin de l'enregistrement.

Il se peut que certains disques CD-R/CD-RW ne puissent pas être lus en raison d'un mauvais enregistrement et d'une grande variation de la qualité du disque CD-R/CD-RW.

*La finalisation permet à un disque CD-R/CD-RW d'être lu sur des lecteurs audio. Un disque qui n'a pas été finalisé peut être enrichi d'informations à l'aide d'un ordinateur, mais il n'est pas toujours lisible.

Insérez un disque avec la face imprimée vers le haut dans la fente CD. Le disque est automatiquement chargé. L'appareil vérifie le type de CD et charge sa liste de pistes. L'écran affiche « Chargement » puis « Lecture » au fur et à mesure que les informations sont lues.

Lecture

Tournez le bouton NAVIGATE ou  /  sur la télécommande pour lire la piste précédente ou suivante, appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pour rembobiner ou avancer rapidement.

Appuyez sur le bouton NAVIGATE ou sur le bouton  de la télécommande pour mettre la piste en pause.

Appuyez à nouveau sur cette touche pour reprendre la lecture.

Appuyez sur  pour arrêter la piste.

Pour retirer le CD, appuyez sur .

Remarque : Majority Quadriga n'éjecte pas le CD s'il n'est pas en mode CD.

Répétition/Shuffle - Appuyez sur REPEAT/SHUFFLE sur la télécommande pour basculer entre la lecture normale, la répétition d'un morceau, la répétition de tous les morceaux et l'activation/désactivation de la fonction aléatoire.

Programmation des pistes de CD - Arrêtez d'abord la lecture si une piste est en cours de lecture. Appuyez sur FAV pour programmer.

Réglez la première piste de programmation, utilisez  /  pour rechercher la piste audio. Appuyez sur OK pour confirmer, puis réglez la piste de programmation suivante. Répétez les étapes. Lorsque la programmation est terminée, appuyez sur .

Appuyez sur OK pour lancer la lecture de la (des) piste(s) programmée(s).

MP3

La majorité des Quadriga est capable de lire des disques CD-R et CD-RW contenant des fichiers MP3. Dans cette section, on suppose qu'un fichier équivaut à une piste de CD.

Il permet de sauter des dossiers en appuyant sur FOLDER UP ou FOLDER DOWN sur la télécommande. Le premier fichier du dossier suivant ou précédent sera lu.

Un fichier MP3 ne peut contenir plus de 512 fichiers et plus de 99 dossiers. Les fichiers MP3 doivent être créés avec une fréquence d'échantillonnage audio de

44,1 kHz (ce qui est normal pour les fichiers créés à partir du contenu audio d'un CD).

Les débits de données MP3 sont pris en charge jusqu'à 320 kilobits par seconde. L'appareil ne lit pas les fichiers comportant une protection par gestion des droits numériques (DRM).

Lors de la gravure de disques CD-R et CD-RW contenant des fichiers audio, divers problèmes peuvent survenir et entraîner des problèmes de lecture. En général, ces problèmes sont dus à un mauvais logiciel d'écriture de CD ou d'encodage audio, aux réglages matériels du graveur de CD de l'ordinateur ou au CD utilisé. Si de tels problèmes surviennent, contactez le service clientèle du fabricant de votre graveur de CD ou de votre logiciel, ou consultez la documentation de leur produit pour obtenir des informations pertinentes. Lorsque vous créez des CD audio, veillez à respecter toutes les dispositions légales et à ne pas enfreindre les droits d'auteur de tiers.

Le Majority Quadriga peut être couplé via Bluetooth avec un téléphone, une tablette ou un appareil similaire pour diffuser de l'audio via le haut-parleur du système musical. En mode Bluetooth, Quadriga entre automatiquement en mode d'appairage.

Vous pouvez activer le Bluetooth de votre appareil et rechercher le 'Majority Quadriga' pour l'appairer. Lorsque Quadriga est en attente d'appairage, une icône Bluetooth clignote en bas de l'écran. Si l'appairage est réussi, l'icône Bluetooth devient fixe.

Contrôlez la lecture de la musique à partir de votre appareil Bluetooth.

Pour vous déconnecter de la radio, appuyez et maintenez PRESET/BT PAIR, ou allez dans le menu et choisissez BT disconnect.

Remarque : Majority Quadriga n'est pas compatible avec les écouteurs Bluetooth.



Aux In

Le mode Aux in peut être utilisé pour diffuser de l'audio à partir d'une source externe telle qu'un lecteur MP3, un téléphone, une tablette ou tout autre appareil similaire via les haut-parleurs Quadriga en utilisant le câble audio de 3,5 mm.

Connectez la source audio externe au port jack stéréo Aux in 3,5 mm du Quadriga. Ajustez le niveau de volume sur la radio et sur la source audio avec laquelle vous vous connectez, si nécessaire.

Entrée RCA

Le mode RCA In permet de lire l'audio d'une source externe via le haut-parleur de Majority Quadriga. Avant de procéder à la connexion, baissez le volume de la radio et, si vous pouvez le régler, de l'appareil source audio.

Connectez la source audio externe au port audio RCA L-R du Majority Quadriga. Ajustez le niveau de volume sur la radio et sur l'appareil audio avec lequel vous vous connectez, si nécessaire.

Entrée optique

Le mode « Optical in » permet de lire le son d'une source externe via le haut-parleur de Majority Quadriga.

Avant de procéder à la connexion, baissez le volume de la radio et, s'il est réglable, celui de la source audio. Connectez la source audio externe au port jack de l'entrée optique. (Ref.18)

Réglez le niveau de volume sur la radio et sur le dispositif de source audio avec lequel vous vous connectez, si nécessaire.


Sommeil

Pour régler la minuterie de sommeil, sélectionnez Sleep dans le menu principal ou appuyez sur la touche SLEEP de la télécommande. Choisissez entre Sleep OFF, 15 30, 45, 60, 90 ou 120 minutes. La radio comptera et s'éteindra après avoir sélectionné une durée de sommeil.

Alarme

Il existe deux alarmes de réveil polyvalentes avec fonction de répétition, et une fonction de mise en veille pour éteindre le système après une période déterminée. Chaque alarme peut être réglée pour démarrer dans un mode particulier.

Sélectionnez Alarmes dans le menu principal pour régler ou modifier une alarme.

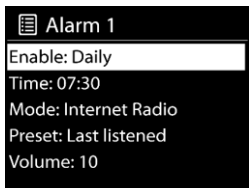

Sélectionnez le numéro de l'alarme (1 ou 2), puis configurez les paramètres suivants :

- Activer : marche/arrêt,
- Fréquence : Quotidien, Une seule fois, Week-ends ou Jours de semaine,
- Heure : définissez selon votre choix
- Mode : Sonnerie, Radio Internet, DAB ou FM,
- Préréglage : Dernière écoute ou Préréglage 1-40
- Volume : définissez le niveau de volume.


Pour activer les nouveaux paramètres, faites défiler vers le bas et sélectionnez Enregistrer.

L'écran affiche les alarmes actives avec une icône en bas à gauche.

À l'heure programmée, l'alarme se déclenchera. Pour la mettre en veille temporaire, appuyez sur n'importe quel bouton sauf STANDBY. Vous pouvez modifier la durée du réveil. La radio revient en mode veille pendant la période définie, avec l'icône de l'alarme en veille qui clignote.

Appuyez sur STANDBY pour éteindre l'alarme.

Sur l'écran de lecture de n'importe quel mode, appuyez et maintenez enfoncé MENU / INFO sur l'appareil ou appuyez sur MENU sur la télécommande, choisissez Paramètres du système pour continuer.

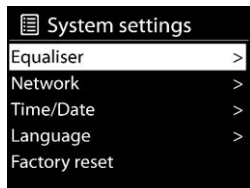

Égaliseur

Plusieurs modes EQ préréglés sont disponibles : Normal, Plat, Jazz, Rock, Film, Classique, Pop et Actualités.

Un réglage défini par l'utilisateur est également disponible ; créez votre propre EQ avec des réglages personnalisés de graves et d'aigus.

Réseau

Assistant réseau - Entrez pour rechercher le SSID AP, puis saisissez la clé WEP / WPA ou choisissez Push Button/Pin/Skip WPS pour vous connecter au réseau sans fil.

Configuration PBC WLAN - Configuration par bouton-poussoir, pour connecter l'AP qui prend en charge le WPS (Wi-Fi Protected Setup).

Afficher les paramètres - Affichez les informations du réseau actuellement connecté : Connexion active, adresse MAC, région WLAN, DHCP, SSID, adresse IP, masque de sous-réseau, adresse de passerelle, DNS primaire et DNS secondaire.

Paramètres manuels - Choisissez la connexion réseau sans fil et activez ou désactivez le DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).

Configuration du PIN NetRemote - Ici, vous pouvez afficher et modifier le PIN NetRemote. Le PIN NetRemote par défaut est : 1234. Le PIN NetRemote est nécessaire lorsque vous souhaitez connecter un smartphone ou une tablette à votre radio.

Profil réseau - La radio intelligente se souvient des quatre derniers réseaux sans fil auxquels elle s'est connectée et tente automatiquement de se connecter à celui qu'elle trouve.

À partir d'ici, vous pouvez voir la liste des réseaux enregistrés. Vous pouvez supprimer les réseaux indésirables en appuyant sur le bouton OK, puis en choisissant « OUI » pour confirmer la suppression.

Effacer les paramètres réseau - Sélectionnez « OUI » pour effacer tous les paramètres réseau actuels. Sélectionnez « NON » pour annuler.

Conserver le réseau connecté - Si vous choisissez de maintenir le réseau connecté, le Wi-Fi ne se déconnectera pas même en mode veille. Cette option permet à l'appareil d'être prêt pour la connexion UNDOK (les détails peuvent être trouvés dans la section 3) dans tous les modes de fonctionnement.

Heure/Date

Réglez l'heure manuellement ou mettez à jour automatiquement, format de l'heure, fuseau horaire et heure d'été. Pour plus de détails, reportez-vous à la section "Réglage de la date et de l'heure" dans la section 3 (Première configuration).

Langue

La langue par défaut est l'anglais. Si vous souhaitez changer de langue, 13 langues sont disponibles, parmi lesquelles vous pouvez choisir : Anglais, Danois, Allemand, Espagnol, Français, Italien, Néerlandais, Norvégien, Polonais, Portugais, Finnois, Suédois, Turc.

Réinitialisation d'usine

Une réinitialisation d'usine rétablira tous les paramètres utilisateur aux valeurs par défaut. Par conséquent, les préréglages existants, l'heure et la date, ainsi que la configuration du réseau seront perdus.

Mise à jour du logiciel

Paramètre de vérification automatique - Cette option vérifie automatiquement les nouvelles mises à jour de temps en temps. La mise à jour automatique est activée par défaut. Pour la désactiver, sélectionnez « NON ». Pour l'activer à nouveau, sélectionnez « OUI ».

Vérifier maintenant - Recherchez immédiatement les mises à jour disponibles.

Si un logiciel plus récent est détecté, il vous sera demandé si vous souhaitez procéder à la mise à jour. Si vous êtes d'accord, le nouveau logiciel sera téléchargé et installé. Après une mise à jour du logiciel, tous les paramètres utilisateur sont conservés.

REMARQUE : Avant de commencer une mise à jour du logiciel, assurez-vous que la radio est branchée sur une source d'alimentation stable. Déconnecter l'alimentation pendant une mise à jour peut endommager définitivement l'appareil.

Assistant de configuration

Avec cette fonction, vous pouvez démarrer l'assistant de configuration à tout moment. Les paramètres ou stations déjà enregistrés ne seront pas supprimés. Pour plus d'informations, veuillez consulter la section 3 (Première configuration).

Informations

Entrez dans Informations pour voir la version du firmware et l'ID de la radio.

Politique de confidentialité

Consultez les informations sur la politique de confidentialité. Veuillez lire les règlements de protection des données mentionnés ou visitez ce site web :

www.frontiersmart.com/privacy

Rétroéclairage

Vous pouvez modifier le rétroéclairage de chaque environnement (mise sous tension ou veille) sur Haut, Moyen ou Bas. Vous pouvez également ajuster la durée du délai après lequel la radio passe au niveau de rétroéclairage en veille lorsqu'elle n'a pas été contrôlée.

Observation	Cause potentielle/Solution
L'appareil ne s'allume pas ou s'éteint soudainement.	Vérifiez si l'adaptateur secteur est correctement connecté. L'appareil peut mal fonctionner lorsqu'il est utilisé dans des zones avec de fortes interférences radio. L'appareil fonctionnera correctement une fois qu'il n'y a plus d'interférences.
Pas d'alimentation	Assurez-vous que la prise de l'adaptateur secteur de l'appareil est correctement connectée.
Pas de son ou son faible	Vérifiez si le son est désactivé. Augmentez le volume.
Aucune connexion réseau ne peut être établie.	Vérifiez la fonction WLAN. Essayez de définir une adresse IP sur l'appareil. Activez la fonction DHCP sur le routeur et reconnectez l'appareil. Un pare-feu est activé sur le réseau – configurez le programme respectif de manière à permettre l'accès. Redémarrez le routeur.
La connexion Wi-Fi ne peut pas être établie.	Vérifiez la disponibilité du réseau WLAN sur le routeur. Placez l'appareil plus près du routeur. Assurez-vous que le mot de passe est correct.
Aucune station n'est trouvée.	Vérifiez le réseau ainsi que le point d'accès et le pare-feu. La station peut ne pas être disponible actuellement, essayez à nouveau plus tard. Le lien de la station a changé, ou la station ne diffuse plus – demandez des informations au fournisseur. Le lien de la station ajoutée manuellement peut être incorrect, vérifiez et modifiez-le.

Observation	Cause potentielle/Solution
Aucun signal ou bruit dans le mode DAB/FM.	Vérifiez correctement l'installation de l'antenne/déplacez l'antenne. Essayez également d'ajuster la longueur de l'antenne. Déplacez la radio à un autre endroit.
Le pilote USB ou le lecteur MP3 n'est pas détecté.	Vérifiez si le pilote USB ou le lecteur MP3 est correctement branché. Certains disques durs USB nécessitent une alimentation externe, assurez-vous qu'il est bien connecté à l'alimentation. Tous les lecteurs MP3 ne peuvent pas être lus directement sur l'appareil – utilisez une clé USB à la place.
Le CD ne lit pas ou saute pendant la lecture.	L'appareil n'est pas en mode CD. CD défectueux inséré. Le CD a été inséré incorrectement. Insérez le CD avec le côté étiqueté vers le haut. Le CD est sale ou défectueux. Nettoyez le CD, utilisez un autre CD.
L'alarme ne fonctionne pas.	Allumez l'alarme. En raison du réglage du volume, consultez les solutions de « Pas de son ». La source de l'alarme était réglée sur station, mais il n'y a pas de connexion réseau. Changez la source de l'alarme ou reconfigurez la connexion.
Tous les autres cas indéterminés. / Interférences électromagnétiques.	La radio intelligente peut traiter de grandes quantités de données après une période de fonctionnement, quel que soit le mode, ce qui peut entraîner un gel ou un dysfonctionnement du système. Redémarrez l'appareil si nécessaire. Le bon fonctionnement du produit peut être perturbé par de fortes interférences électromagnétiques. Dans ce cas, réinitialisez simplement le produit pour reprendre son fonctionnement normal en suivant le manuel d'instructions. Si la fonction ne peut pas être rétablie, veuillez utiliser le produit dans un autre endroit. L'appareil peut mal fonctionner lorsqu'il est utilisé dans certaines zones.

Spécifications

Numéro de modèle	Majority Quadriga
Description	Système de musique Radio Internet & Lecteur CD
Puissance de sortie du haut-parleur	120W
Affichage	Écran TFT couleur 2.8", 320 x 240
FM	87.5 – 108.0 MHz, RDS pris en charge
DAB/DAB+	174 – 240 MHz (Band III)
Adaptateur secteur	21.0V 2.1A 44.1W
Connexions	AUX in (prise 3,5 mm) Casque (prise 3,5 mm) USB (type A) - pour la lecture uniquement, pas de fonction de chargement Entrée RCA L-R Entrée SPDIF (prise optique) Alimentation DC IN (prise 5,5 mm)
Consommation d'énergie en veille réseau	<2.0W
Consommation maximale	45.0W
Poidsature de fonctionnement	0 °C - 35 °C
Dimensions	430mm(L) x 128mm(H) x 280mm(D)
Weight	5.3 kg

Spécification du produit

Product Specification	
Adaptateur secteur	Dongguan Guanjin Electronics Technology Co., Ltd.
Nom du fabricant	Block 16 Qiantou New Industrial Park, Niushan, Dongcheng District, Guangdong Province, Chin
Numéro de modèle	K48V210210G, K48V210210B
Tension d'entrée	100 – 240V ~ AC, 50/60Hz, 1.2A
Tension de sortie	DC 21.0V
Courant de sortie	2.1 A
Puissance de sortie	44.1 W
Efficacité active moyenne	88.33%
Efficacité à faible charge (10%)	86.56%
Consommation d'énergie à vide	0.08W

Cet appareil a été approuvé pour être conforme aux exigences de base et autres exigences pertinentes de la directive RE 2014/53/UE, ainsi que de la directive ErP 2009/125/CE.



Garantie

Enregistrez votre produit dans les 30 jours suivant l'achat sur www.majority.co.uk pour activer votre garantie prolongée. Des termes et conditions s'appliquent.

Support

Si vous avez besoin d'assistance supplémentaire pour votre produit Majority, veuillez contacter notre équipe de support sur le site web de Majority : www.majority.co.uk/support

Quadriga Internet Radio

Manuale d'uso

MAJORITY


Cosa c'è nella confezione?.....	3
Controlli e funzioni.....	4
Guida alle istruzioni.....	7
Radio Internet e Podcast.....	11
Spotify Connect.....	11
Lettore musicale USB.....	12
Radio DAB+.....	13
Radio FM.....	15
Lettore CD.....	16
Bluetooth.....	18
Ingresso AUX.....	19
Ingresso RCA.....	19
Ingresso ottico.....	19
Sleep.....	20
Allarme.....	20
Equalizzatore.....	21
Rete.....	21
Ora/Data.....	22
Lingua.....	22
Reset di fabbrica.....	22
Aggiornamento software.....	22
Configurazione.....	22
Info.....	22
Privacy.....	23
Retroilluminazione.....	23
Risoluzione dei problemi.....	24
Specifiche.....	26
Garanzia e assistenza.....	28
Informazioni sulla sicurezza.....	

3 Anni
Di Garanzia


Registra il tuo prodotto online e ricevi un'estensione di garanzia di 3 anni GRATIS su:
www.majority.co.uk

Cosa c'è nella scatola?

- A. Sistema musicale Quadriga
- B. Adattatore di alimentazione
- C. Telecomando
- D. Cavo audio da 3,5 mm
- E. Antenna a telescopio
- F. Manuale d'uso

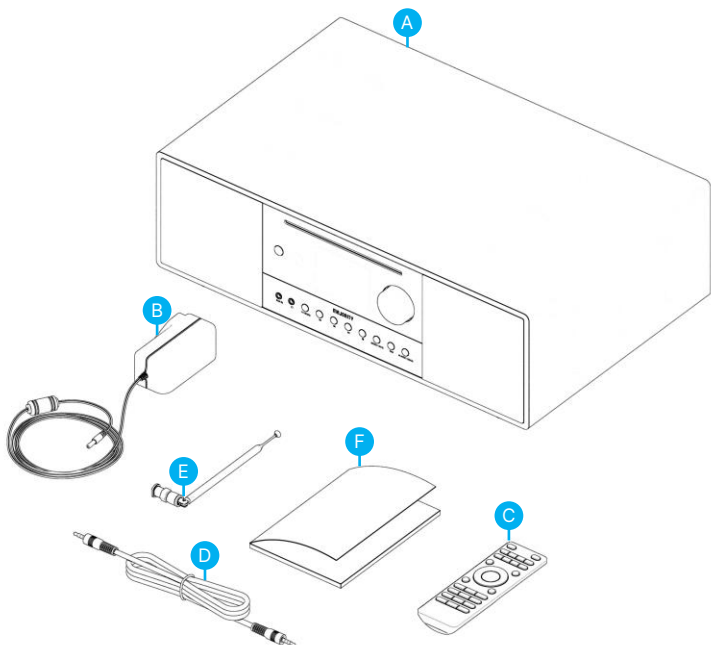


Vista frontale

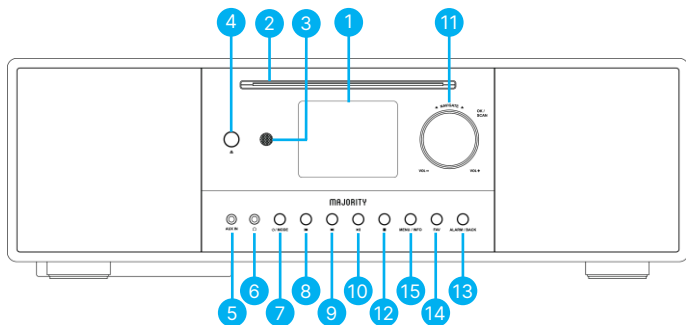

1. Schermo da 2,8" - Display TFT a colori
2. Slot per CD - Riproduzione di CD
3. Sensore del telecomando - Riceve il segnale del telecomando
4. Pulsante EJECT - Espulsione del CD in modalità CD
5. Jack AUX - Ingresso audio da 3,5 mm
6. Jack per cuffie - Uscita cuffie da 3,5 mm
7. Pulsante ON/Standby / MODE
8. Tasto REWIND / Precedente
9. Pulsante NEXT / AVANTI VELOCE
10. Pulsante PLAY / PAUSE

11. Manopola del volume / tasto OK / SCAN
12. Pulsante STOP
13. Pulsante ALARM / BACK
14. Tasto FAV
15. MENU / INFO


Vista posteriore

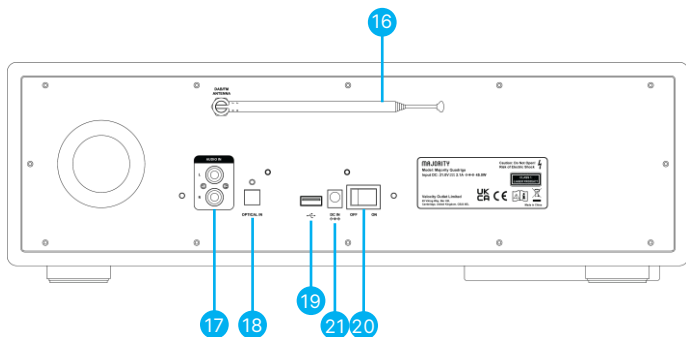

- | | |
|---|---|
| 16. Connettore F - Collegare l'antenna per migliorare la ricezione DAB/FM | 20. Interruttore ON/OFF - Per accendere e spegnere il dispositivo |
| 17. Jack RCA - Ingresso audio | 21. Connettore per l'alimentazione da unità USB |
| 18. Presa OPTICAL IN - Ingresso audio ottico SPDIF | 22. Interruttore ON/OFF - Per accendere e spegnere il dispositivo |
| 19. Porta USB - Riproduzione musicale | |

Telecomando

1. Accensione/spengimento del dispositivo; spegnimento dell'allarme ☹
2. MODE - Selezione modalità aperta e chiusa
3. MENU/INFO - Tenere premuto per aprire il menu; chiudere il menu - Visualizzare le informazioni sulla modalità FM (nome, PTY, RT, frequenza) Visualizzare le informazioni sulla modalità DAB (stazione, brano, artista, ecc.) - Visualizzare le informazioni sulla modalità CD/USB (brano, artista, ecc.)
4. Selezionare la traccia precedente, tenere premuto per cercare ◀◀
5. Avviare la riproduzione, mettere in pausa ▶▶
6. EQ - Seleziona la preselezione dell'equalizzatore
7. Spostare verso l'alto; FM: impostare la frequenza ▲
8. Spostamento a sinistra; passo indietro ◀
9. OK (SCAN) - Conferma la voce; FM: scansione; riproduzione: album a schermo intero
10. Spostamento a destra, passo successivo ▶
11. Spostare verso il basso; FM: impostare la frequenza ▼
12. Espulsione del CD
13. FOLDER DOWN - Sposta la cartella del CD verso il basso.
14. FOLDER UP - Sposta la cartella del CD verso l'alto.
15. Selezionare il brano successivo, tenere premuto per cercare ▶▶
16. Interrompere la riproduzione musicale 3
17. Aumenta il volume 🔊
18. Diminuire il volume 🔊
19. Disattivare l'audio, disattivare l'audio ☹
20. Tasti numerici: richiamare la stazione preferita salvata, tenere premuto per salvare la stazione
21. Musica: selezione casuale e ripetuta
22. FAV - Selezionare le stazioni preferite, tenere premuto per salvare le preferite - Programmare la traccia del CD

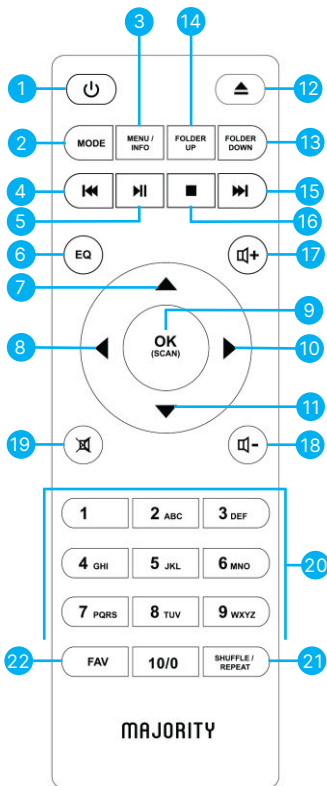

Collegamento e preparazione

Collegare l'adattatore di alimentazione al retro del dispositivo e inserirlo nella presa di corrente. Si avvia dopo l'accensione del dispositivo.

Collegamento alla rete

Una connessione a banda larga in combinazione con un punto di accesso wireless, un router o un dispositivo di rete simile.

Il dispositivo di rete deve supportare la connessione wireless Wi-Fi (802.11 a/b/g/n). Assicurarsi di aver configurato la rete wireless e di disporre della password di sicurezza WEP, WPA o WPA2 per attivare la connessione. È inoltre possibile utilizzare la funzione WPS (Wi-Fi Protected Setup) per facilitare l'accoppiamento tra il dispositivo di rete e la radio. Verificare che gli indicatori luminosi sul dispositivo di rete siano nello stato appropriato.

Antenna

Inserire l'antenna della radio nel connettore F. Per ottenere una buona ricezione per le trasmissioni DAB/FM, estendere sempre l'antenna alla sua massima lunghezza.

Impostazione per la prima volta

Quando si accende il dispositivo per la prima volta, è necessario impostare la lingua. Selezione della lingua del menu

Ruotare la manopola per selezionare la lingua del menu desiderata dall'elenco e premere il tasto OK per confermare la scelta.

Una volta selezionata e confermata la lingua, la schermata successiva mostra l'informativa sulla privacy. Premere il pulsante OK per accettare e continuare. Viene visualizzata una procedura guidata per l'impostazione. Selezionare "Sì" e confermare per avviare la procedura guidata.

Se si seleziona "NO", la finestra successiva chiederà di scegliere se avviare nuovamente la procedura guidata alla successiva accensione del dispositivo.

Nota: la "configurazione guidata" aiuta a impostare il sistema musicale per l'uso.

Impostazione di data e ora - Selezionare “12” per il formato di visualizzazione a 12 ore o “24” per il formato a 24 ore. Se si seleziona il formato a 12 ore, il display mostra “AM” al mattino e “PM” al pomeriggio.

Una volta selezionato, nella schermata successiva vi verrà chiesto come desiderate che l'ora/data venga aggiornata e vi verranno proposte le seguenti opzioni: Aggiornamento da DAB, Aggiornamento da FM, Aggiornamento da rete o Nessun aggiornamento.

Se si sceglie “Aggiornamento dalla rete”, nella finestra successiva è necessario indicare il proprio fuso orario.

Scegliere quindi l'ora legale come 'ON' per l'estate, altrimenti selezionare 'OFF'.

Se si sceglie “Nessun aggiornamento”, è necessario inserire manualmente la data e l'ora. AM'/PM' viene visualizzato solo se si è scelto il formato orario a 12 ore. Selezionare “AM” per le ore del mattino o “PM” per le ore del pomeriggio.

Connessione alla rete - Per prima cosa il dispositivo chiede se mantenere la rete connessa. Se si desidera controllare il dispositivo in tutte le modalità operative tramite l'app, selezionare “Sì”. Se si sceglie 'NO', non è possibile controllare il dispositivo dall'app nelle modalità operative (Standby, AUX IN, FM, DAB). Si noti che il consumo di energia in modalità standby sarà maggiore quando la connessione di rete è mantenuta attiva.

Le reti Wi-Fi trovate sono elencate sul display, insieme ai loro nomi. Dopo aver selezionato la rete, verrà chiesto di scegliere uno dei seguenti metodi per collegare Majority Quadriga alla rete Internet:

Pulsante: Il dispositivo richiede di premere il pulsante di connessione sul router. Subito dopo il Quadriga cercherà una rete pronta per il “Push Button Connect” e si conatterà.

Utilizzo di un pin: Majority Quadriga genera un codice pin di 8 cifre che viene inserito nel router wireless, nel punto di accesso o in un registratore esterno per connettersi.

Salta WPS: inserire la chiave come per una rete criptata standard. Per inserire la chiave di rete, utilizzare la manopola o i tasti di direzione del telecomando per spostare il cursore tra i caratteri e premere OK per confermare. Ogni volta che si seleziona un carattere, la chiave è visibile nella parte superiore dello schermo.

Ci sono tre opzioni accessibili ruotando la manopola di navigazione prima dei primi caratteri: Backspace, OK e Cancel.

Per ulteriori informazioni sull'impostazione di una rete crittografata WPS, consultare le istruzioni del router WPS.

Il dispositivo tenta di connettersi alla rete selezionata.

Se l'impostazione è riuscita, viene visualizzato il messaggio Connesso. Se la connessione fallisce, torna alla schermata precedente per riprovare. Al termine, premere OK per uscire dalla procedura guidata di configurazione.

Preimpostazioni

Le preimpostazioni sono memorizzate nella radio e non sono accessibili da altri dispositivi. Il numero di preimpostazioni per ciascuna modalità è IR e Podcast condividono lo stesso elenco di 40; Spotify 10; DAB 40; FM 40.

Per memorizzare una preselezione, tenere premuto per 2 secondi il tasto FAV del telecomando. Il display visualizza la schermata "Salva preselezione". Selezionare un numero per salvare la stazione attualmente in riproduzione.

Per richiamare una preselezione, premere FAV, quindi selezionare una delle stazioni preselezionate salvate da riprodurre.

Quando una stazione preimpostata è in riproduzione, nella parte inferiore dello schermo viene visualizzata la lettera b (1, 2 ecc.).

Per le stazioni preimpostate da 1 a 9, sul telecomando sono disponibili i tasti di scelta rapida 1-9. Tenere premuto per 2 secondi un tasto numerico del telecomando per memorizzarlo. Una volta memorizzata, per richiamare una qualsiasi delle preselezioni, premere il numero corrispondente tra 0-9 sulla tastiera del telecomando. Una preselezione >9 può essere memorizzata o richiamata solo tramite l'elenco delle preselezioni.

UNDOK

Il dispositivo offre una funzione di telecomando di rete che può essere utilizzata tramite uno smartphone o un tablet con sistema operativo iOS o Android. Scaricando l'applicazione assegnata, denominata UNDOK, è possibile visualizzare tutte le modalità del dispositivo.

Cercare UNDOK su Google Play o Apple Store e installarla sul proprio smartphone o tablet.



Per il sistema Android
(Google Play)



Per il sistema iOS
(Apple Store)

Prima di utilizzare l'app UNDOK, assicurarsi che il Quadriga e lo smartphone/tablet siano collegati alla stessa rete Wi-Fi.

Avviare l'app. L'app si inizializza e scansiona la presenza di Internet Radio nella rete. Toccare il dispositivo per effettuare la connessione.

Quando viene richiesto, inserire il codice PIN corrente. Il PIN predefinito è "1234". È possibile visualizzare e modificare il PIN corrente su Quadriga tramite il menu della radio. Selezionare la modalità desiderata nella pagina principale. È possibile controllare la modalità selezionata sullo smartphone/tablet e contemporaneamente sul display del dispositivo.


Toccare l'icona "Standby" per passare alla modalità standby. Toccare "Sveglia" per passare alla modalità operativa.

Toccare "Sfoglia" per visualizzare i dettagli. Toccare per visualizzare  le stazioni preimpostate salvate e toccare "+" per aggiungere la stazione in riproduzione al numero di stazione preimpostata desiderato.

NOTA: tenere presente che se un altro smartphone/tablet con l'app nella stessa rete ha accesso al dispositivo, la connessione originale verrà interrotta.

Majority Quadriga può riprodurre migliaia di stazioni radio e podcast da tutto il mondo attraverso una connessione Internet a banda larga. Quando si seleziona la modalità Internet radio o Podcast, il dispositivo contatta direttamente il portale Frontier Smart Technologies per la ricerca di stazioni radio o podcast su Internet. Il menu dell'elenco viene fornito dal portale ed è quindi accessibile solo quando il dispositivo è connesso a Internet. I contenuti e i sottomenu possono cambiare di volta in volta.

Scegliere la categoria desiderata e cercare la stazione o il podcast da ascoltare.

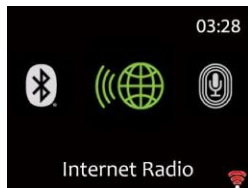

Informazioni sulla riproduzione in corso

Durante la riproduzione del flusso, sullo schermo vengono visualizzati il nome e la descrizione del flusso. Per visualizzare ulteriori informazioni, premere INFO.

Ogni volta che si preme INFO, viene visualizzata un'altra serie di informazioni: nome/descrizione, genere/località, affidabilità, codec/velocità di campionamento, buffer di riproduzione e data odierna.

Premere OK per visualizzare l'album delle stazioni a schermo intero.

Preselezioni - 40 preselezioni disponibili, vedere la sezione 3 (Preselezioni).

Spotify Connect

Utilizzate il vostro smartphone, tablet o computer come telecomando per Spotify. Andate su [spotify.com/connect](https://www.spotify.com/connect) per sapere come fare.

Il Software Spotify è soggetto a licenze di terze parti che si trovano qui:

<https://www.spotify.com/connect/third-partylicenses>

Avviare la riproduzione di Spotify sullo smartphone come di consueto. Le "icone dei dispositivi" sono visualizzate nella parte inferiore dello schermo del telefono. Premere per visualizzare l'elenco dei dispositivi disponibili in rete.

Selezionare ora 'Majority Quadriga' e la riproduzione avverrà sulla radio.

Il successo della connessione è indicato dalla visualizzazione del nome del dispositivo in verde. È possibile utilizzare i tasti ◀▶ o ▶▶ per riprodurre il brano precedente o successivo. Tenere premuto per 2 secondi per riavvolgere o avanzare velocemente. Premere ▶▶▶ per riprodurre o mettere in pausa.

Lettore musicale USB

Quando si seleziona questa modalità, i menu sono generati dalle cartelle caricate sul dispositivo USB. Sfogliare le cartelle utilizzando la manopola di navigazione e il tasto BACK o i tasti di direzione del telecomando. Il display visualizza le cartelle e i nomi dei file (non necessariamente i nomi dei brani).


Una volta trovato il brano che si desidera riprodurre, premere OK per riprodurlo. Una breve pressione riproduce immediatamente il brano.

Nota: la porta USB deve essere utilizzata solo per la riproduzione in formato MP3. La porta USB non ha funzioni di ricarica.

Le specifiche della chiavetta USB che è possibile utilizzare con Majority Quadriga sono: File system USB supportati: FAT16, FAT32 Capacità massima del dispositivo: 128 GByte

Numero massimo di elementi (file/sottodirectory) in qualsiasi directory: 5000
Profondità massima dell'albero del file system: 8 livelli di directory

È possibile utilizzare i tasti ◀◀ o ▶▶ per riprodurre il brano precedente o successivo, tenere premuto per riavvolgere o avanzare rapidamente. Premere ▶▶ per riprodurre o mettere in pausa.

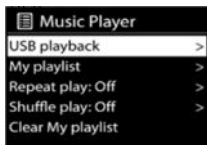

La mia playlist - I file/le tracce audio possono essere aggiunti a La mia playlist sfogliando i brani disponibili attraverso il menu di riproduzione USB. Evidenziare il brano che si desidera aggiungere, quindi premere e tenere premuto per 2 secondi il pulsante OK per salvare. La playlist viene conservata in modalità standby. Il dispositivo può memorizzare fino a 200 brani in La mia playlist.

Cancella la mia playlist - Per cancellare l'intera "My playlist".

Ripeti/mescola - È possibile impostare queste opzioni per ripetere i brani o riprodurli in ordine casuale. Per attivare la ripetizione o la riproduzione casuale, premere il pulsante corrispondente sul telecomando.

Informazioni sulla riproduzione in corso - Durante la riproduzione di un brano, sullo schermo vengono visualizzati il brano e l'artista. È inoltre presente una barra di avanzamento con le cifre relative al tempo trascorso e al tempo totale del brano. Nella parte inferiore dello schermo, un'icona indica l'USB a seconda della sorgente. Per visualizzare ulteriori informazioni, premere INFO. Ogni volta che si preme INFO, viene visualizzata un'altra serie di informazioni: artista, album, codec/velocità di campionamento, buffer di riproduzione e data odierna.

Nota. In modalità USB la copertina dell'album non è supportata.

Radio DAB

La modalità DAB riceve la radio digitale DAB/DAB+ e visualizza informazioni sulla stazione, sul flusso e sul brano in riproduzione.



Scansione delle stazioni

La prima volta che si seleziona la modalità radio DAB, o se l'elenco delle stazioni è vuoto, la radio esegue automaticamente una scansione completa delle stazioni radio disponibili.

Per avviare una scansione manuale, scegliere "Scansione completa". Per eseguire la scansione solo delle stazioni con una buona potenza del segnale, selezionare "Scansione locale".

Al termine della scansione, la radio mostra l'elenco delle stazioni disponibili.

Per rimuovere le stazioni elencate ma non disponibili, scegliere Pota non valida. Ruotare il selettore di navigazione per scorrere l'elenco delle stazioni radio DAB trovate, evidenziare quella che si desidera riprodurre e premere OK per confermare. Una volta selezionata, la stazione radio inizia la riproduzione. Durante la riproduzione, sullo schermo della radio vengono visualizzate informazioni sulla stazione radio, sulla traccia audio o sulla trasmissione.

Informazioni sulla riproduzione

Durante la riproduzione dello streaming, sullo schermo vengono visualizzati il nome e le informazioni DLS (Dynamic Label Segment) fornite in tempo reale dall'emittente, come il nome del programma, il titolo del brano e i dati di contatto. Le trasmissioni stereo sono indicate con un'icona nella parte superiore dello schermo. Per visualizzare ulteriori informazioni, premere il tasto INFO.

Ogni volta che si preme il tasto INFO, viene visualizzata un'altra serie di informazioni: testo DLS, tipo di programma, nome dell'ensemble/frequenza, potenza del segnale/tasso di errore, velocità di trasmissione/codec/canali e data odierna. Premere OK per visualizzare l'album delle stazioni a schermo intero.

Preselezioni - Sono disponibili 40 preselezioni, vedere la sezione 3 (Preselezioni).

Modalità DAB Impostazioni

Compressione della gamma dinamica (DRC)

Se si ascolta musica con una gamma dinamica elevata in un ambiente rumoroso, si può desiderare di comprimere la gamma dinamica dell'audio. In questo modo i suoni tranquilli diventano più forti e quelli forti più silenziosi. È possibile modificare la funzione DRC in Off, Low o High.

Ordine delle stazioni

È possibile scegliere l'ordine dell'elenco delle stazioni DAB tra Alfanumerico, Ensemble o Valido.

Ensemble elenca gruppi di stazioni che vengono trasmesse insieme nello stesso ensemble. Valid elenca prima le stazioni valide, in ordine alfanumerico, poi quelle fuori onda.

La modalità radio FM riceve la radio analogica dalla banda FM e visualizza le informazioni RDS (Radio Data System) sulla stazione e sulla trasmissione, se disponibili.

Per trovare una stazione, premere OK. Il display della frequenza inizia a scorrere mentre il dispositivo esegue la scansione della banda FM. In alternativa, è possibile sintonizzarsi manualmente ruotando la manopola NAVIGATE.

Informazioni sulla riproduzione in corso

Durante la riproduzione del flusso, lo schermo mostra la sua frequenza. Se sono disponibili informazioni RDS, come il nome della stazione, il nome del programma, il titolo del brano e i dati di contatto, vengono visualizzati anche questi. Se non sono disponibili informazioni, sul display della radio viene visualizzata solo la frequenza della stazione radio. Le trasmissioni stereo sono indicate con un'icona nella parte superiore dello schermo. Per visualizzare ulteriori informazioni sulla trasmissione, premere il tasto INFO.

Ogni volta che si preme INFO, viene visualizzata un'altra serie di informazioni, che si alternano a testo RDS, ulteriore testo RDS (tipo di stazione/programma), frequenza e data odierna.

Preselezioni - Sono disponibili 40 preselezioni, vedi sezione 3 (Preselezioni).

Impostazioni Impostazioni di scansione

Per impostazione predefinita, la scansione FM si ferma su qualsiasi stazione disponibile. Ciò può comportare un rapporto segnale/rumore insufficiente (sibilo) da parte delle stazioni deboli. Per fermarsi solo alle stazioni radio con una buona potenza del segnale, modificate le impostazioni di scansione in "Solo stazioni forti" e selezionate "Sì" per confermare.

Impostazioni audio

Tutte le stazioni stereo sono riprodotte in stereo. Nel caso di stazioni deboli, il rapporto segnale/rumore potrebbe risultare scarso (sibilo). Per riprodurre le stazioni deboli in mono, selezionare Ricezione debole FM: Ascolta solo in mono e poi Sì per confermare.

La smart radio è in grado di riprodurre dischi audio CD-R/CD-RW in formato CD-DA (Compact Disc Digital Audio) che sono stati finalizzati al termine della registrazione.

Potrebbe non riuscire a riprodurre alcuni dischi CD-R/CD-RW a causa di una registrazione scadente e di un'ampia variazione della qualità del disco CD-R/CD-RW.

La finalizzazione consente la riproduzione di un disco CD-R/CD-RW sui lettori audio. Un disco non finalizzato può essere arricchito di informazioni tramite un computer, ma non sempre è riproducibile.

Inserire un disco con il lato stampato rivolto verso l'alto nell'alloggiamento del CD. Il disco viene caricato automaticamente. L'unità verifica il tipo di CD e ne carica l'elenco dei brani. Il display visualizza "Loading" (caricamento) e poi "Reading" (lettura) man mano che le informazioni vengono lette.

Riproduzione

Ruotare la manopola NAVIGATE o  /  del telecomando per riprodurre il brano precedente o successivo, tenere premuto il tasto per riavvolgere o avanzare rapidamente.

Premere la manopola NAVIGATE o il tasto  del telecomando per mettere in pausa il brano. Premerlo di nuovo per riprendere.

Premere  per interrompere la traccia.

Per rimuovere il CD, premere .

Nota: Majority Quadriga non espelle il CD se non è in modalità CD.

Ripetizione/Shuffle - Premere REPEAT/SHUFFLE sul telecomando per passare dalla riproduzione normale, alla ripetizione di uno, alla ripetizione di tutti e per attivare/disattivare la funzione casuale.

Programmazione dei brani del CD - Se è in corso la riproduzione di un brano, interrompere prima la riproduzione. Premere FAV per programmare.

Impostare la prima traccia di programmazione, utilizzare  /  per cercare la traccia audio. Premere OK per confermare, quindi impostare la traccia di programmazione successiva. Ripetere i passaggi. Al termine della programmazione, premere .

Premere OK per avviare la riproduzione delle tracce programmate

MP3

La maggior parte dei Quadriga è in grado di riprodurre dischi CD-R e CD-RW contenenti file MP3. In questa sezione si presume che un file sia equivalente a una traccia del CD.

È possibile saltare una cartella premendo FOLDER UP o FOLDER DOWN sul telecomando. Verrà riprodotto il primo file della cartella successiva o precedente.

Un MP3 non può contenere più di 512 file e non più di 99 cartelle. I file MP3 devono essere creati con una frequenza di campionamento audio di

44,1 kHz (è la norma per i file creati da contenuti audio di CD).

Sono supportate velocità di trasmissione dati MP3 fino a 320 kilobit al secondo.

L'unità non riprodurrà i file con protezione DRM (Digital Rights Management). Durante la masterizzazione di dischi CD-R e CD-RW con file audio, possono verificarsi vari problemi che possono causare problemi di riproduzione. In genere, tali problemi sono causati da un software di scrittura o codifica audio scadente, dalle impostazioni hardware del masterizzatore del PC o dal CD utilizzato. In caso di problemi di questo tipo, contattare il servizio clienti del produttore del masterizzatore o del software, oppure consultare la documentazione del prodotto per ottenere informazioni pertinenti. Quando si realizzano CD audio, è necessario osservare tutte le norme di legge e assicurarsi che non vengano violati i diritti d'autore di terzi.

Majority Quadriga può essere accoppiato via Bluetooth con un telefono, un tablet o un dispositivo simile per riprodurre l'audio attraverso l'altoparlante del sistema musicale. In modalità Bluetooth, Quadriga entra automaticamente in modalità di accoppiamento.

È possibile accendere il Bluetooth del dispositivo e cercare "Majority Quadriga" da accoppiare. Quando Quadriga è in attesa di accoppiamento, l'icona Bluetooth lampeggia in basso. Se l'accoppiamento è riuscito, l'icona Bluetooth diventa fissa.

Controllare la riproduzione musicale dal dispositivo Bluetooth. Per disconnettersi dalla radio, tenere premuto PRESET/BT PAIR, oppure accedere al menu e scegliere BT disconnect.

Nota bene: Majority Quadriga non è compatibile con gli auricolari Bluetooth.



Ingresso Aux

La modalità Aux in può essere utilizzata per riprodurre l'audio da una sorgente esterna come un lettore MP3, un telefono, un tablet o qualsiasi altro dispositivo simile tramite gli altoparlanti del Quadriga utilizzando il cavo audio da 3,5 mm.

Collegare la sorgente audio esterna alla porta Aux in del jack stereo da 3,5 mm del Quadriga. Se necessario, regolare il livello del volume sulla radio e sul dispositivo sorgente audio che si sta collegando.

Ingresso RCA

La modalità RCA In riproduce l'audio di una sorgente esterna attraverso l'altoparlante del Quadriga.

Prima di effettuare il collegamento, abbassare il volume della radio e, se regolabile, del dispositivo sorgente audio.

Collegare la sorgente audio esterna alla porta audio RCA L-R di Majority Quadriga. Se necessario, regolare il livello del volume della radio e del dispositivo sorgente audio con cui si effettua il collegamento.

Ingresso ottico

La modalità Optical in riproduce l'audio di una sorgente esterna attraverso l'altoparlante del Majority Quadriga.

Prima di effettuare il collegamento, abbassare il volume della radio e, se regolabile, del dispositivo sorgente audio.

Collegare la sorgente audio esterna alla porta jack Optical In. (Ref. 18)

Regolare il livello del volume della radio e del dispositivo di sorgente audio con cui si effettua il collegamento, se necessario.


Sonno

Per impostare il timer di spegnimento, selezionare Sleep nel menu principale o premere il pulsante SLEEP sul telecomando. Scegliere tra Sleep OFF, 15, 30, 45, 60, 90 o 120 minuti. La radio conterà e si spegnerà dopo aver selezionato il tempo di sospensione.

Sveglia

Sono disponibili due sveglie versatili con funzione snooze e una funzione sleep per spegnere il sistema dopo un determinato periodo. Ciascuna sveglia può essere impostata per avviarsi in una particolare modalità.

Selezionare Allarmi nel menu principale per impostare o modificare un allarme.

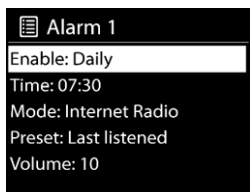

Selezionare il numero di allarme (1 o 2) e configurare i seguenti parametri:

- Abilitazione: on/off,
- Frequenza: Tutti i giorni, Una volta, Fine settimana o Giorni feriali,
- Ora: impostare secondo la propria scelta
- Modalità: Cicalino, Internet Radio, DAB o FM,
- Preselezione: Ultimo ascolto o Preselezione 1-40
- Volume: impostare il livello del volume.


Per attivare le nuove impostazioni, scorrere verso il basso e selezionare Salva.

Lo schermo mostra gli allarmi attivi con un'icona in basso a sinistra.

All'ora impostata, l'allarme suonerà. Per tacitare temporaneamente la sveglia, premere qualsiasi pulsante tranne STANDBY. È possibile modificare il periodo di snooze. La radio torna in standby per il periodo impostato, con l'icona della sveglia silenziosa che lampeggia.

Premere STANDBY per spegnere la sveglia.

Nella schermata di riproduzione di qualsiasi modalità, tenere premuto MENU / INFO sull'unità o premere MENU sul telecomando, scegliere Impostazioni di sistema per continuare.

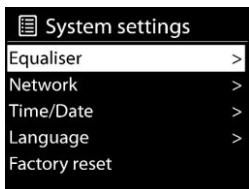

Equalizzatore

Sono disponibili diverse modalità di equalizzazione preimpostate: Normale, Flat, Jazz, Rock, Movie, Classic, Pop e News.

Inoltre, è disponibile un'impostazione definita dall'utente; create il vostro equalizzatore personale con impostazioni personalizzate per i bassi e gli alti.

Rete

Procedura guidata di rete - Immettere per cercare l'SSID dell'AP, quindi inserire la chiave WEP / WPA o scegliere Push Button/Pin/Skip WPS per connettersi alla rete wireless.

Configurazione WLAN PBC - Configurazione a pulsante, serve a collegare l'AP che supporta WPS (Wi-Fi Protected Setup).

Visualizza impostazioni - Visualizza le informazioni sulla rete attualmente connessa: Connessione attiva, indirizzo MAC, regione WLAN, DHCP, SSID, indirizzo IP, Subnet mask, indirizzo Gateway, DNS primario e DNS secondario.

Impostazioni manuali - Scegliere la connessione di rete wireless e attivare o disattivare il DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).

Impostazione PIN NetRemote - Qui è possibile visualizzare e modificare il PIN NetRemote. Il **PIN NetRemote predefinito** è: 1234. Il PIN NetRemote è necessario quando si vuole collegare uno smartphone o un Tablet PC alla radio.

Profilo di rete - La smart radio ricorda le ultime quattro reti wireless a cui si è connessa e tenta automaticamente di connettersi a quella che trova.

Da qui è possibile vedere l'elenco delle reti registrate. È possibile eliminare le reti non desiderate premendo il pulsante OK e scegliendo "Sì" per confermare l'eliminazione. Cancella impostazioni di rete - Selezionare "Sì" per cancellare tutte le impostazioni di rete correnti. Selezionare "NO" per annullare.

Mantieni rete connessa - Se si sceglie di mantenere la rete connessa, il Wi-Fi non si disconnette nemmeno in modalità standby. Questa opzione consente al dispositivo di essere pronto per la connessione UNDOK (i dettagli sono riportati nella sezione 3) in qualsiasi modalità operativa.

Ora/Data

Impostare l'ora manualmente o con aggiornamento automatico, il formato dell'ora, il fuso orario e la luce del giorno. I dettagli sono riportati in Impostazione di data e ora nella sezione 3 (Prima impostazione).

Lingua

La lingua predefinita è l'inglese. Se si desidera cambiare la lingua, sono disponibili 13 lingue tra cui scegliere: English, Dansk, Deutsch, Español, Français, Italiano, Nederlands, Norsk, Polski, Português, Suomi, Svenska, Türkçe.

Reset di fabbrica

Un reset di fabbrica riporta tutte le impostazioni dell'utente ai valori predefiniti, pertanto le preimpostazioni, la data e l'ora esistenti e la configurazione di rete andranno perse.

Aggiornamento software

Impostazione di controllo automatico - Questa opzione controlla automaticamente la presenza di nuovi aggiornamenti di tanto in tanto. L'aggiornamento automatico è abilitato per impostazione predefinita. Per disattivarlo, selezionare "NO". Per riattivarlo, selezionare "Sì".

Controlla ora - Cerca immediatamente gli aggiornamenti disponibili.

Se viene rilevato un software più recente, viene chiesto se si desidera procedere con l'aggiornamento. Se si accetta, il nuovo software viene scaricato e installato. Dopo un aggiornamento del software, tutte le impostazioni dell'utente vengono mantenute.

NOTA: prima di avviare un aggiornamento del software, assicurarsi che la radio sia collegata a una presa di corrente stabile. L'interruzione dell'alimentazione durante un aggiornamento può danneggiare permanentemente l'unità.

Installazione guidata

Questa funzione consente di avviare la procedura guidata di configurazione in qualsiasi momento. I parametri o le stazioni già inseriti non vengono cancellati. Per ulteriori informazioni, leggere la sezione 3 (Prima impostazione).

Info

Immettere Info per visualizzare la versione del firmware e l'ID della radio.

Informativa sulla privacy

Visualizza l'informativa sulla privacy. Si prega di leggere le norme sulla protezione dei dati elencate o di visitare questo sito Web: www.frontiersmart.com/privacy.

Retroilluminazione

È possibile modificare la retroilluminazione di ogni ambiente (accensione o standby) in Alta, Media o Bassa. E regolare la durata del timeout con cui la radio passa al livello di retroilluminazione di standby quando non viene controllata.

Osservazione	Potenziale causa/soluzione
Il dispositivo non si accende o si spegne improvvisamente.	Verificare che l'adattatore di alimentazione sia collegato correttamente. Il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente se utilizzato in aree con forti interferenze radio. Il dispositivo funzionerà funzionerà correttamente quando non ci saranno più interferenze.
Assenza di alimentazione	Assicurarsi che la spina dell'adattatore di alimentazione dell'unità sia collegata correttamente.
Nessun suono o suono ridotto	Sintonizzare l'audio perché potrebbe essere disattivato. Aumentare il volume.
Non è possibile stabilire una connessione di rete.	Controllare la funzione WLAN. Cercare di impostare un indirizzo IP sul dispositivo. Attivare la funzione DHCP sul router ed effettuare nuovamente la connessione al dispositivo. Sulla rete è attivato un firewall - impostare il relativo programma in modo che l'accesso sia possibile. Riavviare il router.
Non è possibile stabilire una connessione Wi-Fi.	Verificare la disponibilità della rete WLAN sul router. Avvicinare il dispositivo al router. Verificare che la password sia corretta.
Non è stata trovata alcuna stazione.	Controllare la rete, il punto di accesso e il firewall. La stazione potrebbe non essere disponibile al momento, riprovare più tardi. Il collegamento della stazione è stato modificato o la stazione non trasmette più - chiedere informazioni al provider. Il collegamento della stazione aggiunta manualmente potrebbe non essere corretto, verificarlo e modificarlo.

Osservazione	Potenziale causa/soluzione
Nessun segnale o sibilo in modalità DAB/FM.	Verificare la corretta installazione dell'antenna/spostarla. Provare anche a regolare la lunghezza dell'antenna. Spostare la radio in un'altra posizione.
Il driver USB o il lettore MP3 non viene rilevato.	Verificare che il driver USB o il lettore MP3 siano collegati correttamente. Alcuni dischi rigidi USB necessitano di un'alimentazione esterna, accertarsi che sia collegata all'alimentazione. Non tutti i lettori MP3 possono essere letti direttamente sul dispositivo; utilizzare invece una chiavetta USB.
Il CD non viene riprodotto o salta durante la riproduzione.	Il dispositivo non è in modalità CD. CD inserito in modo errato. Il CD è stato inserito in modo errato. Inserire il CD con il lato etichettato rivolto verso l'alto. Il CD è sporco o difettoso. Pulire il CD, utilizzare un altro CD.
L'allarme non funziona.	Accendere l'allarme. A causa dell'impostazione del volume, fare riferimento alle soluzioni di "Nessun suono". La fonte dell'allarme è stata impostata come stazione, ma non c'è connessione di rete. Cambiare la sorgente dell'allarme di allarme o riconfigurare la connessione.
Tutti gli altri casi non determinati. / Interferenza elettromagnetica.	La smart radio può elaborare grandi quantità di dati dopo un periodo di funzionamento, indipendentemente dalla modalità, causando il blocco o il malfunzionamento del sistema. Se necessario, riavviare il dispositivo. Il normale funzionamento del prodotto può essere disturbato da forti interferenze elettromagnetiche. In tal caso, è sufficiente resettare il prodotto per ripristinare il normale funzionamento seguendo le istruzioni per l'uso. Se non è possibile ripristinare il funzionamento, utilizzare il prodotto in un altro luogo. L'apparecchio potrebbe non funzionare correttamente se utilizzato in aree.

Specification

Numero di modello	Majority Quadriga
Descrizione	Sistema musicale con Internet Radio e lettore CD
Potenza di uscita dell'altoparlante	120W
Display	Display TFT a colori da 2,8", 320 × 240
FM	87,5 - 108,0 MHz, supporto RDS
DAB/DAB+	174 - 240 MHz (banda III)
Adattatore di alimentazione	21.0V 2.1A 44.1W
Connessioni	Ingresso AUX (presa da 3,5 mm) Cuffie (presa da 3,5 mm) USB (tipo A) - solo per la riproduzione, senza funzione di ricarica Presa RCA in L-R. Ingresso SPDIF (presa ottica) Alimentazione DC IN (presa da 5,5 mm)
Alimentazione di rete in standby	<2.0W
Consumo massimo di energia	45.0W
Temperatura di esercizio	0 °C - 35 °C
Dimensioni	430mm(L) x 128mm(H) x 280mm(D)
Peso	5.3 kg

Specifiche del prodotto

Adattatore di alimentazione	
Nome del produttore	Dongguan Guanjin Electronics Technology Co., Ltd.
Indirizzo	Block 16 Qiantou New Industrial Park, Niushan, Dongcheng District, Guangdong Province, China
Modello n.	K48V210210G, K48V210210B
Tensione di ingresso	100 – 240V ~ AC, 50/60Hz, 1.2A
Tensione di uscita	DC 21.0V
Corrente di uscita	2.1 A
Potenza di uscita	44.1 W
Efficienza attiva media	88.33%
Efficienza a basso carico (10%)	86.56%
Consumo di energia a vuoto consumo a vuoto	0.08W

Questo dispositivo è stato approvato per la conformità ai requisiti di base e agli altri requisiti pertinenti della direttiva RE 2014/53/UE, della direttiva ErP 2009/125/CE e della direttiva sui dispositivi di sicurezza.



Garanzia

Registrate il prodotto entro 30 giorni dall'acquisto su www.majority.co.uk per attivare la garanzia estesa. Si applicano i termini e le condizioni.

Assistenza

Se avete bisogno di ulteriore assistenza per il vostro prodotto Majority, contattate il nostro team di supporto sul sito web di Majority: www.majority.co.uk/support.

Quadriga Internet Radio

Manual del usuario

MAJORITY


¿Qué hay en la caja?	3
Controles y funciones.....	4
Guía de instrucciones.....	7
Radio por Internet y Podcasts.....	7
Spotify Connect.....	8
Reproductor de música USB.....	9
Radio DAB+	10
Radio FM.....	11
Reproductor de CD.....	12
Bluetooth.....	13
Entrada AUX.....	14
Entrada RCA.....	15
Entrada óptica.....	18
Sleep.....	20
Alarma.....	21
Ecualizador.....	21
Red.....	22
Hora/fecha.....	22
Idioma.....	22
Restablecimiento de fábrica.....	22
Actualización de software.....	22
Puesta en marcha.....	22
Información.....	23
Privacidad.....	23
Luz de fondo.....	24
Solución de problemas.....	26
Especificaciones.....	28
Garantía y asistencia.....	
Información de seguridad.....	

**3 Años de
Garantía**


Registra tu producto en línea para obtener de forma GRATUITA una ampliación de la garantía de 3 años en:
www.majority.co.uk

Cosa c'è nella scatola?

- | | | | |
|----|-----------------------------|----|----------------------|
| A. | Sistema musicale Quadriga | D. | Cavo audio da 3,5 mm |
| B. | Adattatore di alimentazione | E. | Antenna a telescopio |
| C. | Telecomando | F. | Manuale d'uso |

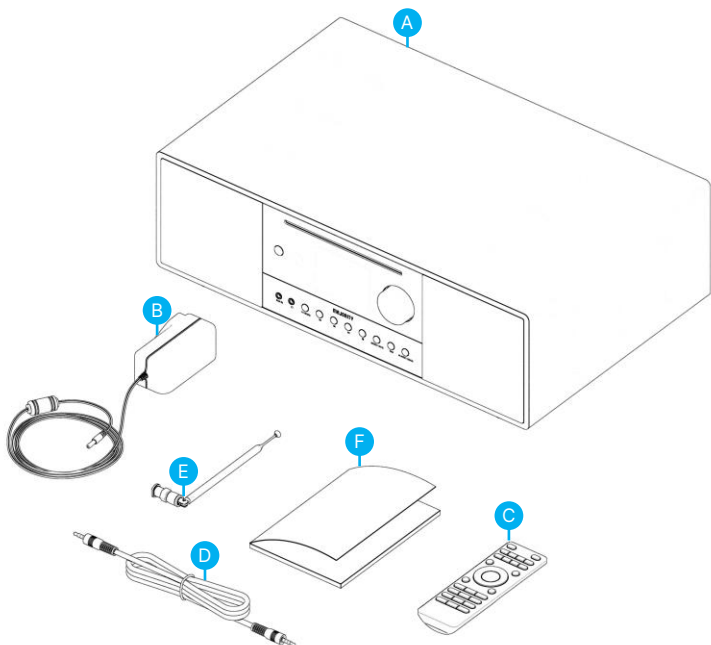


Vista frontale

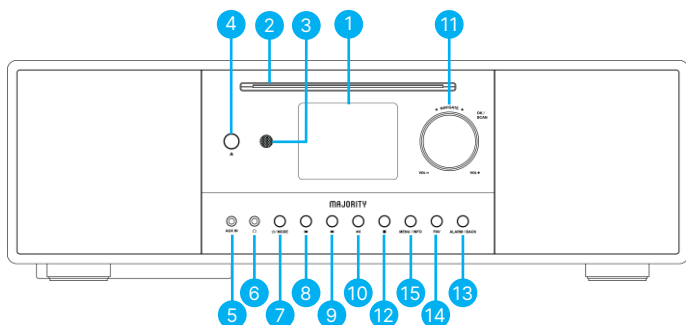

- | | |
|--|---|
| 1. Schermo da 2,8" - Display TFT a colori | 8. Tasto REWIND / Precedente |
| 2. Slot per CD - Riproduzione di CD | 9. Pulsante NEXT / AVANTI VELOCE |
| 3. Sensore del telecomando - Riceve il segnale del telecomando | 10. Pulsante PLAY / PAUSE |
| 4. Pulsante EJECT - Espulsione del CD in modalità CD | 11. Manopola del volume / tasto OK / SCAN |
| 5. Jack AUX - Ingresso audio da 3,5 mm | 12. Pulsante STOP |
| 6. Jack per cuffie - Uscita cuffie da 3,5 mm | 13. Pulsante ALARM / BACK |
| 7. Pulsante ON/Standby / MODE | 14. Tasto FAV |
| | 15. MENU / INFO |


Vista posteriore

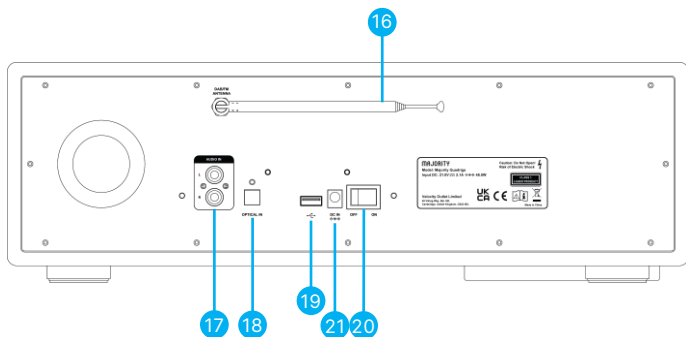

- | | |
|---|---|
| 16. Connettore F - Collegare l'antenna per migliorare la ricezione DAB/FM | 16. Porta USB - Riproduzione musicale da unità USB |
| 17. Jack RCA - Ingresso audio RCA | 17. Interruttore ON/OFF - Per accendere e spegnere il dispositivo |
| 18. Presa OPTICAL IN - Ingresso audio ottico SPDIF | 18. DC IN - Connettore per l'alimentazione |

Telecomando

1. Accensione/spegnimento del dispositivo; spegnimento dell'allarme $\odot$
2. MODE - Selezione modalità aperta e chiusa
3. MENU/INFO - Tenere premuto per aprire il menu; chiudere il menu - Visualizzare le informazioni sulla modalità FM (nome, PTY, RT, frequenza) Visualizzare le informazioni sulla modalità DAB (stazione, brano, artista, ecc.) - Visualizzare le informazioni sulla modalità CD/USB (brano, artista, ecc.)
4. Selezionare la traccia precedente, tenere premuto per cercare $\ll$
5. Avviare la riproduzione, mettere in pausa $\parallel$
6. EQ - Seleziona la preselezione dell'equalizzatore
7. Spostare verso l'alto; FM: impostare la frequenza $\blacktriangle$
8. Spostamento a sinistra; passo indietro $\blacktriangleleft$
9. OK (SCAN) - Conferma la voce; FM: scansione; riproduzione: album a schermo intero
10. Spostamento a destra, passo successivo $\blacktriangleright$
11. Spostare verso il basso; FM: impostare la frequenza $\blacktriangledown$
12. Espulsione del CD
13. FOLDER DOWN - Sposta la cartella del CD verso il basso.
14. FOLDER UP - Sposta la cartella del CD verso l'alto.
15. Selezionare il brano successivo, tenere premuto per cercare $\gg$
16. Interrompere la riproduzione musicale $\blacksquare$
17. Aumenta il volume $\llcorner$
18. Diminuire il volume $\lrcorner$
19. Disattivare l'audio, disattivare l'audio!
20. Tasti numerici: richiamare la stazione preferita salvata, tenere premuto per salvare la stazione
21. Musica: selezione casuale e ripetuta
22. FAV - Selezionare le stazioni preferite, tenere premuto per salvare le preferite - Programmare la traccia del CD

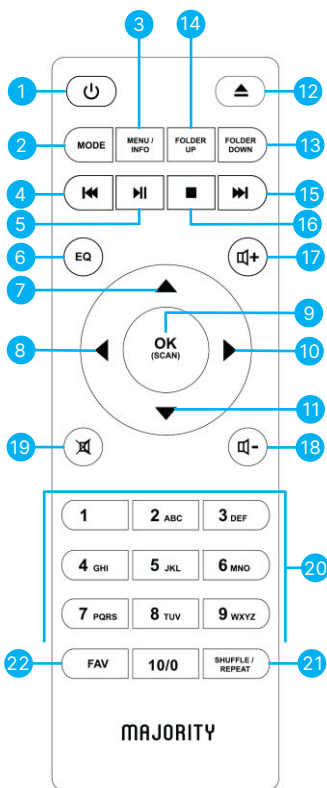

Conexión y preparación

Conecta el adaptador de corriente a la parte posterior del aparato y enchúfalo a la toma de corriente. Se pone en marcha tras encender el aparato.

Conexión a la red

Una conexión de banda ancha en combinación con un punto de acceso inalámbrico, un router o un dispositivo de red similar.

El dispositivo de red debe ser compatible con la conexión inalámbrica Wi-Fi (802.11 a/b/g/n).

Asegúrese de haber configurado la red inalámbrica y de disponer de la contraseña de seguridad WEP, WPA o WPA2 para activar la conexión. También puede utilizar la función WPS (Wi-Fi Protected Setup) para facilitar el emparejamiento entre el dispositivo de red y la radio. Compruebe si los indicadores luminosos del dispositivo de red están en el estado adecuado.

Antena

Inserte la antena de la radio en el conector F. Para obtener una buena recepción de las emisiones DAB/FM, extienda siempre la antena en toda su longitud.

Primera configuración

Cuando encienda el aparato por primera vez, deberá configurar el idioma. Selección del idioma del menú Gire el mando para seleccionar el idioma del menú que desee de la lista y pulse el botón OK para confirmar su elección.

Una vez seleccionado y confirmado el idioma, la siguiente pantalla muestra la política de privacidad. Pulse el botón OK para aceptar y continuar. Aparecerá un asistente de configuración para ayudarlo. Seleccione 'Sí' y confirme para iniciar el asistente de configuración.

Si selecciona 'NO', la siguiente ventana le pedirá que elija si desea volver a iniciar el asistente de configuración la próxima vez que encienda el dispositivo.

Nota: El 'Asistente de configuración' te ayuda a configurar el equipo de música para su uso.

Ajuste de la fecha y la hora - Seleccione '12' para el formato de visualización de 12 horas o '24' para el formato de visualización de 24 horas. Si selecciona el formato de 12 horas, la pantalla mostrará 'AM' por la mañana y 'PM' por la tarde.

Una vez seleccionado, en la siguiente pantalla se le preguntará cómo desea que se actualice la hora/fecha y se le ofrecerán las siguientes opciones: Actualizar desde DAB, Actualizar desde FM, Actualizar desde la red o Sin actualización .

Si elige 'Actualizar desde la red', deberá indicar su zona horaria en la siguiente ventana.

A continuación, seleccione 'ON' para el horario de verano, o 'OFF' para el horario de verano.

Si elige 'Sin actualización', deberá introducir la fecha y la hora manualmente. AM/PM» sólo se muestra si ha elegido el formato de 12 horas. Seleccione 'AM' para las horas de la mañana o 'PM' para las horas de la tarde.

Conectarse a la red - En primer lugar, el aparato pregunta si mantiene conectada la red. Si desea controlar el dispositivo en todos los modos de funcionamiento a través de la aplicación, seleccione 'Sí'. Si selecciona 'NO', no será posible controlar el dispositivo desde la aplicación en los modos de funcionamiento (Standby, AUX IN, FM, DAB). Tenga en cuenta que el consumo de energía en el modo de espera será mayor cuando se mantenga la conexión a la red.

Las redes Wi-Fi encontradas se enumeran en la pantalla, junto con sus nombres. Después de seleccionar la red, se le pedirá que elija uno de los siguientes métodos para conectar Majority Quadriga a su red de Internet:

Mediante pulsador: El dispositivo le pedirá que pulse el botón de conexión del router. Inmediatamente después el Quadriga buscará una red 'Push Button Connect' lista y se conectará.

Usando un Pin: Majority Quadriga generará un número de código pin de 8 dígitos que usted introducirá en el router inalámbrico, punto de acceso o un registrador externo para conectarse.

Omitir WPS: Introduzca la clave como para una red encriptada estándar. Para introducir la clave de red, utilice el dial o los botones direccionales del mando a distancia para desplazar el cursor por los caracteres y pulse OK para confirmar. A medida que se selecciona cada carácter, la clave aparece visible en la parte superior de la pantalla.

Hay tres opciones accesibles girando el mando de navegación hacia atrás antes de los primeros caracteres - Retroceso, OK y Cancelar.

Para más información sobre la configuración de una red encriptada WPS, consulta las instrucciones de tu router WPS.

El dispositivo intenta conectarse a la red seleccionada.

Si la conexión falla, vuelve a la pantalla anterior para intentarlo de nuevo. Una vez completado, pulse OK para salir del asistente de configuración. Una vez completado, pulse OK para salir del asistente de configuración.

Presintonías

Las presintonías se almacenan en la radio y no se puede acceder a ellas desde otros dispositivos. El número de presintonías para cada modo son IR y Podcasts comparten la misma lista de 40; Spotify 10; DAB 40; FM 40.

Para guardar una presintonía, mantenga pulsado durante 2 segundos el botón FAV del mando a distancia. La pantalla muestra 'Guardar presintonía'. Seleccione un número para guardar la emisora que se está reproduciendo.

Para recuperar una presintonía, pulse FAV y, a continuación, seleccione una de las emisoras presintonizadas guardadas para reproducirla.

Cuando se está reproduciendo una emisora presintonizada, se muestra ★ (1, 2, etc.) en la parte inferior de la pantalla.

Para las emisoras presintonizadas 1-9, hay botones de acceso directo 1-9 en el mando a distancia. Mantenga pulsado durante 2 segundos un botón numérico del mando a distancia para memorizarlo. Una vez almacenada, para recuperar cualquiera de estas presintonías, pulse el número correspondiente entre 0-9 en el teclado del mando a distancia. Para una presintonía >9, sólo puede almacenarse o recuperarse a través de la lista de presintonías.

UNDOK

El dispositivo ofrece una función de red remota que se puede utilizar a través de un smartphone o una tableta con sistema operativo IOS o Android. Si descarga la aplicación UNDOK, podrá ver todos los modos del dispositivo.

Busque UNDOK en Google Play o Apple Store e instálela en su smartphone o tableta.



Para sistema Android
(Google Play)



Para sistema iOS
(Apple Store)

Antes de utilizar la aplicación UNDOK, asegúrese de que el Quadriga y el smartphone / tablet están conectados a la misma red Wi-Fi.

Inicie la aplicación. La aplicación se inicializa y busca radios por Internet en la red. Toque el dispositivo para realizar la conexión.

Cuando se le solicite, introduzca el código PIN actual. El PIN predeterminado es '1234'. Puede ver y editar el PIN actual en Quadriga a través del menú de radio. Seleccione el modo que desee en la página principal. A continuación, podrá controlar el modo seleccionado en su smartphone / tableta y en la pantalla del dispositivo simultáneamente.


Pulse el icono 'En espera' para pasar al modo de espera. Pulse 'Despertar' para pasar al modo de funcionamiento.

Pulse 'Examinar' para ver los detalles. Pulse para ver las emisoras presintonizadas guardadas y pulse '+' para añadir la emisora que se está reproduciendo al número de emisora presintonizada deseado. 

NOTA: Tenga en cuenta que si otro smartphone / tablet con la aplicación en la misma red tiene acceso al dispositivo, la conexión original se cortará.

Majority Quadriga puede reproducir miles de emisoras de radio y podcasts de todo el mundo a través de una conexión a Internet de banda ancha. Al seleccionar el modo de radio por Internet o Podcasts, el dispositivo se pone en contacto directamente con el portal Frontier Smart Technologies para buscar emisoras de radio por Internet o podcasts. El menú de la lista se proporciona desde el portal, por lo que sólo es accesible cuando el dispositivo está conectado a Internet. El contenido y los submenús pueden cambiar de vez en cuando.

Elija la categoría deseada y busque la emisora o podcast que desee escuchar.

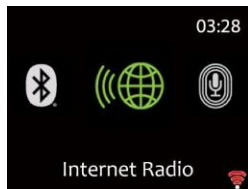

Información de reproducción

Mientras se reproduce la secuencia, la pantalla muestra su nombre y descripción. Para ver más información, pulsa INFO.

Cada vez que pulse INFO, se mostrará otro conjunto de información, pasando por el nombre/descripción, género/ubicación, fiabilidad, códec/velocidad de muestreo, búfer de reproducción y fecha de hoy.

Pulse OK para ver el álbum de emisoras a pantalla completa.

Presintonías - 40 presintonías disponibles, ver sección 3 (Presintonías).

Spotify Connect

Utiliza tu smartphone, tableta u ordenador como mando a distancia para Spotify. Visita [spotify.com/connect](https://www.spotify.com/connect) para saber cómo hacerlo.

El Software Spotify está sujeto a licencias de terceros que se encuentran aquí: <https://www.spotify.com/connect/third-partylicenses>

Empieza a reproducir Spotify en tu smartphone como de costumbre. Los 'iconos de dispositivos' aparecen en la parte inferior de la pantalla del teléfono. Pulsa para mostrar la lista de los dispositivos disponibles en la red.

Selecciona ahora 'Cuadriga mayoritaria' y la reproducción tendrá lugar en la radio.

Una conexión exitosa se indica mostrando el nombre del dispositivo en texto verde. Puede utilizar ◀ u ▶ para reproducir la pista anterior o siguiente. Mantenga pulsado durante 2 segundos para rebobinar o avanzar. Pulse ▶|| para reproducir o pausar.

Reproductor de música USB

Cuando se selecciona este modo, los menús son generados por las carpetas cargadas en el dispositivo USB. Navegue por las carpetas utilizando el mando de navegación y el botón BACK, o los botones de dirección del mando a distancia. La pantalla muestra las carpetas y los nombres de los archivos (no necesariamente los nombres de las pistas).

Cuando encuentre una pista que desee reproducir, pulse OK para reproducirla. Una pulsación corta reproduce la pista inmediatamente.

Nota: El puerto USB sólo debe utilizarse para la reproducción en formato MP3. El puerto USB no tiene función de carga.


Las especificaciones de la memoria USB que puedes utilizar con Majority Quadriga son:

Sistemas de archivos USB compatibles: FAT16, FAT32 La capacidad máxima del dispositivo: 128 GBytes

Número máximo de elementos (archivos/subdirectorios) en cualquier directorio: 5000

Profundidad máxima del árbol del sistema de archivos: 8 niveles de directorio

Puede utilizar ◀ u ▶ para reproducir la pista anterior o siguiente, mantenga pulsado para rebobinar o avanzar rápidamente. Pulsa ▶|| para reproducir o pausar.

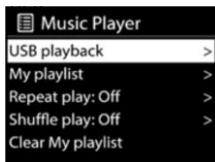

Mi lista de reproducción - Los archivos/pistas de audio pueden añadirse a Mi lista de reproducción navegando por las pistas disponibles a través del menú de reproducción USB. Resalte la pista que desee añadir y mantenga pulsado durante 2 segundos el botón OK para guardarla. La lista de reproducción se conserva durante el modo de espera. El dispositivo mantiene una cola de hasta 200 pistas en Mi lista de reproducción.

Borrar Mi lista de reproducción - Para borrar toda 'Mi lista de reproducción'.

Repetir/reproduciraleatoriamente- Puede configurar estas opciones para repetir pistas o reproducirlas en orden aleatorio. Para activar Repetir o Aleatorio pulsa el botón correspondiente en el mando a distancia.

Información de reproducción en curso - Mientras se reproduce una pista, la pantalla muestra su pista y artista. También hay una barra de progreso con cifras de tiempo transcurrido y total de la pista. En la parte inferior de la pantalla, un icono indica USB en función de la fuente. Para ver más información, pulsa INFO. Cada vez que pulse INFO, se mostrará otro conjunto de información, pasando de forma cíclica por la información: artista, álbum, códec/velocidad de muestreo, búfer de reproducción y fecha de hoy.

Nota. En el modo USB, la carátula del álbum no es compatible.

Radio DAB

El modo DAB recibe radio digital DAB/DAB+ y muestra información sobre la emisora, el flujo y la pista que se está reproduciendo.



Búsqueda de emisoras

La primera vez que seleccione el modo de radio DAB, o si la lista de emisoras está vacía, la radio realizará automáticamente una búsqueda completa de las emisoras de radio disponibles.

Para iniciar una búsqueda manualmente, seleccione 'Búsqueda completa'. Para buscar sólo emisoras con buena intensidad de señal, seleccione 'Búsqueda local'.

Una vez finalizada la búsqueda, la radio muestra una lista de emisoras disponibles.

Para eliminar las emisoras que aparecen en la lista pero que no están disponibles, elija Prune invalid. Gire el dial de navegación para desplazarse por la lista de emisoras de radio DAB encontradas, resalte la que desea reproducir y pulse OK para confirmar. Una vez seleccionada, la emisora de radio comenzará a reproducirse. Durante la reproducción en la pantalla de radio se mostrará información sobre la emisora de radio, pista de audio o información de emisión.

Información de reproducción en curso

Mientras se reproduce la emisión, la pantalla muestra su nombre y la información DLS (Dynamic Label Segment) facilitada en tiempo real por la emisora, como: el nombre del programa, el título de la pista y los datos de contacto. Las emisiones en estéreo se indican con un icono en la parte superior de la pantalla. Para ver más información, pulsa el botón INFO.

Cada vez que pulse el botón INFO, se mostrará otro conjunto de información, pasando por el texto DLS, el tipo de programa, el nombre del conjunto/frecuencia, la intensidad de la señal/índice de error, el índice de mordida/codec/canales y la fecha de hoy. Pulse OK para ver el álbum de emisoras a pantalla completa.

Preajustes - 40 preajustes disponibles, véase la sección 3 (Preajustes).

Ajustes del modo DAB**Compresión de rango dinámico (DRC)**

Si está escuchando música con un alto rango dinámico en un entorno ruidoso, es posible que desee comprimir el rango dinámico de audio. Esto hace que los sonidos bajos sean más altos y los altos más bajos. Puedes cambiar DRC como Desactivado, Bajo o Alto.

Orden de emisoras

Puede elegir que el orden de la lista de emisoras DAB sea Alfanumérico, Conjunto o Válido.

Ensemble muestra grupos de emisoras que se emiten juntas en el mismo conjunto. Válido enumera primero las emisoras válidas, alfanuméricamente, y después las emisoras fuera del aire.

El modo de radio FM recibe radio analógica de la banda FM y muestra información RDS (Radio Data System) sobre la emisora y la emisión si está disponible.

Para buscar una emisora, pulse OK. La pantalla de frecuencias comienza a subir a medida que el dispositivo explora la banda FM. También puede sintonizar manualmente girando el botón NAVEGAR.

Información de reproducción en curso

Mientras se reproduce la emisora, la pantalla muestra su frecuencia. Si hay información RDS disponible, como el nombre de la emisora, el nombre del programa, el título de la pista y los datos de contacto, también se mostrarán. Si no hay información disponible, en la pantalla de la radio sólo verá la frecuencia de la emisora. Las emisiones en estéreo se indican con un icono en la parte superior de la pantalla. Para ver más información sobre la emisión, pulse el botón INFO.

Cada vez que pulse INFO, se mostrará otra serie de información, pasando por texto RDS, más texto RDS (tipo de emisora/programa), frecuencia y fecha de hoy.

Preajustes - 40 preajustes disponibles, ver sección 3 (Preajustes).

Ajustes Ajustes de búsqueda

Por defecto, la exploración de FM se detiene en cualquier emisora disponible. Esto puede provocar una mala relación señal/ruido (siseo) de las emisoras débiles. Para detenerse sólo en emisoras de radio con buena intensidad de señal, cambie los ajustes de exploración a 'Sólo emisoras fuertes', seleccione 'Sí' para confirmar.

Ajustes de audio

Todas las emisoras estéreo se reproducen en estéreo. En el caso de emisoras débiles, esto puede provocar una mala relación señal/ruido (siseo). Para reproducir emisoras débiles en mono, seleccione Recepción débil FM: Escuchar sólo en mono y, a continuación, Sí para confirmar.

La radio inteligente puede reproducir discos CD-R/CD-RW de audio con formato CD-DA (Compact Disc Digital Audio) que se hayan finalizado* al terminar la grabación.

Es posible que no reproduzca algunos discos CD-R/CD-RW debido a una grabación deficiente y a una amplia variación en la calidad del disco CD-R/CD-RW.

*La finalización permite reproducir un disco CD-R/CD-RW en reproductores de audio. A un disco que no se ha finalizado se le puede añadir información mediante un ordenador, pero no siempre se puede reproducir.

Introduzca un disco con la cara impresa hacia arriba en la ranura para CD. El disco se cargará automáticamente. La unidad comprobará el tipo de CD y cargará su lista de pistas. La pantalla mostrará 'Cargando' y luego 'Leyendo' a medida que se lee la información.

Reproducción

Gire el botón NAVEGAR o  /  en el mando a distancia para reproducir la pista anterior o siguiente, mantenga pulsado el botón para rebobinar o avanzar rápidamente.

Pulse el botón NAVEGAR o  en el mando a distancia para pausar la pista. Vuelva a pulsarlo para reanudarla.

Pulse  para detener la pista.

Para extraer el CD, pulse .

Nota: Mayor Quadriga no expulsará el CD si no está en modo CD.

Repetición/Shuffle - Pulse REPEAT/SHUFFLE en el mando a distancia para cambiar entre reproducción normal, repetir una, repetir todas y activar/desactivar la función de aleatorio.

Programación de pistas de CD - Detenga primero la reproducción si se está reproduciendo alguna pista. Pulse FAV para programar.

Ajuste la primera pista de programación, utilice  /  para buscar la pista de audio. Pulse OK para confirmar y a continuación ajuste la siguiente pista de programación. Repita los pasos. Una vez finalizada la programación, pulse .

Pulse OK para iniciar la reproducción de la(s) pista(s) programada(s).

MP3

En su mayoría, Quadriga puede reproducir discos CD-R y CD-RW que contengan archivos MP3. En esta sección se asume que un archivo equivale a una pista de CD.

Permite saltar de carpeta pulsando FOLDER UP o FOLDER DOWN en el mando a distancia. Se reproducirá el primer archivo de la carpeta siguiente o anterior. Un MP3 no puede contener más de 512 archivos ni más de 99 carpetas. Los archivos MP3 deben crearse con una frecuencia de muestreo de audio de

44,1 kHz (esto es normal para archivos creados a partir de contenido de audio de CD).

Se admiten velocidades de datos MP3 de hasta 320 kilobits por segundo. La unidad no reproducirá archivos que incluyan protección de gestión de derechos digitales (DRM).

Cuando se graban discos CD-R y CD-RW con archivos de audio, pueden surgir diversos problemas que podrían provocar problemas de reproducción.

Normalmente, estos problemas se deben a un software de grabación de CD o de codificación de audio deficiente, a los ajustes de hardware de la grabadora de CD del PC o al CD utilizado. Si surgen problemas de este tipo, ponte en contacto con el servicio de atención al cliente de la grabadora de CD o del fabricante del software, o consulta la documentación del producto para obtener información relevante. Cuando grabes CD de audio, procura respetar todas las normas legales y asegurarte de que no se infringen los derechos de autor de terceros.

El Majority Quadriga puede emparejarse mediante Bluetooth con un teléfono, una tableta o un dispositivo similar para reproducir audio desde él, a través del altavoz del sistema de música. En el modo Bluetooth, Quadriga entra automáticamente en el modo de emparejamiento.

Puede activar el Bluetooth de su dispositivo y buscar 'Majority Quadriga' para emparejarlo. Cuando Quadriga está esperando el emparejamiento, hay un icono de Bluetooth parpadeando en la parte inferior. Si el emparejamiento se realiza correctamente, el icono de Bluetooth se queda fijo.

Controla la reproducción de música desde tu dispositivo Bluetooth.

Para desconectarse de la radio, mantenga pulsado PRESET/BT PAIR, o vaya al menú y elija BT disconnect.

Nota: La Mayor Quadriga no es compatible con auriculares Bluetooth.



Entrada auxiliar

El modo Aux in se puede utilizar para reproducir audio desde una fuente externa como un reproductor MP3, un teléfono, una tableta o cualquier otro dispositivo similar a través de los altavoces de Quadriga utilizando el cable de audio de 3,5 mm.

Conecte la fuente de audio externa al puerto Aux in jack estéreo de 3,5 mm de Quadriga. Ajuste el nivel de volumen en la radio y en el dispositivo de fuente de audio con el que se está conectando, si es necesario.

Entrada RCA

El modo RCA In reproduce audio desde una fuente externa a través del altavoz Majority Quadriga.

Antes de conectar, baje el volumen tanto de la radio como, si es ajustable, del dispositivo de fuente de audio.

Conecte la fuente de audio externa al puerto de audio RCA L-R del Majority Quadriga.

Ajuste el nivel de volumen en la radio y en el dispositivo de fuente de audio con el que se está conectando, si es necesario.

Entrada óptica

El modo Optical in reproduce audio de una fuente externa a través del altavoz Majority Quadriga.

Antes de conectar, baje el volumen tanto de la radio como, si es ajustable, del dispositivo fuente de audio.

Conecte la fuente de audio externa al puerto Optical In. (Ref.18)

Ajuste el nivel de volumen en la radio y en el dispositivo de fuente de audio con el que se está conectando, si es necesario.


Dormir

Para ajustar el temporizador de apagado, seleccione Sleep en el menú principal o pulse el botón SLEEP del mando a distancia. Elija entre Sleep OFF, 15 30,45,60, 90 o 120 minutos. La radio contará y se apagará después de seleccionar el tiempo de Sleep.

Alarma

Hay dos versátiles alarmas despertador con función de repetición, y una función de reposo para apagar el sistema después de un periodo determinado. Cada alarma puede configurarse para que se active en un modo determinado.

Seleccione Alarmas en el menú principal para configurar o cambiar una alarma.

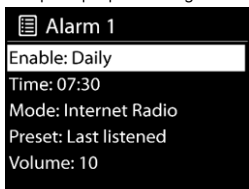

Seleccione el número de alarma (1 ó 2) y, a continuación, configure los parámetros siguientes:

- Activación: on/off,
- Frecuencia: Diario, Una vez, Fines de semana o Días laborables,
- Hora: según su elección
- Modo: Tono de timbre, Radio por Internet, DAB o FM,
- Presintonía: Última escuchada o Presintonía 1-40
- Volumen: ajuste el nivel de volumen.


Para activar los nuevos ajustes, desplácese hacia abajo y seleccione Guardar.

La pantalla muestra las alarmas activas con un icono en la parte inferior izquierda.

A la hora programada, sonará la alarma. Para silenciarla temporalmente, pulse cualquier botón excepto STANDBY. Puede cambiar el periodo de repetición. La radio vuelve al modo de espera durante el periodo establecido, con el icono de alarma silenciada parpadeando.

Pulse STANDBY para apagar la alarma.

En la pantalla de reproducción de cualquier modo, mantenga pulsado MENU / INFO en la unidad o pulse MENU en el mando a distancia, seleccione Ajustes del sistema para continuar.

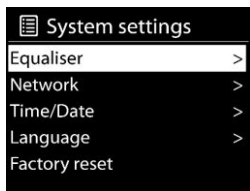

Ecualizador

Hay disponibles varios modos de ecualizador predefinidos: Normal, Flat, Jazz, Rock, Movie, Classic, Pop y News.

También hay disponible un ajuste definido por el usuario; cree su propio ecualizador con ajustes personalizados de graves y agudos.

Red

Asistente de red - Entra para buscar AP SSID, luego introduce la clave WEP / WPA o elige Pulsar Botón/Pin/Omitir WPS para conectarte a la red inalámbrica.

PBC WLAN setup - Push Button Configuration, es para conectar el AP que soporta WPS (Wi-Fi Protected Setup).

Ver configuración - Ver la información de la red conectada actual: Conexión activa, dirección MAC, región WLAN, DHCP, SSID, dirección IP, máscara de subred, dirección de puerta de enlace, DNS primario y DNS secundario.

Configuración manual - Elija la conexión de red inalámbrica y active o desactive DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).

Configuración del PIN de NetRemote - Aquí puede ver y editar el PIN de NetRemote. El PIN NetRemote por defecto es: 1234.

El PIN NetRemote es necesario cuando desea conectar un smartphone o Tablet PC a su radio.

Perfil de red - La radio inteligente recuerda las últimas cuatro redes inalámbricas a las que se ha conectado, e intenta conectarse automáticamente a cualquiera de ellas que pueda encontrar.

Desde aquí puede ver la lista de redes registradas. Puede eliminar las redes no deseadas pulsando el botón OK y seleccionando 'Sí' para confirmar la eliminación.

Borrar ajustes de red - Seleccione 'Sí' para borrar todos los ajustes de red actuales. Seleccione 'NO' para cancelar.

Mantener red conectada - Si elige mantener red conectada, el Wi-Fi no se desconectará ni siquiera en modo de espera. Esta opción permite que el dispositivo esté listo para la conexión UNDOK (Los detalles se pueden encontrar en la Sección 3) en cualquier modo de funcionamiento.

Hora/Fecha

Ajuste la hora manualmente o con actualización automática, el formato de hora, la zona horaria y la luz diurna. Encontrará más información en el apartado 3 (Configuración inicial).

Idioma

El idioma predeterminado es el inglés. Si desea cambiar el idioma, dispone de 13 idiomas entre los que puede elegir: English, Dansk, Deutsch, Español, Français, Italiano, Nederlands, Norsk, Polski, Português, Suomi, Svenska, Türkçe .

Restablecimiento de fábrica

Un restablecimiento de fábrica restablecerá todos los ajustes de usuario a los valores predeterminados, por lo que se perderán los preajustes existentes, la hora y la fecha, y la configuración de red.

Actualización de software

Configuración de comprobación automática: esta opción comprueba automáticamente si hay nuevas actualizaciones cada cierto tiempo. La actualización automática está activada por defecto. Para desactivarla, seleccione 'NO'. Para volver a activarla, seleccione 'SÍ'.

Comprobar ahora - Busca inmediatamente las actualizaciones disponibles.

Si se detecta software nuevo disponible, se le preguntará si desea seguir adelante con la actualización. Si acepta, el nuevo software se descarga e instala. Tras una actualización de software, se mantienen todos los ajustes del usuario.

NOTA: Antes de iniciar una actualización de software, asegúrese de que la radio está conectada a una toma de corriente estable. Desconectar la alimentación durante una actualización puede dañar permanentemente la unidad.

Asistente de configuración

Con esta función, puede iniciar el asistente de configuración en cualquier momento. Los parámetros o estaciones ya introducidos no se borran. Para obtener más información, lea la Sección 3 (Configuración por primera vez).

Información

Introduzca Info para ver la versión del firmware y el ID de la radio.

Política de privacidad

Ver la información de la Política de Privacidad. Lea la normativa sobre protección de datos que figura en ella o visite este sitio web: www.frontiersmart.com/privacy

Luz de fondo

Puede cambiar la retroiluminación de cada entorno (encendido o espera) a Alta, Media o Baja. Y ajustar la duración del tiempo de espera en el que la radio pasa al nivel de retroiluminación de espera cuando no se ha controlado.

Observación	Causa/Solución potencial
El aparato no se enciende ni se apaga repentinamente.	Verifique si el adaptador de corriente está conectado correctamente. El dispositivo puede fallar cuando se utiliza en áreas con fuerte interferencia de radio. El dispositivo funcionará correctamente nuevamente una vez que ya no haya más interferencia.
No se enciende	Asegúrese de que el enchufe del adaptador de corriente del dispositivo esté conectado correctamente.
No hay sonido o el sonido es más bajo	Encienda el sonido, ya que podría estar en silencio. Aumente el volumen.
No se puede establecer ninguna conexión de red.	Verifique la función WLAN. Intente configurar una dirección IP en el dispositivo. Active la función DHCP en el router y realice nuevamente la conexión en el dispositivo. Un cortafuegos está activado en la red: configure el programa respectivo de manera que sea posible el acceso. Reinicie el router.
No se puede establecer la conexión Wi-Fi.	Verifique la disponibilidad de la red WLAN en el router. Coloque el dispositivo más cerca del router. Asegúrese de que la contraseña sea correcta.
No se encuentra ninguna emisora.	Verifique la red así como el punto de acceso y el cortafuegos. La estación puede no estar disponible actualmente, intente nuevamente más tarde. El enlace de la estación ha cambiado, o la estación ya no transmite: consulte al proveedor para obtener información. El enlace de la estación agregada manualmente puede no ser correcto, verifique y cámbielo.

Observación	Causa/Solución potencial
Sin señal o ruido en el modo DAB/FM.	Verifique correctamente la instalación de la antena/mueva la antena. También intente ajustar la longitud de la antena.Mueva la radio a otra ubicación.
El controlador USB o el reproductor MP3 no son detectados.	Verifique si el controlador USB o el reproductor MP3 está conectado correctamente.Algunos discos duros USB necesitan una fuente de alimentación externa, asegúrese de que esté conectado a la corriente.No todos los reproductores MP3 pueden ser leídos directamente en el dispositivo; use una unidad USB en su lugar.
El CD no se reproduce o salta durante la reproducción.	El dispositivo no está en modo CD. CD defectuoso insertado.El CD fue insertado incorrectamente. Inserte el CD con el lado etiquetado hacia arriba.El CD está sucio o defectuoso. Limpie el CD, use otro CD.
La alarma no funciona.	Encienda la alarma.Debido a la configuración de volumen, consulte las soluciones de "Sin sonido".La fuente de la alarma se configuró como estación, pero no hay conexión de red. Cambie la fuente de la alarma o reconfigure la conexión.
Todos los demás casos no determinados. / Interferencia electromagnética.	La radio inteligente puede procesar grandes cantidades de datos después de un periodo de operación, sin importar el modo, lo que puede hacer que el sistema se congele o falle.Reinicie el dispositivo si es necesario. La función normal del producto puede verse alterada por una fuerte interferencia electromagnética. Si es así, simplemente reinicie el producto para reanudar su funcionamiento normal siguiendo el manual de instrucciones. En caso de que la función no se reanude, utilice el producto en otro lugar.El dispositivo puede fallar cuando se utiliza en ciertas áreas.

Specification

Model number	Majority Quadriga
Description	Internet Radio & CD Player Music System
Speaker output power	120W
Display	2.8", 320 × 240, colour TFT display
FM	87.5 – 108.0 MHz, RDS supported
DAB/DAB+	174 – 240 MHz (Band III)
Power adaptor	21.0V 2.1A 44.1W
Connections	AUX in (3.5mm socket) Headphone (3.5mm socket) USB (type A) - for playback only, no charging function RCA in L-R socket SPDIF in (optical socket) DC IN power supply (5.5mm socket)
Network standby power	<2.0W
Max. power consumption	45.0W
Operating temperature	0 °C - 35 °C
Dimensions	430mm(L) x 128mm(H) x 280mm(D)
Weight	5.3 kg

Especificación del Producto

Adaptador de corriente	
Nombre del fabricante	Dongguan Guanjin Electronics Technology Co., Ltd.
Dirección	Block 16 Qiantou New Industrial Park, Niushan, Dongcheng District, Guangdong Province, China
Número de modelo	K48V210210G, K48V210210B
Voltaje de entrada	100 – 240V ~ AC, 50/60Hz, 1.2A
Voltaje de salida	DC 21.0V
Corriente de salida	2.1 A
Potencia de salida	44.1 W
Eficiencia promedio activa	88.33%
Eficiencia a baja carga (10%)	86.56%
Consumo de energía en vacío	0.08W

Este dispositivo ha sido aprobado para cumplir con los requisitos básicos y otros requisitos relevantes de la Directiva RE 2014/53/UE, la Directiva ErP 2009/125/CE.



Garantía

Registre su producto en los 30 días siguientes a la compra en www.majority.co.uk para activar su garantía ampliada. Se aplican los términos y condiciones.

Ayuda

Si necesita más ayuda con su producto Majority, póngase en contacto con nuestro equipo de asistencia en el sitio web de Majority: [**www.majority.co.uk/support**](http://www.majority.co.uk/support).

Warning & Safety Information



EN Safety and Usage Guidelines (All where applicable)

General Safety Information - Read and Retain: Review all safety and operating instructions before use; keep them for future reference. **Follow Instructions:** Adhere strictly to all safety and operational guidelines. **Water Exposure:** Keep the device away from water; avoid placing liquids near it. **Ventilation:** Ensure ventilation openings are unobstructed to prevent overheating. **Heat Sources:** Keep the device away from heat-emitting appliances. **Wall Mounting - Installation Safety:** Follow the manufacturer's instructions and use approved mounting kits only. Avoid drilling into areas with cables, gas, or water lines. Use proper tools and safety apparatus. **Regular Maintenance:** Inspect regularly for wear or damage, especially if wall-mounted. **Relocation:** Detach from the wall mount before moving. **Child Safety:** Keep out of children's reach and ensure heavy items are securely mounted. **Seismic Precautions:** Use specialized mounts in earthquake-prone areas. **Electrical Safety - Power Source:** Use the specified power source; consult an electrician if unsure. **Cable Management:** Protect the power cord from damage. **Power Disconnection:** Keep the main plug accessible; unplug during storms or long periods of non-use. **Battery Safety - Charging:** Use the manufacturer's charger; avoid extreme conditions. **Heat Exposure:** Keep batteries away from heat to prevent explosion or leakage. **Battery Condition:** Discontinue use if the battery is damaged; dispose of it properly. **Replacement:** Only use recommended batteries; incorrect types can cause hazards. **External Batteries:** Use only specified types, observing correct polarity. **Battery Removal:** Remove batteries if not used for an extended period. **Disposal:** Follow local regulations for battery disposal; do not incinerate. **Connectivity Safety - Cable Connections:** Power off devices before connecting or disconnecting cables. **Bluetooth Pairing:** Ensure a secure connection; avoid interference from other devices. **Volume Control:** Keep volume moderate to prevent hearing damage. **Connectivity and Data Security - Wireless Security:** Review privacy policies and secure your network. **Software Updates:** Keep software updated for security and performance. **Children's Safety Warnings - Product Use:** Intended for adults; keep away from children. **Battery Warning:** Keep batteries and items containing batteries out of children's reach. **Volume Control:** Maintain a safe volume level to protect children's hearing. **Fire Hazard - Flammable Materials:** Do not place open flames near the product. **Overheating:** Avoid covering the product to prevent overheating and fire risks. **Disposal and Recycling - Product Disposal:** Dispose of at a recycling centre according to local laws. **Environmental Compliance:** Follow regulations for battery and electronic waste disposal. **User Maintenance - Cleaning:** Unplug before cleaning; use a dry cloth only. **Servicing:** Only qualified personnel should perform repairs. **Data Protection:** Reset to factory settings before returning or disposing of the product. **Disclaimer:** Failure to follow these instructions may result in injury, death, or property damage. The manufacturer is not liable for damage caused by improper use.

DE Sicherheits- und Verwendungsrichtlinien (alle, wo zutreffend)

Allgemeine Sicherheitsinformationen - Lesen und Aufbewahren: Überprüfen Sie alle Sicherheits- und Bedienungsanleitungen vor der Verwendung; bewahren Sie diese für zukünftige Referenz auf. **Befolgen Sie die Anweisungen:** Halten Sie sich strikt an alle Sicherheits- und Betriebsrichtlinien. **Wasserexposition:** Halten Sie das Gerät fern von Wasser; vermeiden Sie das Platzen von Flüssigkeiten in der Nähe. **Belüftung:** Stellen Sie sicher, dass die Belüftungsöffnungen nicht blockiert sind, um Überhitzung zu vermeiden. **Wärmequellen:** Halten Sie das Gerät fern von wärmeabstrahlenden Geräten. **Wandmontage - Sicherheit bei der Installation:** Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers und verwenden Sie nur zugelassene Montagesätze. Vermeiden Sie das Bohren in Bereiche mit Kabeln, Gas- oder Wasserleitungen. Verwenden Sie geeignete Werkzeuge und Sicherheitsausrüstung. **Regelmäßige Wartung:** Überprüfen Sie regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen, insbesondere bei Wandmontage. **Umzug:** Lösen Sie das Gerät von der Wandhalterung, bevor Sie es bewegen. **Kindersicherheit:** Halten Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern und stellen Sie sicher, dass schwere Gegenstände sicher montiert sind. **Vorkehrungen bei Erdbeben:** Verwenden Sie in erdbebengefährdeten Gebieten spezielle Halterungen. **Elektrische Sicherheit - Stromquelle:** Verwenden Sie die angegebene Stromquelle; konsultieren Sie einen Elektriker, wenn Sie unsicher sind. **Kabelmanagement:** Schützen Sie das Stromkabel vor Beschädigungen. **Stromtrennung:** Halten Sie den Hauptstecker zugänglich; ziehen Sie den Stecker bei Gewittern oder längerer Nichtbenutzung heraus. **Batteriesicherheit - Laden:** Verwenden Sie das vom Hersteller bereitgestellte Ladegerät; vermeiden Sie extreme Bedingungen. **Wärmeexposition:** Halten Sie Batterien fern von Hitze, um Explosionen oder Auslaufen zu verhindern. **Batteriezustand:** Bei Beschädigungen die Nutzung einstellen; ordnungsgemäß entsorgen. **Ersatz:** Verwenden Sie nur empfohlene Batterien; falsche Typen können Gefahren verursachen. **Externe Batterien:** Verwenden Sie nur spezifizierte Typen und beachten Sie die korrekte Polarität. **Batterieentfernung:** Entfernen Sie Batterien bei längerer Nichtbenutzung. **Entsorgung:** Befolgen Sie lokale Vorschriften zur Batterieentsorgung; nicht verbrennen. **Verbindungssicherheit - Kabelverbindungen:** Schalten Sie Geräte vor dem Verbinden oder Trennen von Kabeln aus. **Bluetooth-Kopplung:** Stellen Sie eine sichere Verbindung her; vermeiden Sie Störungen durch andere Geräte. **Lautstärkeregelung:** Halten Sie die Lautstärke moderat, um Hörschäden zu vermeiden. **Verbindungs- und Datensicherheit - WLAN-Sicherheit:** Überprüfen Sie die Datenschutzrichtlinien und sichern Sie Ihr Netzwerk. **Software-Updates:** Halten Sie die Software für Sicherheit und Leistung aktuell. **Sicherheitswarnungen für Kinder - Produktnutzung:** Nur für Erwachsene bestimmt; von Kindern fernhalten. **Batteriewarning:** Halten Sie Batterien und Produkte mit Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern. **Lautstärkeregelung:** Halten Sie die Lautstärke zum Schutz des Gehörs von Kindern sicher. **Brandgefahr - Entflammbare Materialien:** Stellen Sie keine offenen Flammen in die Nähe des Produkts. **Überhitzung:** Decken Sie das Produkt nicht ab, um Überhitzung und Brandgefahr zu vermeiden. **Entsorgung und Recycling - Produktentsorgung:** Entsorgen Sie das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften in einem Recyclingzentrum. **Umweltkonformität:** Befolgen Sie die Vorschriften zur Entsorgung von Batterien und Elektronikabfall. **Benutzerwartung - Reinigung:** Vor der Reinigung vom Stromnetz trennen; nur ein trockenes Tuch verwenden. **Wartung:** Reparaturen nur von qualifiziertem Personal durchführen lassen. **Datenschutz:** Setzen Sie das Gerät vor Rückgabe oder Entsorgung auf Werkseinstellungen zurück. **Haftungsausschluss:** Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Verletzungen, Tod oder Sachschäden führen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Nutzung verursacht werden.

Warning & Safety Information

FR Consignes de Sécurité et d'Utilisation (toutes celles applicables)

Informations Générales de Sécurité - Lire et Conserver : Consultez toutes les consignes de sécurité et d'utilisation avant usage ; conservez-les pour référence future. **Suivre les Instructions :** Respectez strictement toutes les consignes de sécurité et d'utilisation. **Exposition à l'Eau :** Gardez l'appareil à l'écart de l'eau ; évitez de placer des liquides à proximité. **Ventilation :** Assurez-vous que les ouvertures de ventilation ne sont pas obstruées pour éviter la surchauffe. **Sources de Chaleur :** Tenez l'appareil à l'écart des appareils émettant de la chaleur. **Fixation Murale - Sécurité de l'Installation :** Suivez les instructions du fabricant et n'utilisez que les kits de montage approuvés. Évitez de percer des zones contenant des câbles, des conduites de gaz ou d'eau. Utilisez des outils et équipements de sécurité appropriés. **Entretien Régulier :** Inspectez régulièrement l'appareil pour détecter tout signe d'usure ou de dommage, en particulier s'il est fixé au mur. **Repositionnement :** Détachez l'appareil du support mural avant de le déplacer. **Sécurité des Enfants :** Gardez l'appareil hors de portée des enfants et assurez-vous que les objets lourds sont solidement fixés. **Précautions Sismiques :** Utilisez des supports spécialisés dans les zones sujettes aux tremblements de terre. **Sécurité Électrique - Source d'Alimentation :** Utilisez la source d'alimentation spécifiée ; consultez un électricien en cas de doute. **Gestion des Câbles :** Protégez le cordon d'alimentation contre les dommages. **Déconnexion de l'Alimentation :** Gardez la prise principale accessible ; débranchez en cas d'orage ou de non-utilisation prolongée. **Sécurité des Piles - Recharge :** Utilisez le chargeur du fabricant ; évitez les conditions extrêmes. **Exposition à la Chaleur :** Gardez les piles à l'écart de la chaleur pour éviter l'explosion ou les fuites. **État de la Pile :** Cessez l'utilisation si la pile est endommagée ; jetez-la correctement. **Remplacement :** N'utilisez que les piles recommandées ; des types incorrects peuvent causer des dangers. **Piles Externes :** Utilisez uniquement les types spécifiés, en respectant la polarité. **Retrait des Piles :** Retirez les piles si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période. **Élimination :** Suivez les réglementations locales pour l'élimination des piles ; ne les incinerez pas. **Sécurité de la Connectivité - Connexions de Câbles :** Éteignez les appareils avant de connecter ou de déconnecter des câbles. **Appairage Bluetooth :** Assurez-vous d'une connexion sécurisée ; évitez les interférences avec d'autres appareils. **Contrôle du Volume :** Maintenez un volume modéré pour éviter les dommages auditifs. **Sécurité de la Connectivité et des Données - Sécurité du Réseau Sans Fil :** Examinez les politiques de confidentialité et sécurisez votre réseau. **Mises à Jour Logicielles :** Gardez le logiciel à jour pour la sécurité et la performance. **Avertissements de Sécurité pour les Enfants - Utilisation du Produit :** Destiné aux adultes ; gardez hors de portée des enfants. **Avertissement sur les Piles :** Gardez les piles et les articles contenant des piles hors de portée des enfants. **Contrôle du Volume :** Maintenez un niveau sonore sûr pour protéger l'audition des enfants. **Risque d'Incendie - Matériaux Inflammables :** Ne placez pas de flammes nues près du produit. **Surchauffe :** Évitez de couvrir le produit pour prévenir la surchauffe et les risques d'incendie. **Élimination et Recyclage - Élimination du Produit :** Déposez-le dans un centre de recyclage conformément aux lois locales. **Conformité Environnementale :** Suivez les réglementations concernant l'élimination des piles et des déchets électroniques. **Entretien de l'Utilisateur - Nettoyage :** Débranchez avant de nettoyer ; utilisez uniquement un chiffon sec. **Réparations :** Seul le personnel qualifié doit effectuer les réparations. **Protection des Données :** Réinitialisez aux paramètres d'usine avant de retourner ou d'éliminer le produit. **Clause de Non-Responsabilité -** Le non-respect de ces consignes peut entraîner des blessures, la mort ou des dommages matériels. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages causés par une mauvaise utilisation.

ES Guías de Seguridad y Uso (Cuando sea aplicable)

Información General de Seguridad - Leer y Conserver: Revise todas las instrucciones de seguridad y operación antes de usar; guárdelas para referencia futura. **Seguir las Instrucciones:** Cumpla estrictamente con todas las guías de seguridad y operativas. **Exposición al Agua:** Mantenga el dispositivo alejado del agua; evite colocar líquidos cerca de él. **Ventilación:** Asegúrese de que las aberturas de ventilación no estén obstruidas para evitar el sobrecalentamiento. **Fuentes de Calor:** Mantenga el dispositivo alejado de aparatos que emitan calor. **Montaje en Pared - Seguridad de Instalación:** Siga las instrucciones del fabricante y use solo kits de montaje aprobados. Evite perforar áreas con cables, gas o tuberías de agua. Use herramientas y equipos de seguridad adecuados. **Mantenimiento Regular:** Inspeccione regularmente para detectar desgaste o daños, especialmente si está montado en la pared. **Reubicación:** Desmonte del soporte de pared antes de moverlo. **Seguridad Infantil:** Manténgalo fuera del alcance de los niños y asegúrese de que los objetos pesados estén montados de forma segura. **Precauciones Sísmicas:** Use soportes especializados en áreas propensas a terremotos. **Seguridad Eléctrica - Fuente de Energía:** Use la fuente de energía especificada; consulte a un electricista si tiene dudas. **Gestión de Cables:** Proteja el cable de alimentación contra daños. **Desconexión de Energía:** Mantenga el enchufe principal accesible; desenchufe durante tormentas o largos periodos de inactividad. **Seguridad de las Baterías - Carga:** Use el cargador del fabricante; evite condiciones extremas. **Exposición al Calor:** Mantenga las baterías alejadas del calor para evitar explosiones o fugas. **Estado de la Batería:** Deje de usarla si la batería está dañada; deséchela adecuadamente. **Reemplazo:** Use solo las baterías recomendadas; tipos incorrectos pueden causar peligros. **Baterías Externas:** Use solo los tipos especificados, respetando la polaridad correcta. **Retiro de Baterías:** Retire las baterías si no se usa durante un período prolongado. **Eliminación:** Siga las normativas locales para la eliminación de baterías; no las incinere. **Seguridad de Conectividad - Conexiones de Cables:** Apague los dispositivos antes de conectar o desconectar cables. **Emparejamiento Bluetooth:** Asegure una conexión segura; evite interferencias de otros dispositivos. **Control de Volumen:** Mantenga un volumen moderado para prevenir daños auditivos. **Seguridad de Conectividad y Datos - Seguridad de Red inalámbrica:** Revise las políticas de privacidad y asegure su red. **Actualizaciones de Software:** Mantenga el software actualizado para la seguridad y el rendimiento. **Advertencias de Seguridad para Niños - Uso del Producto:** Destinado a adultos; manténgalo fuera del alcance de los niños. **Advertencia sobre Baterías:** Mantenga las baterías y los artículos que contienen baterías fuera del alcance de los niños. **Control de Volumen:** Mantenga un nivel de volumen seguro para proteger la audición de los niños. **Riesgo de Incendio - Materiales Inflammables:** No coloque llamas abiertas cerca del producto. **Sobrecalentamiento:** Evite cubrir el producto para prevenir sobrecalentamientos y riesgos de incendio. **Eliminación y Reciclaje - Eliminación del Producto:** Deséchelo en un centro de reciclaje según las leyes locales. **Cumplimiento Ambiental:** Siga las normativas para la eliminación de baterías y desechos electrónicos. **Mantenimiento del Usuario - Limpieza:** Desenchufe antes de limpiar; use solo un paño seco. **Reparaciones:** Solo personal calificado debe realizar reparaciones. **Protección de Datos:** Restablezca a la configuración de fábrica antes de devolver o desechar el producto. **Descarga de Responsabilidad:** El incumplimiento de estas instrucciones puede resultar en lesiones, muerte o daños a la propiedad. El fabricante no se hace responsable de los daños causados por un uso inadecuado.

Warning & Safety Information



IT Linee Guida per la Sicurezza e l'Uso (Quando Applicabile)

Informazioni Generali sulla Sicurezza - Leggere e Conservare: Rivedere tutte le istruzioni di sicurezza e di funzionamento prima dell'uso; conservarle per riferimenti futuri. **Seguire le Istruzioni:** Attenersi rigorosamente a tutte le linee guida di sicurezza e operative. **Esposizione all'Acqua:** Tenere il dispositivo lontano dall'acqua; evitare di posizionare liquidi nelle vicinanze. **Ventilazione:** Assicurarsi che le aperture di ventilazione non siano ostruite per evitare il surriscaldamento. **Fonti di Calore:** Tenere il dispositivo lontano da apparecchi che emettono calore. **Montaggio a Parete - Sicurezza dell'Installazione:** Seguire le istruzioni del produttore e utilizzare solo kit di montaggio approvati. Evitare di perforare aree con cavi, gas o tubazioni d'acqua. Utilizzare strumenti e dispositivi di sicurezza adeguati. **Manutenzione Regolare:** Ispezionare regolarmente per verificare l'usura o i danni, soprattutto se montato a parete. **Rilocazione:** Staccare dal supporto a parete prima di spostare. **Sicurezza dei Bambini:** Tenere fuori dalla portata dei bambini e assicurarsi che gli oggetti pesanti siano montati in modo sicuro. **Precauzioni Sismiche:** Utilizzare supporti specializzati nelle zone soggette a terremoti. **Sicurezza Elettrica - Fonte di Alimentazione:** Usare la fonte di alimentazione specificata; consultare un elettricista in caso di dubbi. **Gestione dei Cavi:** Proteggere il cavo di alimentazione da danni. **Disconnessione dell'Energia:** Mantenere la spina principale accessibile; scollegare durante i temporali o in caso di lunghi periodi di inattività. **Sicurezza della Batteria - Carica:** Utilizzare il caricatore del produttore; evitare condizioni estreme. **Esposizione al Calore:** Tenere le batterie lontane dal calore per evitare esplosioni o perdite. **Condizioni della Batteria:** Interrompere l'uso se la batteria è danneggiata; smaltirla correttamente. **Sostituzione:** Usare solo batterie raccomandate; tipi errati possono causare pericoli. **Batterie Esterne:** Utilizzare solo i tipi specificati, osservando la polarità corretta. **Rimozione della Batteria:** Rimuovere le batterie se non utilizzate per un periodo prolungato. **Smaltimento:** Seguire le normative locali per lo smaltimento delle batterie; non incenerirle. **Sicurezza della Connettività - Conessioni dei Cavi:** Spegnere i dispositivi prima di collegare o scollegare i cavi. **Accoppiamento Bluetooth:** Assicurare una connessione sicura; evitare interferenze da altri dispositivi. **Controllo del Volume:** Mantenere un volume moderato per prevenire danni all'udito. **Sicurezza della Connettività e dei Dati - Sicurezza della Rete Wireless:** Rivedere le politiche sulla privacy e proteggere la propria rete. **Aggiornamenti Software:** Mantenere il software aggiornato per la sicurezza e le prestazioni. **Avvertenze di Sicurezza per Bambini - Uso del Prodotto:** Destinato agli adulti; tenere lontano dai bambini. **Avvertenza sulla Batteria:** Tenere le batterie e gli oggetti contenenti batterie fuori dalla portata dei bambini. **Controllo del Volume:** Mantenere un livello di volume sicuro per proteggere l'udito dei bambini. **Rischio di Incendio - Materiali Infiammabili:** Non posizionare fiamme libere vicino al prodotto. **Surriscaldamento:** Evitare di coprire il prodotto per prevenire surriscaldamenti e rischi di incendio. **Smaltimento e Riciclaggio - Smaltimento del Prodotto:** Smaltire in un centro di riciclaggio secondo le leggi locali. **Conformità Ambientale:** Seguire le normative per lo smaltimento delle batterie e dei rifiuti elettronici. **Manutenzione dell'Utente - Pulizia:** Scollegare prima della pulizia; utilizzare solo un panno asciutto. **Riparazioni:** Solo personale qualificato deve eseguire le riparazioni. **Protezione dei Dati:** Ripristinare le impostazioni di fabbrica prima di restituire o smaltire il prodotto. **Disclaimer:** Il mancato rispetto di queste istruzioni può causare lesioni, morte o danni materiali. Il produttore non è responsabile per danni causati da un uso improprio.

NL Veiligheids- en Gebruiksaanwijzingen (Waar van Toepassing)

Algemene Veiligheidsinformatie - Lezen en Bewaren: Lees alle veiligheids- en gebruiksinstructies voor gebruik; bewaar ze voor toekomstig gebruik. **Volg Instructies:** Houd u strikt aan alle veiligheids- en operationele richtlijnen. **Waterblootstelling:** Houd het apparaat uit de buurt van water; vermijd het plaatsen van vloeistoffen in de buurt. **Ventilatie:** Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet geblokkeerd zijn om oververhitting te voorkomen. **Warmtebronnen:** Houd het apparaat uit de buurt van warmteafgevend apparaten. **Muurbevestiging - Installatieveiligheid:** Volg de instructies van de fabrikant en gebruik alleen goedgekeurde bevestigingssets. Vermijd boren in gebieden met kabels, gas- of waterleidingen. Gebruik geschikte gereedschappen en veiligheidsapparatuur. **Regelmatig Onderhoud:** Inspecteer regelmatig op slijtage of schade, vooral als het aan de muur is bevestigd. **Verplaatsing:** Maak los van de muurbevestiging voordat u het verplaatst. **Kindveiligheid:** Houd buiten het bereik van kinderen en zorg ervoor dat zware voorwerpen veilig zijn gemonteerd. **Seismische Voorzorgsmaatregelen:** Gebruik gespecialiseerde bevestigingen in aardbevingsgevoelige gebieden. **Elektrische Veiligheid - Stroomvoorziening:** Gebruik de gespecificeerde stroombron; raadpleeg een elektricien bij twijfel. **Kabelbeheer:** Bescherm het netsnoer tegen beschadiging. **Stroomuitschakeling:** Zorg ervoor dat de hoofdstekker toegankelijk blijft; trek de stekker uit tijdens onweer of lange perioden van niet-gebruik. **Batterijveiligheid Opladen:** Gebruik de oplader van de fabrikant; vermijd extreme omstandigheden. **Hittesensitiviteit:** Houd batterijen uit de buurt van hitte om explosie of lekkage te voorkomen. **Batterijconditie:** Stop met het gebruik als de batterij beschadigd is; gooi deze op de juiste manier weg. **Vervanging:** Gebruik alleen aanbevolen batterijen; onjuiste types kunnen gevaar opleveren. **Externe Batterijen:** Gebruik alleen gespecificeerde types, met inachtneming van de juiste polariteit. **Verwijderen van Batterijen:** Verwijder batterijen als ze voor langere tijd niet worden gebruikt. **Afvalverwerking:** Volg de lokale voorschriften voor het weggooiën van batterijen; verbrand ze niet. **Verbindingsveiligheid - Kabel aansluitingen:** Schakel apparaten uit voordat u kabels aansluit of loskoppelt. **Bluetooth-koppeling:** Zorg voor een veilige verbinding; vermijd interferentie van andere apparaten. **Volume-regeling:** Houd het volume gematigd om gehoorschadiging te voorkomen. **Verbindings en Gegevensbeveiliging - Draadloze Beveiliging:** Controleer het privacybeleid en beveilig uw netwerk. **Software-updates:** Houd de software up-to-date voor veiligheid en prestaties. **Waarschuwingen voor Kindveiligheid - Productgebruik:** Bedoeld voor volwassenen; houd uit de buurt van kinderen. **Batterijwaarschuwing:** Houd batterijen en voorwerpen met batterijen buiten het bereik van kinderen. **Volume-regeling:** Houd een veilig volume om het gehoor van kinderen te beschermen. **Brandgevaar - Ontvlambare Materialen:** Plaats geen open vuur in de buurt van het product. **Oververhitting:** Bedek het product niet om oververhitting en brandrisico's te voorkomen. **Afvalverwerking en Recycling - Productafval:** Verwijder het bij een recyclingcentrum volgens de lokale wetgeving. **Milieu-naleving:** Volg de voorschriften voor het weggooiën van batterijen en elektronisch afval. **Gebruikersonderhoud - Schoonmaak:** Trek de stekker uit voordat u schoonmaakt; gebruik alleen een droge doek. **Onderhoud:** Alleen gekwalificeerd personeel mag reparaties uitvoeren. **Gegevensbescherming:** Stel terug naar de fabrieksinstellingen voordat u het product retourneert of weggooit. **Disclaimer:** Het niet volgen van deze instructies kan leiden tot letsel, overlijden of materiële schade. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuist gebruik.

Warning & Safety Information

Declaration of Conformity:

We, Izilla Ltd, Newton House, 2 Pioneer Court, Histon, Cambridge, CB24 9PT declare under our sole responsibility that the product:

Product Name: Quadriga Internet Radio **Model:** Black – 1000002837/1000002838
White – 1000002902/1000002903 **Brand Name:** Majority

To which this declaration referred is in conformity to the following harmonized standards or normative documents (CE & Rohs 2.0) ;

EN 55035:2017, EN 55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EEN62368-1:2004+A11:2017, ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11), ETSI EN 301 489-17, V3.2.2(2019-12), ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07), EN 62479: 2010, IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017, (EC)NO 1275/2008, EN50564:2011, (EC)NO 801/2013.

Complying with the requirements or provisions of Council Directives which relate to: EMC Directive 2014/30/EU, RED Directive 2014/53/EU, LVD Directive 2014/35/EU, Directive (2011/65/EU) and its amendment directives 2015/863/EU (RoHS 2.0) of the European parliament, ERP Directive 2009/125/EC.

All essential test suites have been carried out.

Point of Contact: Eddie Latham | Founder

Signed: *E. Latham* Date of Issue: January 2024 Place of Issue: Cambridge, UK

Importer's Addresses:

UK: iZilla Ltd, Newton House, 2 Pioneer Court, Histon, Cambridge, CB24 9PT

Email: techsupport@majority.co.uk

EU RP: AR Experts, Po Box 5047, 3620 AA Breukelen, The Netherlands

Email: info@ar-experts.eu

US: iZilla Ltd C/O A.N.Deringer Inc, 19520 Wilmington Ave, Rancho Dominguez, CA, 90220

Email: techsupport@majority.co.uk



ATTENTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO
NOT OPEN



CAUTION


RISQUE D'ELECTROCUTION NE
PAS OUVRIR



IMPORTANT: Please read all instructions carefully before use and keep for future reference

MAJORITY

www.majority.co.uk



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

FC UK CE RoHS

